SONY

4-116-399-**21**(1)

Blu-ray Disc™

Mode d’emploi

Lecteur Blu-ray Disc / DVD

BDP-S5000ES

http://www.sony.net/

Imprimé sur papier recyclé à 70 % ou plus
avec de l’encre à base d’huile végétale
sans COV (composés organiques volatils).

4-116-399-**21**(1)

I-4116399214

Imprimé au Japon

© 2008 Sony Corporation

AVERTISSEMENT

Afin de réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ni à l'humidité.
Pour éviter tout risque d'électrocution, n'ouvrez pas le boîtier. Confiez l'entretien de cet appareil à des personnes qualifiées exclusivement.

Ne pas exposer les batteries ou un appareil comportant des batteries à une chaleur excessive comme le rayonnement du soleil, le feu ou une source de chaleur du genre.

Gardez la mémoire externe hors de portée des enfants. En cas d'avalement, consultez sans tarder un médecin.

ATTENTION

L'utilisation d'instruments optiques avec cet appareil augmente les risques de lésions oculaires. Ne pas tenter de démonter le boîtier, car le faisceau laser utilisé à l'intérieur du lecteur Blu-ray Disc/DVD peut causer une blessure aux yeux.
Ne confiez l'entretien de cet appareil qu'à un technicien compétent.

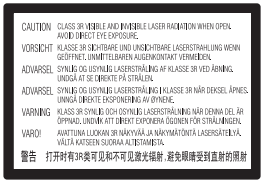
CAUTION CLASS 3R VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID DIRECT EYE EXPOSURE.
VORSICHT KLASSE 3R SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG WENN GEÖFFNET. UNMITTELBAREN AUGENKONTAKT VERMEIDEN.
ADVARSEL SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING AF KLASSE 3R VED ÅBNING. UNDGÅ AT SE DIREKTE PÅ STRÅLEN.
ADVARSEL SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING I KLASSE 3R NÅR DEKSEL ÅPNES. UNNGÅ DIREKTE EKSPONERING AV ØYNENE.
VARNING KLASS 3R SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. UNDVIK ATT DIREKT EXPONERA ÖGONEN FÖR STRÅLNINGEN.
VARO! AVATTUNA LUOKAN 3R NÄKYVÄÄ JA NÄKYMÄTÖNTÄ LASERSÄTEILYÄ. VÄLTÄ KATSOEN SUORAA ALTISTUMISTA.
警告 打开时有3R类可见和不可见激光辐射，避免眼睛受到直射的照射

Cette étiquette est apposée sur le boîtier protecteur du laser à l'intérieur du boîtier de l'appareil.

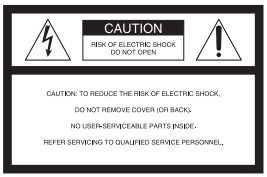
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK,
DO NOT REMOVE COVER (OR BACK).
NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE.
REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

Ce symbole avertit l'utilisateur de la présence, à l'intérieur de l'appareil, d'une « tension dangereuse » non isolée suffisamment importante pour causer une électrocution.

Ce symbole avertit l'utilisateur que des consignes importantes d'utilisation et d'entretien (dépannage) sont données dans la documentation accompagnant l'appareil.

Précautions

- Pour prévenir les risques d'incendie et de choc électrique, ne pas poser de récipients remplis de liquide, tels qu'un vase, sur l'appareil.
- Installez cet appareil de sorte qu'il soit possible de débrancher immédiatement le cordon d'alimentation de la prise murale en cas de problème.

Données d'utilisateur

Le numéro de modèle et le numéro de série se trouvent à l'arrière de l'appareil. Inscrivez le numéro de série dans l'espace prévu à cette fin ci-dessous. Reportez-vous à ces numéros lorsque vous contactez un revendeur Sony à propos de cet appareil.

Numéro de modèle BDP-S5000ES
Numéro de série_____

Numéro de modèle USM1GH
Numéro de série_____

Déclaration de conformité

Nom commercial : SONY
Numéro de modèle : USM1GH
Partie responsable :
Sony Electronics Inc.
Adresse :
16530 Via Esprillo, San Diego, CA 92127 U.S.A.
Numéro de téléphone :
858-942-2230

Cet appareil est conforme à la Section 15 des Règlements de la FCC. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1)Cet appareil ne doit pas causer d'interférence nuisible, et (2)cet appareil doit accepter toute interférence subie, y compris l'interférence pouvant causer un fonctionnement indésirable.

Pour les clients résidants au Canada

Si ce produit s'avère défectueux, prière d'appeler le **Service de remplacement en garantie Tranquillité d'esprit** au 1-877-602-2008.
Pour tout autre renseignement au sujet du produit, prière d'appeler le **Centre de service d'information à la clientèle** au 1-877-899-7669 ou nous écrire au Centre d'information à la clientèle, 115 Gordon Baker Road, Toronto, Ontario, M2H 3R6

Remarques sur les disques

- Pour que les disques restent propres, les tenir par les bords. Ne jamais toucher leur surface. La poussière, les empreintes ou les égratignures sur le disque peuvent causer un mauvais fonctionnement.

- Ne pas exposer les disques au rayonnement direct du soleil ou à des sources de chaleur, telles que les conduits de chauffage, et ne pas les laisser dans un véhicule stationné en plein soleil. En effet, la température à l'intérieur de l'habitacle peut augmenter considérablement.
- Après avoir lu un disque, le ranger dans son boîtier.
- Nettoyer les disques à l'aide d'un chiffon doux. Essuyez le disque du centre vers la périphérie.

- Ne pas utiliser de solvant, tel que diluant, benzine ou autre produit de nettoyage commercial pour disques ou objectifs, ou vaporisateur antistatique, destiné à des disques LP en vinyle.
- Si vous imprimez l'étiquette du disque, laissez-la sécher avant d'utiliser le disque.
- Ne pas utiliser les disques suivants.
  – Un disque de nettoyage de lentille.
  – Disque de forme irrégulière (par exemple en forme de carte ou de cœur).
  – Disque sur lequel est apposé une étiquette ou un autocollant.
  – Disque sur lequel est apposé du ruban adhésif ou une pellicule adhésive.
- Ne pas essayer de refaire la surface de la face de lecture du disque pour en éliminer les rayures.

Précautions

Sécurité

- Pour éviter les risques d'incendie ou d'électrocution, ne pas placer d'objets remplis de liquide, tels que des vases, sur le lecteur, ni placer ce dernier près de l'eau, comme par exemple près d'une baignoire ou d'une salle de douche. Si un objet ou du liquide venait à pénétrer à l'intérieur du boîtier, débrancher le lecteur et le faire vérifier par un technicien qualifié avant de le remettre en fonction.
- Ne pas toucher le cordon d'alimentation avec les mains mouillées. Il y a risque d'électrocution.

Emplacement du lecteur

- Installer le lecteur dans un endroit suffisamment ventilé pour éviter toute surchauffe interne.
- Ne pas installer le lecteur sur une surface souple, telle qu'un tapis, susceptible d'obstruer les orifices de ventilation.
- Ne pas installer le lecteur dans un espace clos comme une étagère de bibliothèque ou un meuble semblable.
- Ne pas installer le lecteur dans un endroit poussiéreux ou soumis à des chocs ou au rayonnement direct du soleil, ni à proximité de sources de chaleur.
- Si le lecteur est transporté directement d'un endroit froid à un endroit chaud ou s'il est installé dans une pièce très humide, de la condensation peut se former sur les lentilles situées à l'intérieur de l'appareil. Dans ce cas, il est possible que le lecteur ne fonctionne pas correctement. Retirer alors le disque et laisser le lecteur sous tension pendant environ trente minutes, jusqu'à ce que l'humidité se soit évaporée.

- Ne pas installer l'appareil en position inclinée. Il est conçu pour fonctionner uniquement à l'horizontale.
- Tenir le lecteur et les disques à distance des appareils équipés d'aimants puissants, dont les micro-ondes et les enceintes puissantes.
- Ne pas poser d'objets lourds ou instables sur le lecteur.
- Ne pas placer d'objets autres que des disques sur le tiroir de disque. Cela risquerait d'abîmer le lecteur ou l'objet.
- Avant de déplacer le lecteur, en retirer le disque. Sinon, le disque pourrait être endommagé.
- Avant de déplacer le lecteur, débrancher le cordon d'alimentation et tous les autres câbles du lecteur.

Sources d'alimentation

- Le lecteur n'est pas déconnecté de l'alimentation secteur tant qu'il reste branché à la prise murale, même si le lecteur lui-même a été mis hors tension.
- Si le lecteur n'est pas utilisé pendant une longue période, le débrancher de la prise murale. Pour débrancher le cordon d'alimentation c.a., le saisir par la fiche. Ne jamais tirer sur le cordon.
- Respecter les points suivants pour éviter d'abîmer le cordon d'alimentation. N'utilisez pas le cordon d'alimentation s'il est endommagé, car il y a risque d'électrocution ou d'incendie.
  – Ne pas pincer le cordon d'alimentation entre le lecteur et un mur, une tablette, etc.
  – Ne mettre aucun objet lourd sur le cordon d'alimentation, ni tirer sur le cordon d'alimentation lui-même pour débrancher sa fiche.

Réglage du volume

Ne pas augmenter le volume lors de l'écoute d'un passage présentant un très faible niveau d'entrée ou sans signal audio. Cela pourrait entraîner des dommages aux enceintes lors d'un passage de niveau sonore élevé.

Entretien de l'appareil

Nettoyer le boîtier, le panneau et les commandes avec un chiffon doux légèrement imbibé d'une solution détergente neutre. Ne pas utiliser de tampons abrasifs, de poudre à récurer ni de solvants tels que de l'alcool ou de l'essence.

Nettoyage des disques et des nettoyants pour disque ou pour lentille

N'utilisez pas de disques nettoyants ou de nettoyants à disque ou à lentilles (y compris les liquides ou les aérosols). Ils pourraient causer des problèmes de fonctionnement de l'appareil.

Remplacement des pièces

En cas de réparation, les pièces réparées peuvent être récupérées pour réutilisation ou recyclage.

Droits d'auteur et marques commerciales

- Ce produit est doté d'une technologie de protection des droits d'auteur protégée par des brevets américains et autres droits sur la propriété intellectuelle.
  L'emploi de cette technologie de protection des droits d'auteur doit faire l'objet d'une autorisation par Macrovision et est exclusivement réservé à une utilisation dans le cercle familial et à d'autres types de visionnage limités, sauf autorisation expresse de Macrovision.
  Les opérations d'ingénierie inverse et de démontage sont interdites.
- « AVCHD » et le logo « AVCHD » sont des marques commerciales de Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. et Sony Corporation.
- Java, ainsi que tous les logos et marques commerciales de type Java sont des marques commerciales, déposées ou non, de Sun Microsystems, Inc.
- , « XMB » et « xross media bar » sont des marques commerciales de Sony Corporation et Sony Computer Entertainment Inc.
- Ce produit intègre la technologie High-Definition Multimedia Interface (HDMI™). HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques commerciales, déposées ou non, de HDMI Licensing LLC.
- « Blu-ray Disc » est une marque de commerce.
- Les logos « Blu-ray Disc », « DVD+RW », « DVD-RW », « DVD+R », « DVD-R », « DVD VIDEO » et « CD » sont des marques de commerce.
- « BD-Live » et « BonusView » sont des marques commerciales de Blu-ray Disc Association.
- « x.v.Color » et le logo « x.v.Color » sont des marques commerciales de Sony Corporation.
- « BRAVIA Sync » est une marque commerciale de Sony Corporation.
- « PhotoTV HD » et le logo « PhotoTV HD » sont des marques commerciales de Sony Corporation.
- Les autres noms de système et de produit sont généralement des marques commerciales, déposées ou non, de leurs fabricants. Les symboles ™ et ® ne sont pas indiqués dans ce document.

AVIS IMPORTANT

Mise en garde : Ce lecteur peut maintenir indéfiniment une image vidéo fixe ou un menu à l'écran d'un téléviseur. Si une image vidéo fixe ou un menu reste affiché à l'écran du téléviseur pendant une période prolongée, l'écran du téléviseur peut subir des dommages irréversibles. Les téléviseurs à écran au plasma ou à projection sont particulièrement sensibles à ce phénomène.

En cas de question ou de problème concernant le lecteur, veuillez vous informer auprès du revendeur Sony le plus près.

Notes sur le mode d'emploi

- Dans ce manuel, le terme « disque » désigne à la fois les disques BD, DVD et CD à moins de spécification contraire dans le texte ou sur les illustrations.
- Les icônes telles que **BD** qui figurent au-dessus de chaque explication indiquent le type de support qu'il est possible d'utiliser avec la fonction expliquée.
  Pour plus de détails, voir « Disques pris en charge » (page 70).
- Les instructions de ce manuel décrivent les commandes effectuées à l'aide de la télécommande. Vous pouvez aussi utiliser les commandes du lecteur si leurs symboles sont similaires à ceux de la télécommande.
- Il se peut que les illustrations des menus OSD (affichage sur écran) soient différentes de ce qui s'affiche réellement sur votre téléviseur.
- Des informations ESSENTIELLES (visant à prévenir les commandes incorrectes) figurent sous l'icône . Des informations PRATIQUES (conseils et autres informations utiles) figurent sous l'icône .

Table des matières

AVERTISSEMENT 2
Précautions 3
Guide des pièces et commandes 8

Raccordements et réglages

Raccorder le lecteur 13
Étape 1 : Raccordement au téléviseur 14
Raccordement à une prise HDMI 15
À propos des fonctions BRAVIA Sync (uniquement pour les connexions HDMI) 16
Raccordement aux prises vidéo à composantes (Y, Pb, Pr) 17
Raccordement à une prise audio/vidéo ou S VIDEO 18
Étape 2 : Raccordement à un amplificateur (ampli-tuner) AV 19
Raccordement à une prise HDMI 21
Raccordement aux prises numériques (OPTICAL/COAXIAL) 22
Raccordement aux prises 7.1 canaux 23
Raccordement aux prises audio L/R 24
Étape 3 : Insérer la mémoire externe 25
Étape 4 : Connecter l'appareil au réseau 26
Lors de la connexion directe à un routeur large bande 26
Lors de la connexion via un routeur LAN sans fil 27
Étape 5 : Brancher le cordon d'alimentation 27
Étape 6 : Préparer la télécommande 28
Commander les téléviseurs à l'aide de la télécommande 28
Étape 7 : Régl. facile 30

Lecture

Lire les BD/DVD 34
Utiliser le menu du BD ou du DVD 36
Profiter de BonusView/BD-Live 37
Chercher rapidement une scène (Recherche de scène) 37
Chercher un titre/chapitre 38
Afficher le temps de lecture et les informations de lecture 39
Ajuster l'image et le son pour le contenu vidéo 39
Lire les CD 42
Afficher les fichiers de photo 43

Réglages et ajustements

Utiliser les affichages de réglages 45
Mise à jour réseau 46
Réglages vidéo 48
Réglages audio 52
Réglages d'affichage BD/DVD 57
Réglages photo 60
Réglages système 60
Réglages réseau 62
Régl. facile 64
Réinitialisation 64

Informations supplémentaires

Dépannage 65
Fonction d'auto-diagnostic 69
Disques pris en charge 70
Résolution de sortie vidéo 73
Signal de sortie audio 74
Spécifications techniques 75
Liste des codes de langue 77
Contrôle parental/Code de zone 77
Modalités d'utilisation et contrat de licence d'utilisation 78
Informations sur la licence du logiciel 80
Glossaire 90
Index 93

Avant d'utiliser le lecteur, veuillez lire la section « Modalités d'utilisation et contrat de licence d'utilisation » (page 78).

Guide des pièces et commandes

Pour plus d'informations, voir les pages indiquées entre parenthèses.

Télécommande

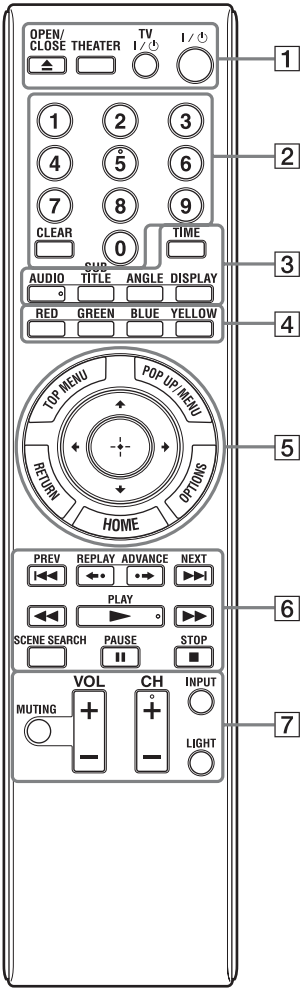

Les touches numéro 5, AUDIO, CH + et ► PLAY sont dotées d'un point tactile. Servez-vous de ce point tactile comme référence lorsque vous utilisez le lecteur.

1 ⏏ OPEN/CLOSE (page 34)
Ouvre ou ferme le tiroir de disque.

THEATER (page 16)
Permute automatiquement sur le mode vidéo optimal pour le visionnement des films. Lors du raccordement par câble HDMI à un amplificateur (ampli-tuner) AV, la sortie d'enceinte permute aussi automatiquement. Appuyez de nouveau sur la touche pour revenir au réglage initial.
Lors du raccordement par câble HDMI à un téléviseur compatible avec le mode Cinéma, le mode vidéo du téléviseur permute sur le mode Cinéma.

La touche THEATER fonctionne uniquement lors du raccordement à un téléviseur compatible avec le mode Cinéma.

TV I/⏻ (marche/veille) (page 28)
Allume le téléviseur ou le met en mode de veille.

I/⏻ (marche/veille) (page 30)
Allume le lecteur ou le met en mode de veille.

2 Touches numériques (page 38, 63)
Saisit les numéros de titre/chapitre, etc.

CLEAR
Efface le champ de saisie.

3 TIME (page 11)
Affiche le temps de lecture écoulé/restant sur l'afficheur du panneau avant. Chaque fois que vous appuyez sur la touche, l'afficheur permute entre le temps de lecture écoulé et le temps de lecture restant.

AUDIO (page 57)
Sélectionne la piste de langue lorsque le BD-ROM/DVD VIDEO en contient plusieurs.
Sélectionne la piste sonore du CD.

SUBTITLE (page 57)
Sélectionne la langue de sous-titres lorsque le BD-ROM/DVD VIDEO en contient plusieurs.

ANGLE
Permute sur d'autres angles de vue lorsque le BD-ROM/DVD VIDEO en contient plusieurs.

DISPLAY (page 39)
Affiche les informations de lecture sur l'écran.

4 Touches de couleur (RED/GREEN/BLUE/YELLOW)
Touches de raccourci pour sélectionner les options dans certains menus du BD (servent aussi aux commandes interactives Java du BD).

5 TOP MENU (page 36)
Ouvre ou ferme le menu supérieur du BD ou du DVD.

POP UP/MENU (page 36)
Ouvre ou ferme le menu contextuel du BD-ROM ou le menu du DVD.

OPTIONS (page 36, 43)
Le menu des options disponibles apparaît sur l'écran.

HOME (page 45)
Ouvre le menu d'accueil du lecteur. Ferme le menu d'accueil lorsqu'un CD est inséré.

RETURN
Revient à l'affichage précédent.

←/↑/↓/→
Déplace la surbrillance pour sélectionner une option affichée.

Touche du centre (ENTER)
Valide l'option sélectionnée.

6 I◄◄ PREV/NEXT ►►I (précédent/suivant)
Saute au chapitre, à la plage ou au fichier précédent/suivant.
Pour aller au début de la plage précédente, appuyez deux fois sur I◄◄ PREV.

←• REPLAY/ADVANCE •→ (relecture instantanée/avance instantanée)
Relit la scène/fait avancer rapidement la scène un bref instant.

◄◄/►► (recul rapide/avance rapide)
Fait avancer/reculer rapidement le disque lors de la pression pendant la lecture. Chaque fois que vous appuyez sur la touche, la vitesse de recherche change, comme suit* :
Sens de lecture
►►1 (×10) → ►►2 (×30) → ►►3 (×120)
Sens inverse
◄◄ (×1) → ◄◄1 (×10) → ◄◄2 (×30) → ◄◄3 (×120)
Si vous appuyez sur la touche de manière continue, le recul rapide ou l'avance rapide continue à la vitesse sélectionnée jusqu'à ce que vous libériez la touche.
* La vitesse de recherche ne change pas lors de la lecture d'un CD.
Les valeurs de multiplication de la vitesse sont approximatives.
– Pour rétablir la lecture normale, appuyez sur ► PLAY.

► PLAY (page 34)
Lance ou relance la lecture.
Reprend la lecture du point où vous avez appuyé sur ■ STOP (Reprise de lecture).
Lit un diaporama lorsqu'un disque qui contient des fichiers d'image JPEG est inséré.

SCENE SEARCH (page 37)
Permute en mode Recherche de scène, qui vous permet de vous déplacer rapidement entre les scènes du titre en cours de lecture.

II PAUSE
Fait une pause ou relance la lecture.

■ STOP
Arrête la lecture et mémorise le point d'arrêt (point de reprise) (page 35, 42).
Le point de reprise pour un titre ou une plage est le dernier point lu ou la dernière photo d'un dossier de photos.

7 Concernant les téléviseurs compatibles avec les touches suivantes, voir page 29.

MUTING
Coupe le son du téléviseur.

VOL (volume) +/–
Règle le volume du téléviseur.

CH (canal) +/–
Sélectionne les canaux de télévision vers le haut et le bas.

INPUT (sélection d'entrée)
Permute entre le téléviseur et les autres sources d'entrée.

LIGHT
Allume les touches 5 et 6 (sauf ←/↑/↓/→ et ENTER), et est pratique pour l'utilisation dans le noir.

Panneau avant

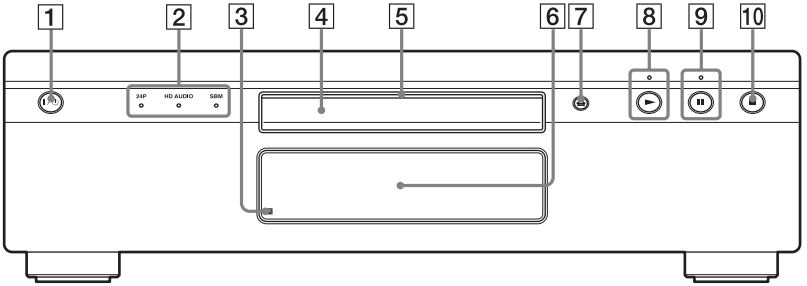

1 I/⏻ (marche/veille) (page 30)
Allume le lecteur ou le met en mode de veille.

2 Témoin 24P (page 50)
S'allume lors de l'émission du signal vidéo 1080p/24 Hz d'un BD-ROM.

Témoin HD AUDIO
S'allume dans les cas suivants lorsqu'un BD est inséré.
– lorsque le codec audio du titre en cours de lecture est en Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution ou DTS-HD Master Audio.
– lorsque le codec audio du titre en cours de lecture est en LPCM 2 canaux 192 kHz ou en LPCM 3 canaux ou plus.

Témoin SBM (Super Bit Mapping)
S'allume lorsque « SBM » est réglé sur « Oui » (réglage par défaut) dans la configuration de « Réglages vidéo » et que le signal vidéo est émis par la prise HDMI OUT (page 51).

3 Capteur de signal de télécommande (page 28)

4 Tiroir de disque (page 34)

5 Témoin de Blu-ray Disc
S'allume lorsqu'un BD est reconnu.

La première fois que vous allumez le lecteur, le témoin de Blu-ray Disc s'allume puis s'éteint une fois le Réglage facile terminé.

6 Afficheur du panneau avant (page 11)

7 ⏏ (ouvrir/fermer) (page 34)
Ouvre ou ferme le tiroir de disque.

8 ► (lecture) (page 34)
Lance la lecture.
Le témoin s'allume pendant la lecture.

9 II (pause) (page 34)
Fait une pause de lecture.
Le témoin s'allume pendant la pause.

10 ■ (arrêt) (page 34)
Arrête la lecture.

Pour verrouiller le tiroir de disque (Protection parentale)

Vous pouvez verrouiller le tiroir de disque pour éviter qu'on ne l'ouvre par erreur. Alors que le lecteur est allumé, appuyez de manière continue sur la touche ❚❚ du lecteur pendant plus de 10 secondes, jusqu'à ce que « LOCKED » apparaisse sur l'afficheur du panneau avant. Le tiroir de disque est verrouillé.

Pour déverrouiller le tiroir de disque, appuyez de manière continue sur la touche ❚❚ du lecteur jusqu'à ce que « UNLOCK » apparaisse sur l'afficheur du panneau avant.

Afficheur du panneau avant

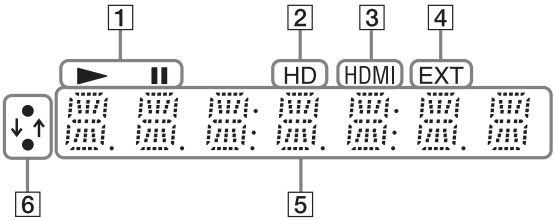

1 ►, ❚❚

S'allume pendant la lecture ou la pause.

2 HD (page 49)

S'allume lors de l'émission du signal vidéo 720p/1080i/1080p par la prise HDMI OUT ou du signal vidéo 720p/1080i par les prises COMPONENT VIDEO OUT.

3 HDMI (page 15)

S'allume lorsqu'un appareil HDMI est raccordé.

4 EXT (page 25)

S'allume lorsque la mémoire externe est reconnue.

5 Informations de lecture

Vous pouvez vérifier les informations de temps.
Appuyez plusieurs fois sur TIME pendant la lecture.
L'affichage change comme suit.

Lors de la lecture d'un BD-ROM/DVD VIDEO

Temps écoulé du titre actuel
↓
Temps restant du titre actuel

Lors de la lecture d'un CD

Temps écoulé de la plage actuelle
↓
Temps restant de la plage actuelle
↓
Temps écoulé du disque actuel
↓
Temps restant du disque actuel

Suivant le disque, il se peut que « T » (titre ou plage), « C » (chapitre) ou « D » (disque) s'affiche.

6 Témoin de connexion réseau

S'allume lors du téléchargement du logiciel du lecteur.
Pour plus de détails sur le téléchargement du logiciel du lecteur, voir page 46.

Panneau arrière

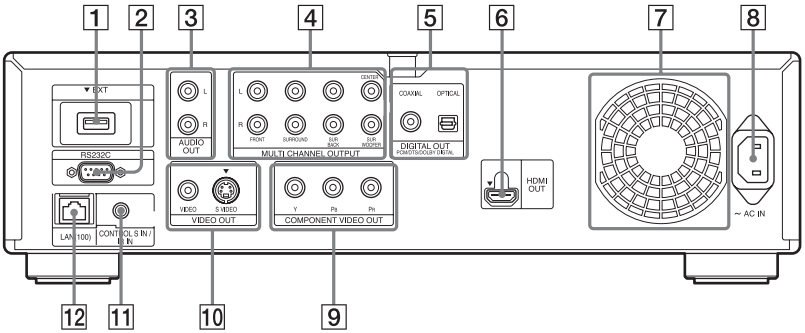

1 **Fente EXT (page 25)**

2 **Port RS232C**
Utilisé pour l'entretien et la réparation.

3 **Prises AUDIO OUT (L/R) (page 18, 24)**

4 **Prises MULTI CHANNEL OUTPUT (FRONT L/R, SURROUND L/R, SUR BACK L/R, CENTER, SUB WOOFER) (page 23)**

5 **Prises DIGITAL OUT (OPTICAL/ COAXIAL) (page 22)**

6 **Prise HDMI OUT (page 15, 21)**

7 **Orifices de ventilation**
Le ventilateur se trouve à l'intérieur du lecteur.

8 **Borne AC IN (page 27)**

9 **Prises COMPONENT VIDEO OUT (Y, P_B, P_R) (page 17)**

10 **Prises VIDEO OUT (VIDEO/ S VIDEO) (page 18)**

11 **Prise CONTROL S IN/IR IN**
Si vous avez un téléviseur ou amplificateur (ampli-tuner) AV Sony compatible avec CONTROL S, utilisez un câble Control S (non fourni) pour faire le raccordement à la prise Control S (sortie). Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec votre téléviseur ou amplificateur (ampli-tuner) AV.

12 **Borne LAN (100) (page 26)**

Raccordements et réglages

Raccorder le lecteur

Vérifiez la présence des éléments suivants.
- Câble audio/vidéo (fiche phono ×3) (1)
- Cordon d'alimentation (1)
- Mémoire externe (1)
- Unité de commande à distance (télécommande) (1)
- Piles AA (R6) (2)

Suivez les étapes 1 à 7 pour raccorder le lecteur et ajuster ses réglages. Ne pas brancher le cordon d'alimentation avant d'avoir atteint « Étape 5 : Brancher le cordon d'alimentation » (page 27).

Étape 1 : Raccordement au téléviseur

À propos des prises vidéo/HDMI OUT

Le lecteur est doté des prises vidéo suivantes. Utilisez celle qui correspond au type de prise d'entrée du téléviseur pour y raccorder le lecteur.
Lors du raccordement du lecteur au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI, vous pouvez profiter d'une image et d'un son numériques de qualité supérieure par la prise HDMI OUT.

Type de prise			Résolution vidéo	Raccordement
Qualité supérieure	Numérique		Haute définition : 1080/24p, 1080p, 1080i, 720p Définition normale : 480p, 480i	Voir « Raccordement à une prise HDMI » (page 15).
	Analogique	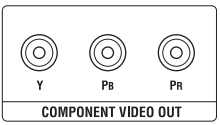	Haute définition : 1080i, 720p Définition normale : 480p, 480i	Voir « Raccordement aux prises vidéo à composantes (Y, Pb, Pr) » (page 17).
		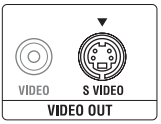	Définition normale : 480i	Voir « Raccordement à une prise audio/vidéo ou S VIDEO » (page 18).
		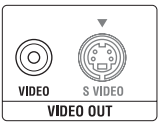	Définition normale : 480i	Voir « Raccordement à une prise audio/vidéo ou S VIDEO » (page 18).
Qualité normale				

- Branchez les câbles à fond pour éviter le bruit indésirable.
- Reportez-vous aux instructions fournies avec les composants à raccorder.
- Il n'est pas possible de raccorder ce lecteur à un téléviseur qui n'a pas de prise d'entrée vidéo.
- N'appliquez pas une trop forte pression sur les câbles de connexion. La pression contre la paroi du meuble, etc. peut abîmer le câble.

Pour raccorder le lecteur à un téléviseur avec entrée DVI

Utilisez un câble convertisseur HDMI-DVI (non fourni). Comme la prise DVI n'accepte aucun signal audio, vous devez utiliser une autre connexion audio en plus de cette connexion (page 19).
De plus, il n'est pas possible de raccorder la prise HDMI OUT à des prises DVI non conformes à HDCP (ex. : prises DVI de moniteur d'ordinateur).

Raccordement à une prise HDMI

Raccordez le lecteur au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI pour profiter d'une image et d'un son numériques de qualité supérieure par la prise HDMI OUT.
Si vous raccordez le lecteur à un téléviseur Sony compatible avec la fonction « Contrôle pour HDMI » (page 16), reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le téléviseur.
Si vous raccordez le lecteur à un téléviseur compatible 1080/24p (ou 1080p), utilisez un câble HDMI haute vitesse.

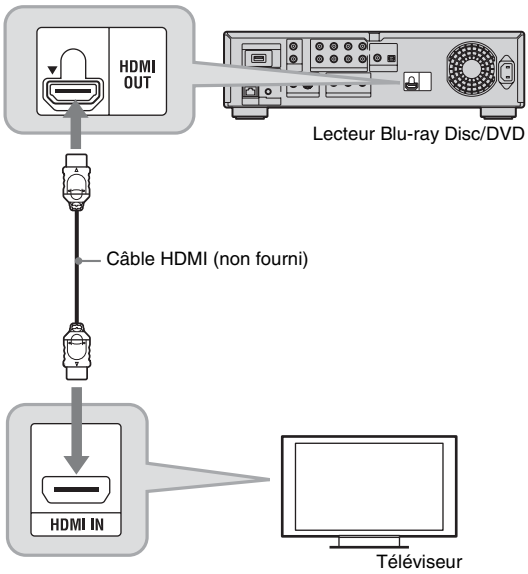

Remarques sur le raccordement à la prise HDMI OUT

Respectez les points suivants, car une manipulation inadéquate peut abîmer la prise HDMI OUT et le connecteur.

- Alignez soigneusement la prise HDMI OUT, qui se trouve à l'arrière du lecteur, au connecteur HDMI, en vérifiant leur forme respective. Assurez-vous que le connecteur n'est pas à l'envers ou incliné.

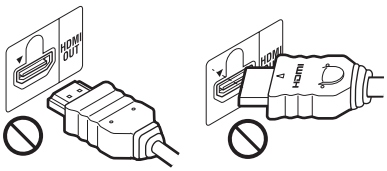

- Avant de déplacer le lecteur, n'oubliez pas de déconnecter le câble HDMI.



- Si vous placez le lecteur sur un meuble avec le câble HDMI branché, n'appliquez pas une pression excessive sur la paroi du meuble. Cela risquerait d'abîmer la prise HDMI OUT ou le câble HDMI.
- Lors du branchement ou de la déconnexion, ne faites pas tourner ou pivoter le connecteur HDMI.

À propos des témoins de connexion HDMI

Lors du raccordement à un composant compatible HDMI, le témoin HDMI s'allume sur l'afficheur du panneau avant.

- Les téléviseurs haute définition ne sont pas tous entièrement compatibles avec ce produit et certains peuvent causer l'affichage d'artéfacts sur l'image. En cas de problème avec une image à balayage 480i/480p/720p/1080i/1080p, il est recommandé de permuter la connexion sur la prise VIDEO OUT VIDEO ou S VIDEO. Pour toute question concernant la compatibilité du téléviseur avec ce modèle de lecteur Blu-ray Disc/DVD 480i/480p/720p/1080i/1080p, veuillez vous informer auprès du centre de service à la clientèle.
- Si l'image n'est pas claire, pas naturelle ou pas satisfaisante, changez la résolution de sortie vidéo à l'étape 3 de « Format de la Sortie Vidéo », dans la configuration de « Réglages vidéo » (page 49).
- Vous devez utiliser uniquement un câble HDMI qui porte le logo HDMI.

À propos des fonctions BRAVIA Sync (uniquement pour les connexions HDMI)

Le raccordement par câble HDMI (non fourni) à des composants Sony compatibles avec la fonction « Contrôle pour HDMI » simplifie l'utilisation comme suit :

- Lecture 1 touche
  La simple pression sur les touches suivantes permet d'allumer le téléviseur raccordé et de permuter automatiquement le sélecteur d'entrée du téléviseur sur l'entrée à laquelle le lecteur est raccordé.
  – I/⏻
  – HOME : Le menu d'accueil apparaît automatiquement (page 45).
  – ► PLAY : La lecture commence automatiquement (page 36).
- Mise hors tension du système
  Lorsque vous éteignez le téléviseur à l'aide de la touche d'alimentation de la télécommande du téléviseur, le lecteur et les composants compatibles HDMI s'éteignent automatiquement.
- Cinéma
  Lorsque vous appuyez sur THEATER, le lecteur permute automatiquement sur le mode vidéo optimal pour regarder des films. Lors du raccordement par câble HDMI à un amplificateur (ampli-tuner) AV, la sortie d'enceinte permute aussi automatiquement. Lors du raccordement par câble HDMI à un téléviseur compatible avec le mode Cinéma, le mode vidéo du téléviseur permute sur le mode Cinéma. Appuyez de nouveau sur la touche pour revenir au réglage initial.
- Correspondance de langue
  Si vous changez la langue d'affichage sur écran du téléviseur, la langue d'affichage sur écran du lecteur changera aussi lorsque vous éteindrez et rallumerez le lecteur.

Pour préparer le lecteur aux fonctions BRAVIA Sync

Réglez « Contrôle pour HDMI » sur « Oui » dans la configuration de « Réglages système » (page 60).
Pour plus de détails sur les réglages du téléviseur ou des autres composants raccordés, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le téléviseur ou les composants.

- Lors du raccordement par câble HDMI à un téléviseur Sony compatible avec la fonction de configuration facile « Contrôle pour HDMI », le réglage « Contrôle pour HDMI » du lecteur permute automatiquement sur « Oui » si le réglage « Contrôle pour HDMI » du téléviseur raccordé est placé sur « Oui ». Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le téléviseur.
- Lors du raccordement par câble HDMI à un téléviseur Sony compatible avec la fonction BRAVIA Sync, vous pouvez commander les fonctions de base du lecteur avec la télécommande du téléviseur si le réglage « Contrôle pour HDMI » du téléviseur raccordé est placé sur « Oui ». Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le téléviseur.

Suivant le composant raccordé, il se peut que la fonction « Contrôle pour HDMI » soit inopérante. Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le composant.

Raccordement aux prises vidéo à composantes (Y, P_B, P_R)

Raccordez les prises COMPONENT VIDEO OUT du lecteur et du téléviseur à l'aide d'un câble vidéo à composantes ou de trois câbles vidéo (non fournis) du même type et de même longueur. Vous pouvez profiter d'une image de qualité supérieure.
N'oubliez pas de raccorder les prises AUDIO OUT (L/R) à l'aide d'un câble audio/vidéo.

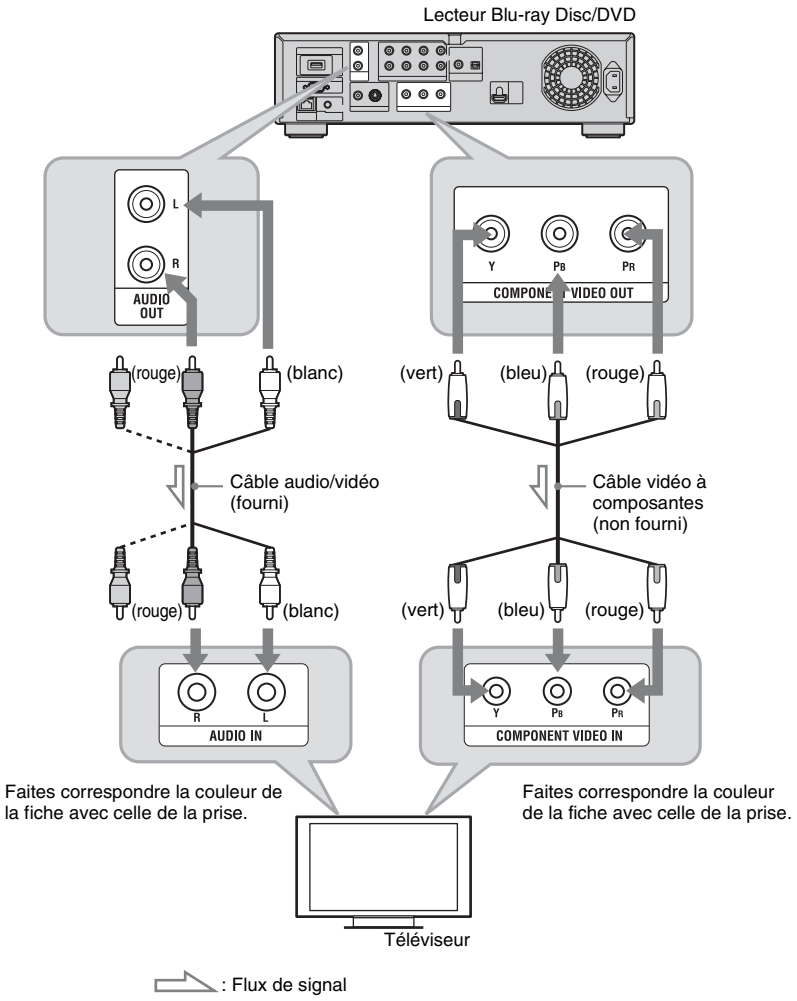

Lorsque vous raccordez le lecteur au téléviseur à l'aide d'un câble vidéo à composantes, déconnectez la fiche vidéo (jaune) du câble audio/vidéo.

Raccordement à une prise audio/vidéo ou S VIDEO

Connectez la prise VIDEO OUT (VIDEO) et les prises AUDIO OUT (L/R) du lecteur et du téléviseur à l'aide du câble audio/vidéo. Vous pouvez profiter d'une image et d'un son de qualité normale.

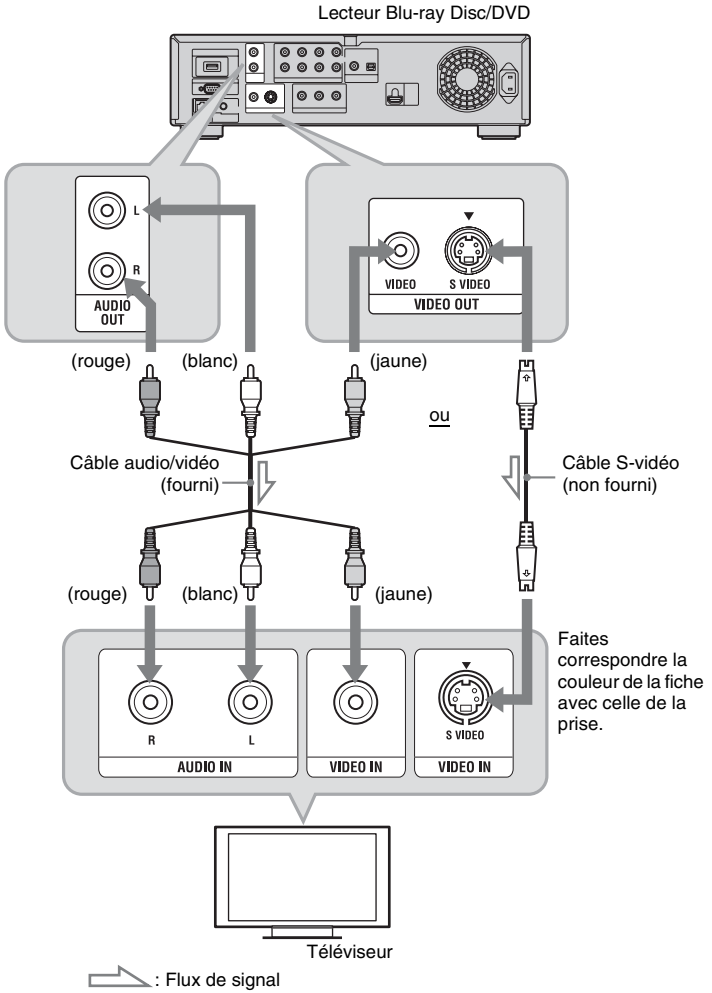

Si vous raccordez le lecteur au téléviseur à l'aide d'un câble S-vidéo, déconnectez la fiche vidéo (jaune) du câble audio/vidéo.

Étape 2 : Raccordement à un amplificateur (ampli-tuner) AV

Suivant la source, les exigences varient comme suit pour l'amplificateur (ampli-tuner) AV et le câble.
Pour profiter d'un son BD de qualité supérieure, réglez « Réglages audio BD » sur « Direct » dans la configuration de « Réglages audio » (page 55).
Pour profiter de l'audio auxiliaire et de l'audio interactif, réglez « Réglages audio BD » sur « Mixage » dans la configuration de « Réglages audio » (page 55).

Pour profiter de	Source	Amplificateur (ampli-tuner) AV	Câble (raccordement)
Audio 7.1 canaux	Dolby TrueHD	Amplificateur (ampli-tuner) AV compatible Dolby TrueHD*1	Câble HDMI*3 (page 21) ou Câble audio 7.1 canaux*4 (page 23)
	Dolby Digital Plus	Amplificateur (ampli-tuner) AV compatible Dolby Digital Plus*1	
	DTS-HD (DTS-HD High Resolution et DTS-HD Master Audio)	Amplificateur (ampli-tuner) AV compatible DTS-HD*2	
	LPCM	Amplificateur (ampli-tuner) AV compatible LPCM 7.1 canaux*2	
Audio 5.1 canaux	Dolby Digital	Amplificateur (ampli-tuner) AV compatible Dolby Digital*1	Câble HDMI (page 21), Câble numérique optique/coaxial (page 22), ou Câble audio 7.1 canaux (page 23)
	DTS	Amplificateur (ampli-tuner) AV compatible DTS*2	
Audio stéréo	—	Amplificateur (ampli-tuner) AV compatible avec l'audio stéréo	Câble audio stéréo (page 24)

*1 Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Les termes Dolby et Pro Logic, ainsi que le sigle double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.

*2 Fabriqué sous licence des brevets américains N° : 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535 et autres brevets déposés ou en instance aux Etats-Unis et dans le monde.
DTS est une marque commerciale déposée, et les logos DTS, le Symbole DTS, DTS-HD et DTS-HD Master Audio sont des marques commerciales de DTS, Inc. © 1996-2007 DTS, Inc. Tous droits réservés.

*3 Lorsque « Réglages audio BD » est réglé sur « Direct » dans la configuration de « Réglages audio », les signaux audio décodés par l'amplificateur (ampli-tuner) AV sont émis.

*4 Lorsque « Réglages audio BD » est réglé sur « Direct » dans la configuration de « Réglages audio », le signal audio HD (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio et DTS-HD Master Audio) décodé par le lecteur est émis.
Lorsque « Réglages audio BD » est réglé sur « Mixage » dans la configuration de « Réglages audio », l'audio DTS-HD est émis en tant qu'audio décodé DTS 5.1 canaux.

- Les formats audio de BD/DVD pris en charge sont spécifiés à l'arrière de chaque emballage.
- Pour plus de détails sur les signaux de sortie audio, reportez-vous à « Signal de sortie audio », page 74.

- Si vous raccordez le lecteur à l'amplificateur (ampli-tuner) AV à l'aide d'un câble HDMI, effectuez l'une des opérations suivantes :
  – raccordez l'amplificateur (ampli-tuner) AV au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI, ou
  – raccordez le lecteur au téléviseur à l'aide d'un câble vidéo de type autre que HDMI (câble vidéo à composantes, câble S-vidéo ou câble audio/vidéo).
- Si vous raccordez un composant non conforme au signal audio sélectionné, les enceintes émettront un son très élevé (ou aucun son) pouvant causer des dommages à l'ouïe ou abîmer les enceintes.

Raccordement à une prise HDMI

Si l'amplificateur (ampli-tuner) AV est doté d'une entrée HDMI, vous pouvez profiter d'un son ambiophonique.
Si vous raccordez le lecteur à un amplificateur (ampli-tuner) AV Sony compatible avec la fonction « Contrôle pour HDMI » (page 16), reportez-vous au mode d'emploi fourni avec l'amplificateur (ampli-tuner) AV.

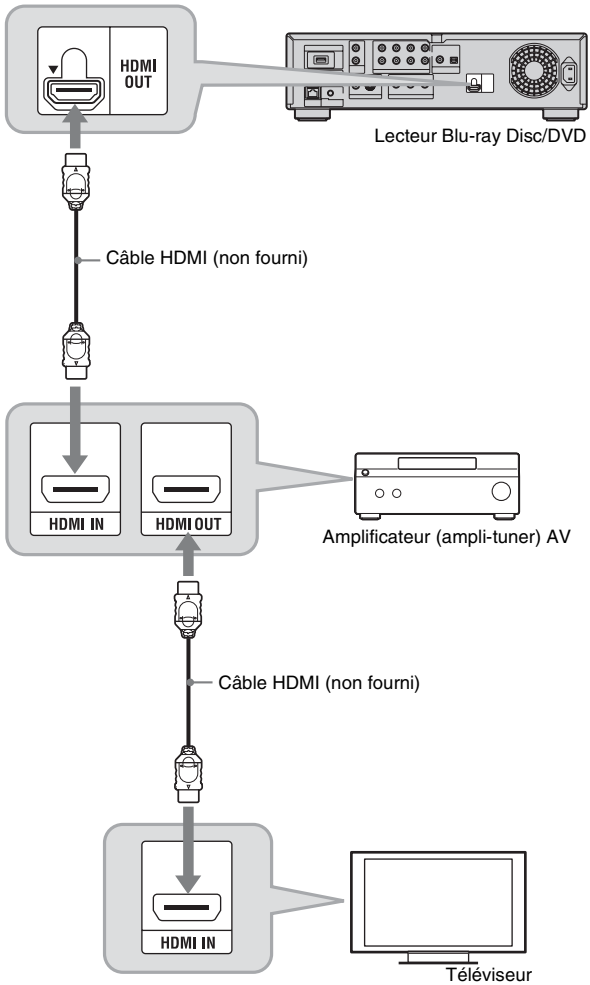

Effectuez les réglages suivants pour pouvoir profiter d'un son de qualité supérieure via l'amplificateur (ampli-tuner) AV raccordé.
– Réglez « Priorité de sortie audio » sur « HDMI » dans la configuration de « Réglages audio » (page 52).
– Réglez « Audio (HDMI) » sur « Auto » dans la configuration de « Réglages audio » (page 55).
– Réglez « Réglages audio BD » sur « Direct » dans la configuration de « Réglages audio » (page 55).

Les amplificateurs (ampli-tuners) AV compatibles HDMI n'acceptent pas tous le signal PCM linéaire 8 canaux. Reportez-vous aussi au mode d'emploi fourni avec l'amplificateur (ampli-tuner) AV raccordé.

Raccordement aux prises numériques (OPTICAL/COAXIAL)

Si l'amplificateur (ampli-tuner) AV est doté d'un décodeur Dolby*1 Digital, Dolby Pro Logic ou DTS*2 et d'une prise d'entrée numérique, vous pouvez profiter des effets ambiophoniques Dolby Digital (5.1 canaux), Dolby Pro Logic (4.0 canaux) ou DTS (5.1 canaux).

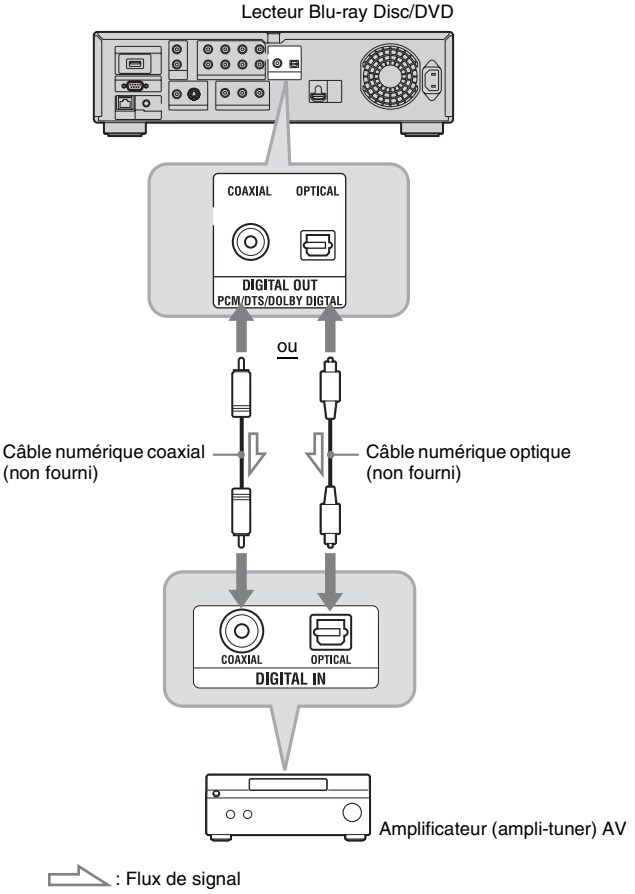

1 Raccordez la prise numérique du lecteur à celle de l'amplificateur (ampli-tuner) AV.

2 Réglez « Priorité de sortie audio » sur « Coaxial/Optique » dans la configuration de « Réglages audio » (page 52).

3 Effectuez les réglages appropriés de « Dolby Digital » et « DTS » dans la configuration de « Réglages audio » (page 55).

Autrement, les enceintes n'émettront aucun son ou émettront un son très élevé.

Raccordement aux prises 7.1 canaux

Si votre amplificateur (ampli-tuner) AV possède des entrées à 7.1 canaux, vous pouvez profiter d'un son ambiophonique multicanal.

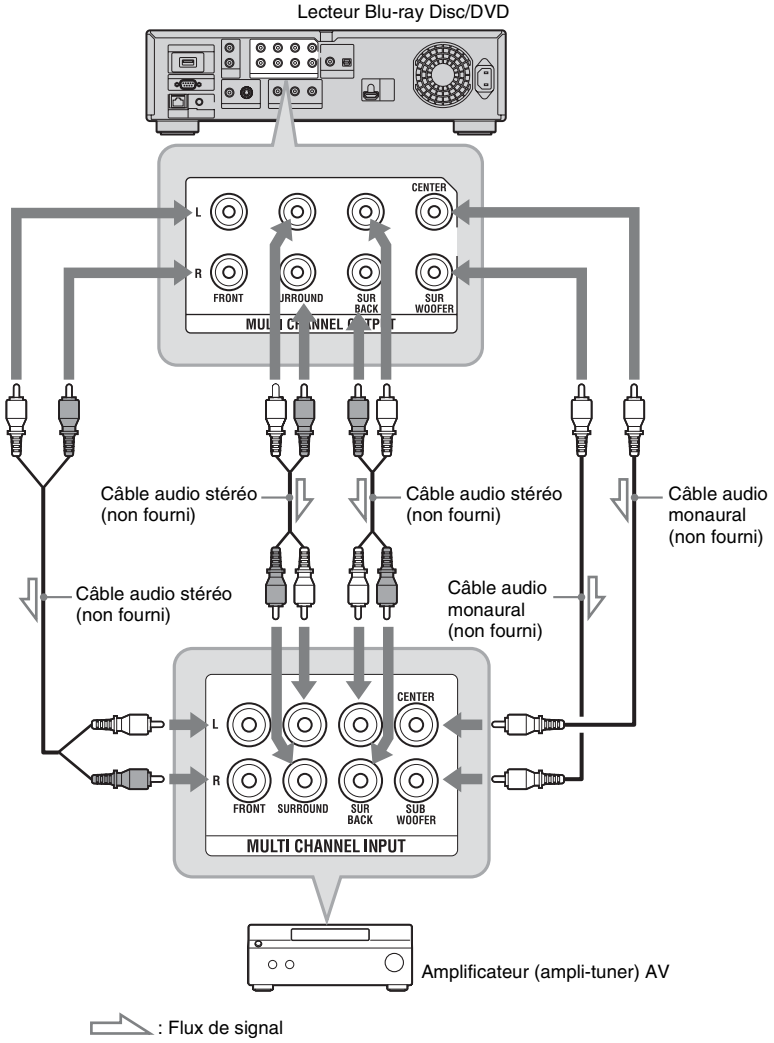

1 **Raccordez les prises 7.1 canaux du lecteur et de l'amplificateur (ampli-tuner) AV.**

2 **Réglez « Priorité de sortie audio » sur « Analog. multic. » dans la configuration de « Réglages audio » (page 52).**

3 **Effectuez les réglages appropriés dans « Réglages d'enceinte » sous la configuration de « Réglages audio » (page 52).**

Raccordement aux prises audio L/R

Si l'amplificateur (ampli-tuner) AV est doté uniquement de prises d'entrée audio L et R, utilisez cette connexion.

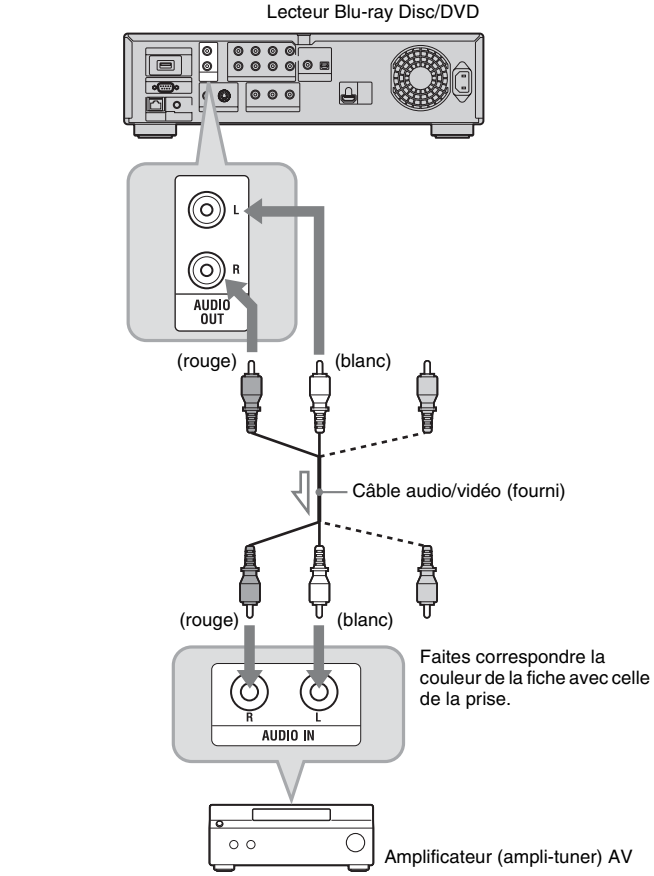

Étape 3 : Insérer la mémoire externe

Pour profiter du contenu supplémentaire (tel que BonusView/BD-Live) présent sur certains titres Blu-ray Disc, vous devrez utiliser la mémoire externe fournie. Insérez le dispositif de mémoire externe (mémoire Flash USB de 1 Go ou plus, telle que USM1GH de Sony) dans la fente EXT en tant qu'emplacement local de stockage.

Insérez la mémoire externe à fond dans la fente EXT, dans le sens ▼.

Assurez-vous que le témoin EXT s'allume sur l'afficheur du panneau avant lorsque vous allumez le lecteur.

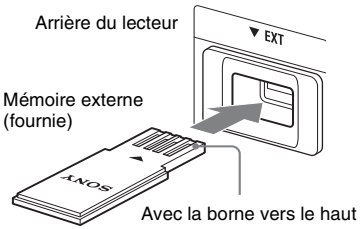

Pour retirer la mémoire externe

1. Appuyez sur I/⏻ pour éteindre le lecteur.
2. Tirez sur la mémoire externe pour la retirer de la fente EXT.

- Ne raccordez rien d'autre qu'une mémoire Flash USB, tel qu'un disque dur, etc., à la fente EXT.
- Insérez la mémoire externe bien droit. Si vous insérez la mémoire externe par la force dans la fente, vous abîmerez la mémoire externe et le lecteur.
- Gardez la mémoire externe à l'écart des jeunes enfants pour éviter tout risque d'absorption accidentelle.
- N'appliquez pas une pression excessive sur la mémoire externe dans la fente, car cela peut causer un dysfonctionnement.
- Il est recommandé d'utiliser la mémoire Flash USM1GH de Sony, disponible à partir d'avril 2008.
- Il se peut que d'autres dispositifs Flash USB prennent en charge cette fonction. Nous ne pouvons toutefois pas garantir la compatibilité avec toutes les mémoires Flash USB.
- Lors de l'insertion d'une mémoire Flash USB autre que USM1GH de Sony, vérifiez le sens d'insertion avant de l'insérer.
- Suivant la mémoire Flash USB utilisée, il se peut qu'elle ne pénètre pas à fond dans la fente EXT. Ne forcez pas pour l'insérer à fond dans la fente, et n'appliquez pas de pression sur la partie saillante de la mémoire Flash USB.
- Pour éviter d'altérer les données ou d'altérer la mémoire externe, éteignez le lecteur avant d'insérer ou de retirer la mémoire externe.
- Si le témoin EXT ne s'allume pas, éteignez le lecteur, retirez et réinsérez la mémoire externe, puis rallumez le lecteur.
- N'insérez pas de mémoire externe contenant des fichiers de photos ou de musique, pour éviter d'altérer les données de la mémoire externe.

Étape 4 : Connecter l'appareil au réseau

Raccordez la borne LAN (100) du lecteur à la source Internet à l'aide d'un câble réseau pour mettre à jour le logiciel du lecteur. Vous pouvez aussi profiter de la fonction BD-Live (page 37).

1 Raccordez la borne LAN (100) du lecteur à la source Internet.

Les méthodes de connexion à la source Internet comprennent :

- Connexion directe à un routeur large bande
- Connexion via un routeur LAN sans fil

Reportez-vous aussi au mode d'emploi fourni avec le routeur large bande ou le routeur LAN sans fil.

2 Effectuez les réglages appropriés dans « Réglages Internet » sous la configuration de « Réglages réseau » (page 62).

Pour mettre à jour le logiciel du lecteur à l'aide du réseau

Voir « Mise à jour réseau » (page 46) et « Avis de m-à-j du logiciel » (page 61).

Ne connectez pas une ligne de téléphone à la borne LAN (100), car cela pourrait causer un dysfonctionnement.

Pour profiter de la fonction BD-Live

Voir « Profiter de BonusView/BD-Live » (page 37).

Pour tirer pleinement profit des fonctions BD-Live, il est recommandé d'utiliser une connexion Internet d'une vitesse réelle de 1 Mbps ou plus.

Lors de la connexion directe à un routeur large bande

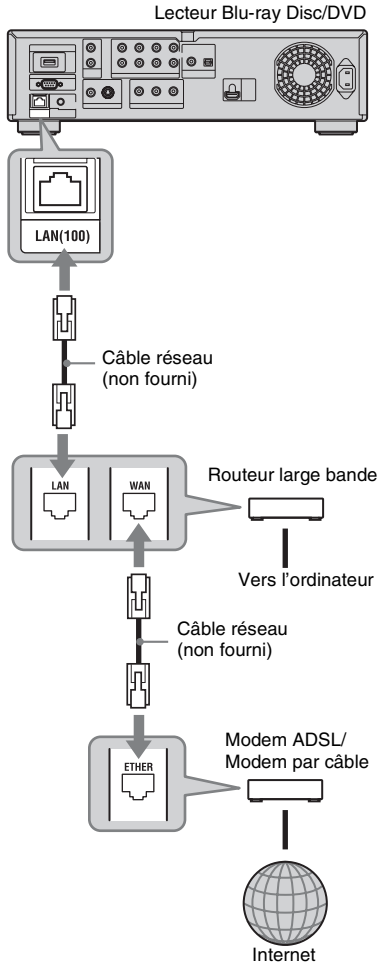

À propos des câbles réseau (LAN)

Le type de câble réseau (LAN), direct ou croisé, varie suivant le modem ou le routeur utilisé. Pour plus de détails sur les câbles réseau (LAN), reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le modem ou le routeur.

Lors de la connexion via un routeur LAN sans fil

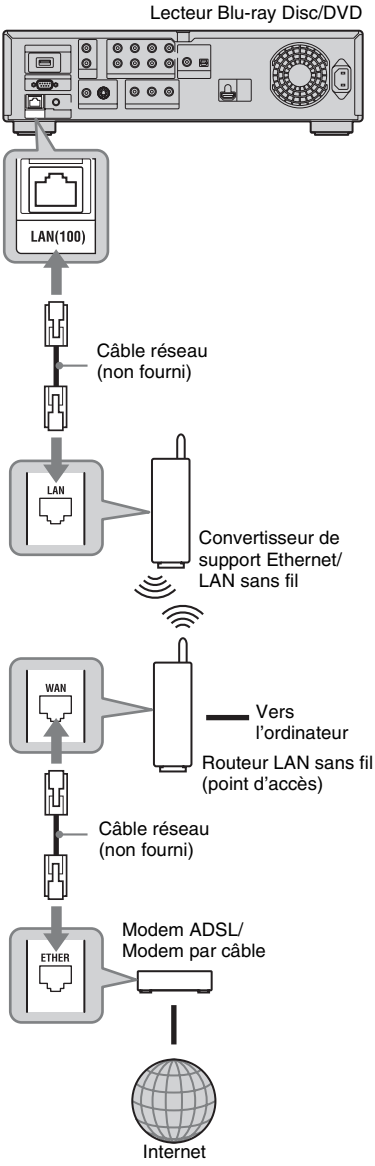

Ne raccordez pas la borne LAN du lecteur à la borne LAN de l'ordinateur.

Étape 5 : Brancher le cordon d'alimentation

Une fois tous les autres raccordements terminés, branchez le cordon d'alimentation fourni dans la borne AC IN du lecteur. Branchez ensuite le cordon d'alimentation du lecteur et celui du téléviseur dans les prises de courant.

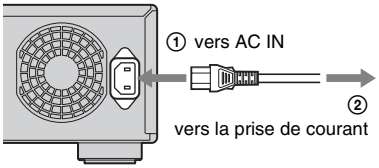

Étape 6 : Préparer la télécommande

Vous pouvez commander le lecteur à l'aide de la télécommande fournie. Insérez deux piles AA (R6) en faisant correspondre leurs extrémités ⊕ et ⊖ avec les indications à l'intérieur du logement à piles. Lorsque vous utilisez la télécommande, pointez-la vers le capteur de signal de télécommande ⓡ du lecteur (page 10).

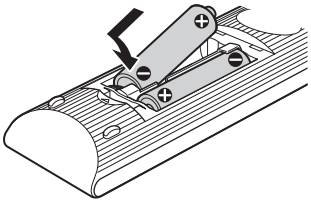

- Utilisez les piles correctement pour éviter les risques de fuite et de corrosion. En cas de fuite, ne touchez pas le liquide à mains nues. Respectez les points suivants :
  – N'utilisez pas une pile neuve avec une pile usée, ni des piles de fabricants différents.
  – N'essayez pas de recharger les piles.
  – Si vous prévoyez laisser la télécommande inutilisée pour une période prolongée, retirez les piles.
  – En cas de fuite des piles, essuyez toute trace de liquide à l'intérieur du logement à piles et insérez des piles neuves.
- N'exposez pas le capteur de signal de télécommande (indiqué par ⓡ sur le panneau avant) à une lumière intense, comme par exemple les rayons directs du soleil ou la lumière d'un appareil d'éclairage. Le lecteur risquerait de ne pas répondre à la télécommande.

Commander les téléviseurs à l'aide de la télécommande

Vous pouvez commander le volume, la source d'entrée, les canaux et l'interrupteur d'alimentation de votre téléviseur Sony à l'aide de la télécommande fournie avec le lecteur.

Lorsque vous remplacez les piles de la télécommande, il se peut que le numéro de code revienne au réglage par défaut. Réglez alors la télécommande sur le numéro de code approprié.

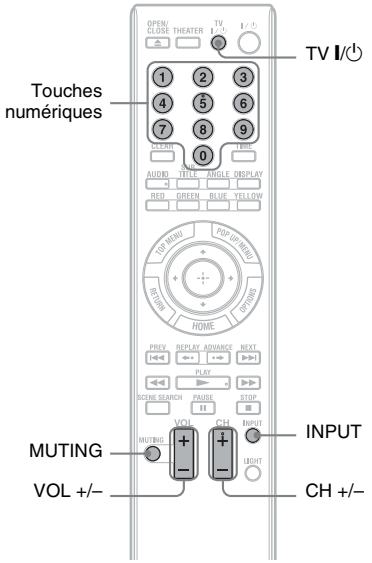

Touches disponibles

Suivant l'appareil raccordé, il se peut qu'aucune touche ou que certaines d'entre elles ne soient pas disponibles pour commander le téléviseur (TV I/⏻, CH +/–, VOL +/–, MUTING, ou les touches numériques).

Touches	Commandes
TV I/⏻	Allume ou éteint le téléviseur.
VOL (volume) +/–	Règle le volume du téléviseur.
CH (canal) +/–	Sélectionne le canal du téléviseur.
INPUT (sélection d'entrée)	Permute la source d'entrée du téléviseur entre le téléviseur et d'autres sources d'entrée.
MUTING	Coupe le son.

Pour commander d'autres téléviseurs à l'aide de la télécommande

Vous pouvez aussi commander le volume, la source d'entrée, les canaux et l'interrupteur d'alimentation des téléviseurs de marque autre que Sony.
Si le téléviseur figure dans le tableau ci-dessous, réglez la télécommande sur le code de fabricant approprié.

La saisie d'un nouveau numéro de code supprime celui saisi précédemment.

1 Tout en maintenant la touche TV I/⏻ enfoncée, saisissez le code de fabricant du téléviseur à l'aide des touches numériques.
Par exemple, pour saisir « 09 », appuyez sur « 0 » puis sur « 9 ».

Numéros de code des téléviseurs compatibles avec la télécommande

Si plus d'un code figurent dans la liste, saisissez-les un à la fois jusqu'à ce que vous trouviez celui qui fonctionne avec le téléviseur.

Fabricant	Numéro de code
Sony	01 (valeur par défaut)
Admiral	10, 18
Akai	04, 12
AOC	04
Bell & Howell	18
Broksonic	04, 12
CCE	08, 22
Craig	14
Croslex	08
Crown	14
Curtis Mathis	04, 07, 12, 14
Daewoo	04, 12, 22
Daytron	03
Emerson	03, 04, 05, 12, 14, 23
Fisher	11
Funai	23
General Electric	04, 06, 10, 12
LG/Goldstar	03, 04, 12, 17
Gradients	09
Hitachi	02, 03, 04
J.C.Penney	04, 10, 12, 17
JVC	09
KTV	03, 04, 12, 14
LXI (Sears)	04, 07, 08, 10, 11, 12
Magnavox	03, 04, 06, 08, 12, 21

Fabricant	Numéro de code
Marantz	13
Mitsubishi/MGA	04, 12, 13
NEC	04, 12
Panasonic	06, 19
Philco	02, 03, 04, 08, 12
Philips	08, 21
Pioneer	06, 07, 16
Portland	04, 12
Quasar	06
Radio Shack	04, 05, 10, 13, 14
RCA/PROSCAN	04, 10, 12
Samsung	03, 04, 12, 20
Sanyo	11, 14
Scott	04, 12, 14
SEMP Toshiba	07
Sharp	03, 05, 18
Signature2000	18
Sylvania	04, 08, 12, 23
Symphonic	14
Toshiba	07, 18
Videch	02, 04, 12
Wards	03, 04, 12
Zenith	15

2 Libérez TV I/⏻.

Étape 7 : Régl. facile

Suivez les étapes ci-dessous pour effectuer le nombre minimum de réglages de base pour l'utilisation du lecteur. Si vous n'exécutez pas le Réglage facile, il apparaîtra chaque fois que vous allumerez le lecteur.
Effectuez les réglages ci-dessous dans l'ordre suivant.

Lors de la première mise sous tension
Patientez un court moment, jusqu'à ce que le lecteur s'allume et lance le Réglage facile.

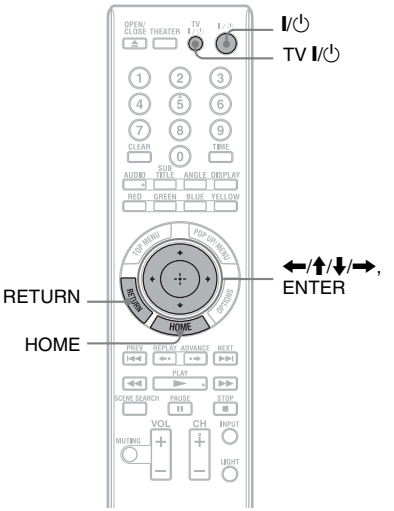

1 Allumez le téléviseur.

2 Appuyez sur I/⏻ pour allumer le lecteur.
Le lecteur s'allume au bout d'un moment.

3 Permutez le sélecteur d'entrée du téléviseur de sorte que le signal du lecteur apparaisse sur l'écran du téléviseur.

Le menu de sélection de la langue d'affichage sur écran (OSD) apparaît.

- Si le menu de sélection de la langue d'affichage sur écran (OSD) n'apparaît pas
  Appuyez sur HOME et sélectionnez « Régl. facile » dans la configuration de « Config. » (page 64). Sélectionnez ensuite « Démarrer », puis appuyez sur ENTER.

4 Sélectionnez une langue pour l'affichage sur écran à l'aide de ↑/↓, puis appuyez sur ENTER.

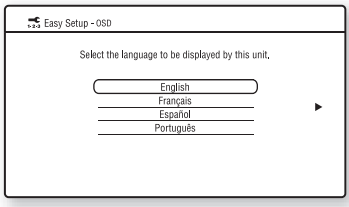

Le message de réglages initiaux apparaît.

5 Sélectionnez « Démarrer », puis appuyez sur ENTER.

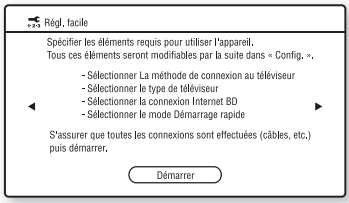
Régl. facile
Spécifier les éléments requis pour utiliser l'appareil.
Tous ces éléments seront modifiables par la suite dans « Config. ».
- Sélectionner La méthode de connexion au téléviseur
- Sélectionner le type de téléviseur
- Sélectionner la connexion Internet BD
- Sélectionner le mode Démarrage rapide
S'assurer que toutes les connexions sont effectuées (câbles, etc.) puis démarrer.
Démarrer

6 Sélectionnez le type de câble utilisé pour raccorder le lecteur au téléviseur, puis appuyez sur ENTER.

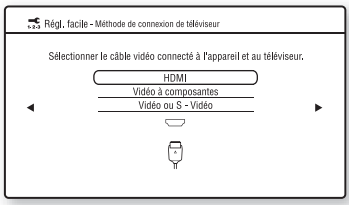
Régl. facile - Méthode de connexion de téléviseur
Sélectionner le câble vidéo connecté à l'appareil et au téléviseur.
HDMI
Vidéo à composantes
Vidéo ou S - Vidéo

Sélectionnez « HDMI » si vous le raccordez au téléviseur à l'aide du câble HDMI, puis passez à l'étape 7.

Lors du raccordement simultané à la prise HDMI OUT et à d'autres prises de sortie vidéo, sélectionnez « Vidéo à composantes ».

Sélectionnez « Vidéo à composantes » si vous le raccordez au téléviseur à l'aide du câble vidéo à composantes, puis passez à l'étape 7.
Sélectionnez « Vidéo ou S-Vidéo » si vous le raccordez au téléviseur à l'aide du câble vidéo ou du câble S-vidéo, puis passez à l'étape 8.

7 Sélectionnez une résolution de sortie vidéo pour le téléviseur raccordé, puis appuyez sur ENTER.

Pour plus de détails sur la résolution de sortie vidéo, voir page 49.

Si vous sélectionnez « HDMI » à l'étape 6

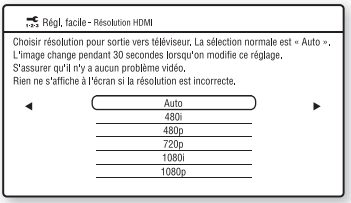
Régl. facile - Résolution HDMI
Choisir résolution pour sortie vers téléviseur. La sélection normale est « Auto ».
L'image change pendant 30 secondes lorsqu'on modifie ce réglage.
S'assurer qu'il n'y a aucun problème vidéo.
Rien ne s'affiche à l'écran si la résolution est incorrecte.
Auto
480i
480p
720p
1080i
1080p

Sélectionnez une option parmi « Auto », « 480i », « 480p », « 720p », « 1080i » ou « 1080p ».
Lors du raccordement simultané à la prise HDMI OUT et à d'autres prises de sortie vidéo, il se peut que le signal vidéo ne soit pas émis par les autres prises que la prise HDMI OUT lorsque « Auto » ou « 1080p » est sélectionné.
Si vous raccordez d'autres appareils en même temps, appuyez sur RETURN pour revenir à l'étape 6 et changez le réglage de « Méthode de connexion de téléviseur ».

Si vous sélectionnez « Vidéo à composantes » à l'étape 6

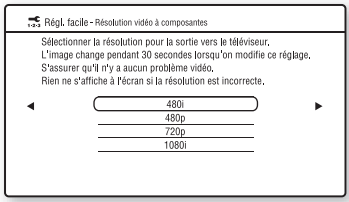
Régl. facile - Résolution vidéo à composantes
Sélectionner la résolution pour la sortie vers le téléviseur.
L'image change pendant 30 secondes lorsqu'on modifie ce réglage.
S'assurer qu'il n'y a aucun problème vidéo.
Rien ne s'affiche à l'écran si la résolution est incorrecte.
480i
480p
720p
1080i

Sélectionnez une option parmi « 480i », « 480p », « 720p » ou « 1080i ».
Lorsque vous changez la résolution de sortie vidéo, une image s'affiche pendant environ 30 secondes avec la résolution sélectionnée, puis l'afficheur vous demande de confirmer votre sélection. Suivez les instructions à l'écran et passez à l'étape suivante.

Si l'image est déformée ou si aucune image n'apparaît, patientez environ 30 secondes sans appuyer sur aucune touche. L'afficheur revient à l'écran de réglage de la résolution.
Si la résolution de sortie vidéo sélectionnée est incorrecte, aucune image n'apparaîtra sur l'écran si vous appuyez sur une touche dans les 30 secondes qui suivent. Le cas échéant, appuyez sur ■ du lecteur pendant plus de 10 secondes pour réinitialiser la résolution de sortie vidéo sur la valeur la plus basse. Pour changer la résolution de sortie vidéo, réglez « Format de la Sortie Vidéo » dans la configuration de « Réglages vidéo » (page 49).

8 Sélectionnez le rapport de format qui correspond à celui du téléviseur, puis appuyez sur ENTER.

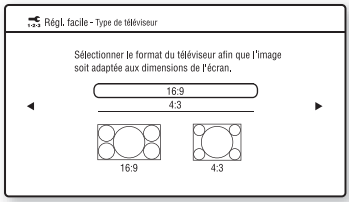
Régl. facile - Type de téléviseur
Sélectionner le format du téléviseur afin que l'image soit adaptée aux dimensions de l'écran.
16:9
4:3
16:9
4:3

Sélectionnez « 16:9 » si vous raccordez le lecteur à un téléviseur à écran large ou à un téléviseur doté d'une fonction de mode écran large.
Sélectionnez « 4:3 » si vous raccordez le lecteur à un téléviseur à rapport de format 4:3 et sans fonction de mode écran large.

9 (Uniquement lors du raccordement au téléviseur à l'aide du câble HDMI) Réglez la fonction « Contrôle pour HDMI » sur « Oui » ou « Non », puis appuyez sur ENTER.

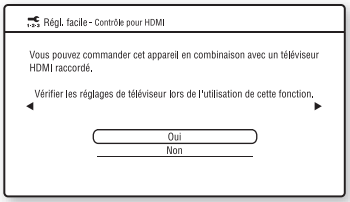
Régl. facile - Contrôle pour HDMI
Vous pouvez commander cet appareil en combinaison avec un téléviseur HDMI raccordé.
Vérifier les réglages de téléviseur lors de l'utilisation de cette fonction.
Oui
Non

Sélectionnez « Oui » pour utiliser la fonction « Contrôle pour HDMI » lors du raccordement de composants Sony compatibles avec la fonction « Contrôle pour HDMI » (page 16).
Si vous n'utilisez pas la fonction « Contrôle pour HDMI », sélectionnez « Non ».

10 Sélectionnez « Permettre » pour permettre les connexions Internet depuis le contenu BD, puis appuyez sur ENTER.

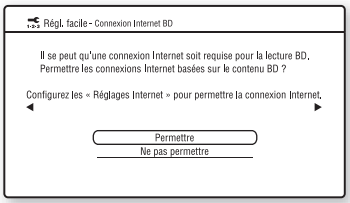
Régl. facile - Connexion Internet BD
Il se peut qu'une connexion Internet soit requise pour la lecture BD.
Permettre les connexions Internet basées sur le contenu BD ?
Configurez les « Réglages Internet » pour permettre la connexion Internet.
Permettre
Ne pas permettre

Sélectionnez « Ne pas permettre » pour ne pas permettre les connexions Internet depuis le contenu BD.

11 Réglez « Mode Démarrage rapide » sur « Oui » ou « Non », puis appuyez sur ENTER.

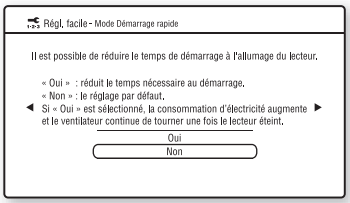
Régl. facile - Mode Démarrage rapide
Il est possible de réduire le temps de démarrage à l'allumage du lecteur.
« Oui » : réduit le temps nécessaire au démarrage.
« Non » : le réglage par défaut.
Si « Oui » est sélectionné, la consommation d'électricité augmente et le ventilateur continue de tourner une fois le lecteur éteint.
Oui
Non

Pour plus de détails sur « Mode Démarrage rapide », voir page 60.

12 Sélectionnez « Terminer », puis appuyez sur ENTER.

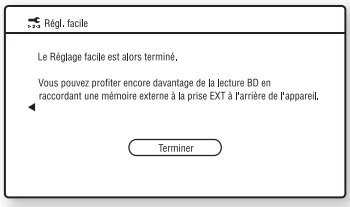
Régl. facile
Le Réglage facile est alors terminé.
Vous pouvez profiter encore davantage de la lecture BD en raccordant une mémoire externe à la prise EXT à l'arrière de l'appareil.
Terminer

- Vous pouvez rétablir les réglages d'usine (page 64).
- Vous pouvez exécuter de nouveau « Régl. facile » depuis « Régl. facile » dans « Config. » (page 64).

Lecture

Lire les BD/DVD

BD DVD

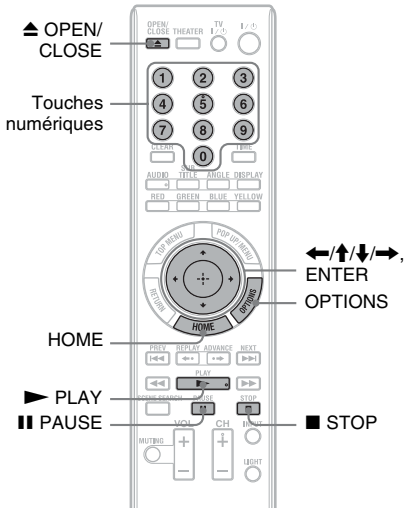

1 Permutez le sélecteur d'entrée du téléviseur de sorte que le signal du lecteur apparaisse sur l'écran du téléviseur.

2 Appuyez sur ⏏ OPEN/CLOSE, puis posez un disque sur le tiroir de disque.

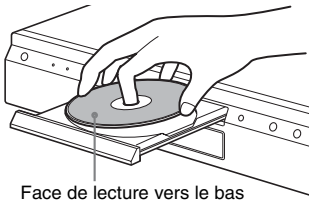

3 Appuyez sur ⏏ OPEN/CLOSE pour fermer le tiroir de disque.

- Certains BD-ROM et DVD VIDEO commerciaux lancent la lecture automatiquement lors de l'insertion.

La pression sur ► PLAY ne lancera pas la lecture si le tiroir de disque est ouvert.

4 Appuyez sur HOME.

5 Sélectionnez « Vidéo » à l'aide de ←/→.

6 Sélectionnez ● à l'aide de ↑/↓, puis appuyez sur ► PLAY ou ENTER.

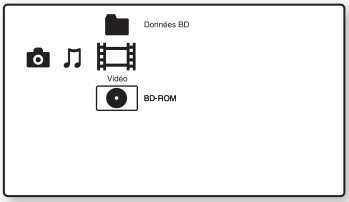

La lecture commence s'il s'agit d'un BD-ROM ou d'un DVD VIDEO commercial. S'il s'agit d'un BD ou DVD enregistré sur un autre appareil, la liste des titres apparaît. Sélectionnez un titre à l'aide de ↑/↓, puis appuyez sur ► PLAY ou ENTER.
La lecture commence.

Pour arrêter la lecture

Appuyez sur ■ STOP.

Pour faire une pause de lecture

Appuyez sur ❚❚ PAUSE.

Dans la liste de titres, « PL » (Liste de lecture) s'affiche à côté du nom des titres créés et édités à partir des titres originaux.

- Suivant le disque, il se peut que certaines commandes de lecture ne soient pas disponibles. Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le disque.
- Il se peut que les listes de titres ou les noms de titre ne s'affichent pas avec des BD ou DVD enregistrés sur un autre appareil.

Pour reprendre la lecture du point où vous l'avez arrêtée (Reprise de lecture)

Après avoir arrêté la lecture, sélectionnez ● à l'aide de ↑/↓, puis appuyez sur ► PLAY ou ENTER.
Le lecteur reprend la lecture depuis le point où vous avez appuyé sur ■ STOP.

Pour la lancer depuis le début, appuyez sur OPTIONS pour sélectionner « Lire du début », puis appuyez sur ENTER. La lecture commence au début du titre.

- Le point où vous avez arrêté la lecture est effacé de la mémoire lorsque :
  – vous ouvrez le tiroir de disque,
  – vous faites la lecture d'un autre titre,
  – vous changez les réglages du lecteur, ou
  – vous retirez la mémoire externe (pour les BD-ROM).
- Suivant le disque ou le point d'arrêt, il se peut que le lecteur ne reprenne pas la lecture.

Pour lire les BD et DVD à lecture restreinte (Contrôle parental)

Lorsque vous faites la lecture d'un BD à lecture restreinte, changez le réglage « Contrôle Parental BD » dans la configuration de « Réglages d'affichage BD/DVD » (page 57).
Lorsque vous faites la lecture d'un DVD à lecture restreinte, l'affichage de saisie du mot de passe apparaît à l'écran.
Saisissez le mot de passe à quatre chiffres à l'aide des touches numériques, puis appuyez sur ENTER.
La lecture commence.

Pour enregistrer ou changer le mot de passe, voir « Mot de Passe » (page 59).

Pour faire la lecture d'un BD-RE ou BD-R à lecture restreinte (Verrouillage de disque)

Lorsque vous faites la lecture d'un BD-RE ou BD-R à lecture restreinte par la fonction de verrouillage de disque, l'affichage de saisie du mot de passe apparaît à l'écran.

1. À l'aide des touches numériques, saisissez le mot de passe à quatre chiffres enregistré lors de la création du disque, puis appuyez sur ENTER.
2. Sélectionnez un titre, puis appuyez sur ► PLAY ou ENTER.
   La lecture commence.

Lecture 1 touche (uniquement pour la connexion HDMI)

Appuyez sur ► PLAY.
Le lecteur et le téléviseur auquel il est raccordé s'allument, le sélecteur d'entrée du téléviseur permute sur l'entrée du lecteur, puis la lecture commence automatiquement.

- Lors de l'utilisation de la connexion HDMI, il peut y avoir un délai avant que l'image de lecture n'apparaisse à l'écran, et il se peut que la première partie de l'image de lecture ne s'affiche pas.
- Pour utiliser la fonction Lecture 1 touche, réglez « Contrôle pour HDMI » sur « Oui » dans la configuration de « Réglages système » (page 60).

OPTIONS disponibles

1. Appuyez sur OPTIONS.
   Le menu d'options apparaît.
2. Sélectionnez une option à l'aide de ↑/↓, puis appuyez sur ENTER.
   Les options disponibles varient suivant le type de disque ou la situation du lecteur.

Options	Détails
Réglages A/V	Ajuste les réglages pour l'image et le son. • Réglages vidéo (page 39) • Réglages audio (page 41)
Liste des titres	Affiche la liste des titres.
Lecture	Lit le titre à partir du point où vous avez appuyé sur ■ STOP.
Lire du début	Lit le titre à partir du début.
Menu supérieur	Affiche le menu supérieur du disque (page 36).
Menu/Menu contextuel	Affiche le menu contextuel du BD-ROM ou le menu du DVD (page 36).
Arrêt	Arrête la lecture.
Rech. Titre	Cherche un titre et lance la lecture au début du titre (page 38).
Rech. Chap.	Cherche un chapitre et lance la lecture au début du chapitre (page 38).

Utiliser le menu du BD ou du DVD

BD DVD

Pour afficher le menu supérieur

Lors de la lecture d'un BD ou d'un DVD, vous pouvez afficher le menu supérieur.

1. Appuyez sur TOP MENU pendant la lecture.
   Le menu supérieur apparaît.
2. Sélectionnez une option à l'aide de ←/↑/↓/→.

Pour afficher les menus contextuels

Certains BD-ROM contiennent des menus contextuels qui apparaissent sans interrompre la lecture.

1. Appuyez sur POP UP/MENU pendant la lecture.
   Le menu contextuel apparaît.
2. Sélectionnez une option à l'aide de ←/↑/↓/→, des touches de couleur ou des touches numériques, puis suivez les instructions à l'écran.

Profiter de BonusView/BD-Live

BD

Certains BD-ROM contiennent du contenu en bonus et autres données téléchargeables sur la mémoire externe (unité locale de stockage) pour votre divertissement.

1 Éteignez le lecteur.

2 Insérez la mémoire externe (fournie) dans la fente EXT à l'arrière du lecteur.

La mémoire externe est utilisée pour le stockage local.
Assurez-vous que la mémoire externe est correctement insérée dans le lecteur (page 25).

3 Connectez le lecteur à un réseau (page 26).

4 Allumez le lecteur.

5 Réglez « Connexion Internet BD » sur « Permettre » dans la configuration de « Réglages d'affichage BD/DVD » (page 59).

6 Insérez un BD-ROM avec contenu BonusView/BD-Live.

La méthode d'utilisation varie suivant le disque. Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le disque.

Pour supprimer les données de la mémoire externe

Vous pouvez supprimer les données inutiles.

1 Appuyez sur HOME.

2 Sélectionnez « Vidéo » à l'aide de ←/→.

3 Sélectionnez « Données BD » à l'aide de ↑/↓, puis appuyez sur ENTER.

4 Sélectionnez le nom de disque, puis appuyez sur OPTIONS.

5 Sélectionnez « Supprimer », puis appuyez sur ENTER.

6 Sélectionnez « OK », puis appuyez sur ENTER.
Les données du disque sélectionné seront supprimées.

- Pour supprimer d'un seul coup toutes les données de la mémoire externe, sélectionnez « Tout supprimer » à l'étape 5.
- Appuyez sur ENTER au lieu de OPTIONS à l'étape 4 pour sauter l'étape 5.

Suivant le type de BD-ROM, il se peut que le nom du disque ne s'affiche pas.

Chercher rapidement une scène (Recherche de scène)

BD DVD

Vous pouvez vous déplacer rapidement entre les scènes du titre en cours de lecture.

1 Appuyez sur SCENE SEARCH pendant la lecture ou en mode de pause.

La lecture fait une pause et une barre avec indicateur de scène (de forme carrée – indique le point actuel) apparaît au bas de l'écran.

2 Déplacez l'indicateur de scène jusqu'à la scène recherchée, à l'aide de ←/→ ou ◀◀/▶▶.

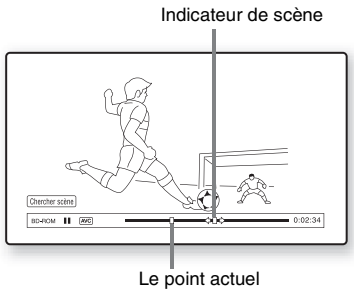

L'indicateur de scène, sur la barre, s'affiche autour du point en cours de lecture.

3 Libérez la touche au point que vous désirez regarder.

La scène qui se trouve au point de libération de la touche s'affiche en mode de pause.
Pour chercher à nouveau une scène, déplacez l'indicateur de scène à l'aide de ←/→ ou ◄◄/►►.

4 Appuyez sur SCENE SEARCH, ENTER, ► PLAY ou ❚❚ PAUSE.

La lecture commence.

Pour annuler le mode Recherche de scène

Appuyez sur SCENE SEARCH, ENTER, ► PLAY ou ❚❚ PAUSE.
La lecture commence au point où vous appuyez sur la touche.

- La fonction Recherche de scène est disponible pour les titres d'une longueur supérieure à 100 secondes et inférieure à 100 heures.
- Il se peut que la fonction Recherche de scène ne soit pas disponible sur certains disques.

Chercher un titre/chapitre

BD DVD

Vous pouvez chercher un chapitre si le titre contient des repères de chapitre.

1 Appuyez sur OPTIONS pendant la lecture ou en mode de pause.

Le menu d'options apparaît.

2 Sélectionnez une méthode de recherche à l'aide de ↑/↓, puis appuyez sur ENTER.

« Rech. Titre » (pour les BD-ROM/DVD VIDEO)
« Rech. Chap. »

L'affichage de saisie du numéro apparaît.
Exemple : Rech. Chap.

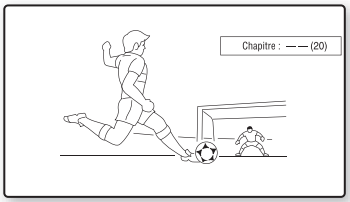

3 Saisissez le numéro du titre ou du chapitre à l'aide des touches numériques.

Si vous faites une erreur, appuyez sur CLEAR et reprenez la saisie du numéro.

4 Appuyez sur ENTER.

Au bout d'un moment, le lecteur lance la lecture à partir du numéro sélectionné.

Afficher le temps de lecture et les informations de lecture

BD DVD

Vous pouvez vérifier les informations de titre, y compris la vitesse de transmission vidéo, etc.

Appuyez sur DISPLAY.

Les informations qui s'affichent varient suivant le type de disque et l'état du lecteur.

Exemple : lors de la lecture d'un BD-ROM

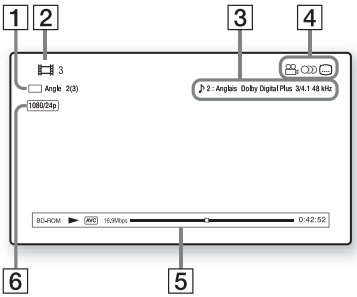

1 L'angle actuellement sélectionné

2 Numéro ou nom de titre

3 Le réglage audio ou de sous-titres actuellement sélectionné

4 Fonctions disponibles (angle/audio/sous-titres)

5 Informations de lecture
Affiche le Type de disque/Mode de lecture/Codec vidéo/Débit binaire/Barre d'état de lecture/Temps de lecture (Temps restant*)

6 Résolution de sortie/Fréquence vidéo

* S'affiche lorsque vous appuyez plusieurs fois sur TIME.

- Vous pouvez aussi vérifier les informations de lecture sur l'afficheur du panneau avant (page 11).
- Appuyez sur SUBTITLE, AUDIO ou ANGLE pour vérifier les informations respectives.

Ajuster l'image et le son pour le contenu vidéo

BD DVD

Pour ajuster l'image

1 Appuyez sur OPTIONS pendant la lecture.
Le menu d'options apparaît.

2 Sélectionnez « Réglages A/V » à l'aide de ↑/↓, puis appuyez sur ENTER.

3 Sélectionnez « Réglages vidéo » à l'aide de ↑/↓, puis appuyez sur ENTER.
L'écran « Réglages vidéo » apparaît.

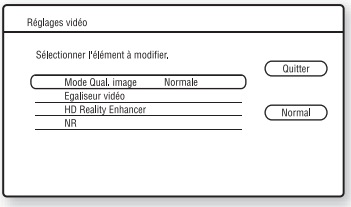

4 Sélectionnez une option à l'aide de ↑/↓, puis appuyez sur ENTER.
Les réglages par défaut sont soulignés.

Options	Détails
Mode Qual. image (Normale/ Pièce claire/ P. sombre/ Mémoire)	Sélectionne les réglages d'image en fonction des différentes conditions d'éclairage.
Egaliseur vidéo	Ce réglage est disponible lorsque « Mode Qual. image » est défini sur « Mémoire » (voir « Options de « Egaliseur vidéo » » à la page 40).
HD Reality Enhancer	Ce réglage est disponible uniquement lorsque les signaux vidéo sont émis par la prise HDMI OUT ou les prises COMPONENT VIDEO OUT (voir « Options de « HD Reality Enhancer » » à la page 40).

Options	Détails
NR (Réduction du bruit)	Réduit le bruit sur l'image (voir « Options de « NR » » à la page 40).

5 Sélectionnez ou ajustez les réglages à l'aide de ←/↑/↓/→, puis appuyez sur ENTER.
Pour ajuster une autre option, répétez les étapes 4 et 5.

Les réglages de « HD Reality Enhancer » sont réglés séparément pendant la lecture vidéo et de photos.

- Réglez l'image du téléviseur sur « Normal » avant de changer le réglage de « Mode Qual. image ».
- « Réglages vidéo » n'est pas disponible lorsque le téléviseur raccordé au lecteur est réglé sur le mode Cinéma (page 16).
- Suivant le disque ou la scène en cours de lecture, les effets « FNR », « BNR » ou « MNR » peuvent être difficiles à discerner.

◆Options de « Egaliseur vidéo »

1 Sélectionnez « Egaliseur vidéo » à l'étape 4 ci-dessus, puis appuyez sur ENTER.

2 Sélectionnez une option, puis appuyez sur ENTER.

Options	Détails
Contraste ((faible) –3 ~ 0 ~ 3 (prononcé))	Modifie le contraste.
Luminosité ((sombre) –3 ~ 0 ~ 3 (lumineux))	Modifie la luminosité d'ensemble.
Couleur ((pâle) –3 ~ 0 ~ 3 (foncé))	Rend les couleurs foncées plus foncées ou les couleurs pâles plus pâles.
Teinte ((rouge) –3 ~ 0 ~ 3 (vert))	Modifie la balance d'ensemble des couleurs.
Gamma	Ajuste la balance des zones pâles et sombres sur l'image.

◆Options de « HD Reality Enhancer »

1 Sélectionnez « HD Reality Enhancer » à l'étape 4 ci-dessus, puis appuyez sur ENTER.

2 Sélectionnez une option, puis appuyez sur ENTER.

Options	Détails
Rehausser (–3 ~ 0 ~ 3)	Améliore les contours de l'image d'une scène pixel par pixel.
Adoucissement (Non/ Standard/ Elevée)	Adoucit la gradation des parties plates de l'image.
FGR (0 ~ 3)	Réduit le grain du film.

◆Options de « NR »

1 Sélectionnez « NR » à l'étape 4 ci-dessus, puis appuyez sur ENTER.

2 Sélectionnez une option, puis appuyez sur ENTER.

Options	Détails
FNR (Non/Auto)	Réduit le bruit erratique qui apparaît sur l'image.
BNR (Non/Auto)	Réduit le bruit de blocs en mosaïque sur l'image.
MNR (Non/Auto)	Réduit le bruit mineur sur les contours de l'image (bruit « mosquito »).

Pour utiliser la fonction de mémoire de lecture

Lors de la lecture des BD[*1]/DVD[*2], le lecteur mémorise les réglages d'image pour chaque disque, vous permettant ainsi de relire le disque plus tard avec les mêmes réglages. Le lecteur peut mémoriser les réglages d'image pour jusqu'à 50 disques. Lorsqu'il y a plus de 50 réglages, le lecteur efface automatiquement le réglage le plus ancien.

[*1] BD-ROM et BD-RE/BD-R en mode BDMV
[*2] DVD VIDEO et DVD-RW/DVD-R/DVD+RW/DVD+R en mode vidéo

Réglez « Mémoire de lecture » sur « Oui » (page 59).

Le lecteur peut mémoriser les réglages d'image pendant la lecture vidéo, mais pas pendant la lecture des photos.

Lors du raccordement à un téléviseur Sony compatible avec le mode Cinéma à l'aide d'un câble HDMI, réglez le mode vidéo du téléviseur sur un mode autre que Cinéma.

Pour régler les caractéristiques audio

1 Appuyez sur OPTIONS pendant la lecture.
Le menu d'options apparaît.

2 Sélectionnez « Réglages A/V » à l'aide de ↑/↓, puis appuyez sur ENTER.

3 Sélectionnez « Réglages audio » à l'aide de ↑/↓, puis appuyez sur ENTER.
L'écran « Réglages audio » apparaît.

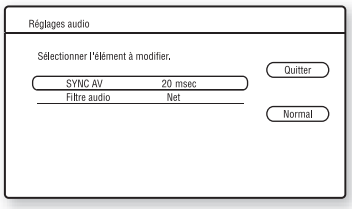

4 Sélectionnez une option à l'aide de ↑/↓, puis appuyez sur ENTER.
Les réglages par défaut sont soulignés.

Options	Détails
SYNC AV (court) 0 ~ 20 ~ 120 msec (long)	Ajuste le décalage entre l'image et le son, en retardant l'émission du son par rapport à celle de l'image (0 à 120 millisecondes).
Filtre audio (uniquement pour le signal audio analogique)	• Net : Procure une large plage de fréquences et une perception spatiale du son. Sélectionnez cette option en temps normal. • Lent : Procure un son fluide et doux.

5 Sélectionnez ou ajustez les réglages à l'aide de ←/↑/↓/→, puis appuyez sur ENTER.
Pour ajuster une autre option, répétez les étapes 4 et 5.

- La fonction « Filtre audio » est inopérante pour l'émission du signal audio numérique par les prises HDMI OUT/DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL).
- Suivant le disque ou l'environnement de lecture, il se peut que la modification du réglage « Filtre audio » ait peu d'effet.

Lire les CD

CD

1 **Insérez un CD.**
L'écran du lecteur de musique apparaît.

2 **Appuyez sur ► PLAY.**
La lecture commence.

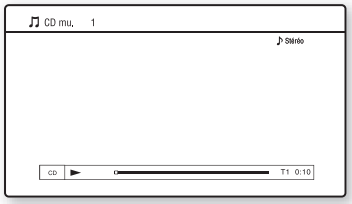

Pour sélectionner une plage

1 Appuyez sur HOME.

2 Sélectionnez ♫ (Musique) à l'aide de ←/→.

3 Sélectionnez ●, puis appuyez sur ENTER.
La liste musicale apparaît.

4 Sélectionnez une plage à l'aide de ↑/↓.
Pour lire la plage sélectionnée, appuyez sur ► PLAY ou ENTER.

OPTIONS disponibles

1 Appuyez sur OPTIONS.
Le menu d'options apparaît.

2 Sélectionnez une option à l'aide de ↑/↓, puis appuyez sur ENTER.
Les options disponibles varient suivant la situation.

Options	Détails
Lecture	Lit la plage sélectionnée.
Lire du début	Lit la plage actuelle à partir du début.
Arrêt	Arrête la lecture de la plage.

Diverses commandes de lecture musicale

Touches	Commandes
► PLAY	Lance la lecture à partir du point où vous avez appuyé sur ■ STOP.
■ STOP	Arrête la lecture.
❚❚ PAUSE	Fait une pause de lecture.
I◄◄ PREV/ NEXT ►►I	Saute au début de la plage actuelle ou suivante. Pour aller à la plage précédente, appuyez deux fois sur I◄◄ PREV.
◄◄/►►	Recule/avance rapidement lors de la pression pendant la lecture.
TIME	Permute les informations de temps sur l'écran et sur l'afficheur du panneau avant (page 11).

Le point où vous avez arrêté la lecture (point de reprise) est effacé de la mémoire lorsque :
– vous ouvrez le tiroir de disque, ou
– vous éteignez le lecteur.

Afficher les fichiers de photo

BD *1 DATA DVD *2 DATA CD *3

*1 BD-RE/BD-R contenant des fichiers d'image JPEG
*2 DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R contenant des fichiers d'image JPEG
*3 CD-RW/CD-R contenant des fichiers d'image JPEG

1 Appuyez sur HOME.

2 Sélectionnez (Photo) à l'aide de ←/→.

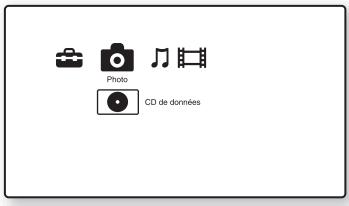

3 Sélectionnez , puis appuyez sur ENTER.

La liste des fichiers ou des dossiers apparaît.

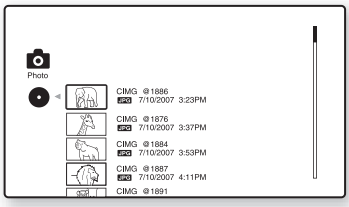

4 Sélectionnez un fichier ou un dossier à l'aide de ↑/↓, puis appuyez sur ENTER.

Si vous sélectionnez un dossier, sélectionnez ensuite un fichier dans le dossier à l'aide de ↑/↓, puis appuyez sur ENTER.

Le fichier de photo sélectionné s'affiche.

• Pour lire un diaporama, appuyez sur ► PLAY.

OPTIONS disponibles pendant la lecture

1 Appuyez sur OPTIONS pendant la lecture.
Le menu d'options apparaît.

2 Sélectionnez une option à l'aide de ↑/↓, puis appuyez sur ENTER.
Les options disponibles varient suivant la situation.

Options	Détails
HD Reality Enhancer	Ce réglage est disponible uniquement lorsque les signaux vidéo sont émis par la prise HDMI OUT ou les prises COMPONENT VIDEO OUT (voir « Options de « HD Reality Enhancer » » à la page 43).
Vitesse diapo.	Change la vitesse du diaporama. • Rapide • Normale • Lente
Arrêt	Arrête le diaporama.
Rotation à gauche	Fait pivoter la photo de 90 degrés dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
Rotation à droite	Fait pivoter la photo de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre.

◆ Options de « HD Reality Enhancer »

1 Sélectionnez « HD Reality Enhancer » à l'étape 2 ci-dessus, puis appuyez sur ENTER.

2 Sélectionnez une option, puis appuyez sur ENTER.

Options	Détails
Rehausser (–3 ~ 0 ~ 3)	Améliore les contours de l'image d'une scène pixel par pixel.
Adoucissement (Non/ Standard/ Élevée)	Adoucit la gradation des parties plates de l'image.
FGR (0 ~ 3)	Réduit le grain du film.

Les réglages de « HD Reality Enhancer » sont réglés séparément pendant la lecture vidéo et de photos.

Diverses commandes de lecture des photos

Touches	Commandes
■ STOP RETURN	Arrête le diaporama.
❚❚ PAUSE	Fait une pause de diaporama.
⏮ PREV/ NEXT ⏭ ←/→	Affiche la photo précédente ou suivante.
DISPLAY	Affiche les informations de fichier.

- Si vous tentez d'afficher les fichiers de photo suivants, le symbole apparaît sur l'écran et l'affichage des fichiers n'est pas possible.
  – fichiers de photo d'une taille supérieure à 8 192 pixels (en largeur ou en hauteur)
  – fichiers de photo d'une taille inférieure à 15 pixels (en largeur ou en hauteur)
  – fichiers de photo dépassant 32 Mo
  – fichiers de photo à rapport de format excessif (supérieur à 50:1 ou 1:50)
  – fichiers de photo en format JPEG progressif
  – fichiers de photo portant l'extension « .jpeg » ou « .jpg » même s'ils ne sont pas de format JPEG
  – fichiers de photo dont le nom est très long
- La lecture des fichiers de photo suivants n'est pas possible.
  – fichiers de photo enregistrés sur un BD-R dans tout autre format que UDF (format de disque universel) 2.6
  – fichiers de photo enregistrés sur un BD-RE dans tout autre format que UDF (format de disque universel) 2.5
- L'affichage des fichiers ou dossiers de photo suivants dans la liste de fichiers ou de dossiers n'est pas possible.
  – fichiers de photo portant une extension autre que « .jpeg » ou « .jpg »
  – fichiers de photo dont le nom est très long
  – fichiers de photo dans la cinquième arborescence ou les suivantes
  – cinq cent unième dossier et suivants si le nombre total de dossiers et fichiers dépasse 500 dans une seule arborescence
- Il se peut que les fichiers de photo édités sur un ordinateur ne s'affichent pas.
- Il se peut que les images miniatures de certains fichiers de photo ne s'affichent pas.
- L'affichage du fichier ou le lancement du diaporama peut prendre un certain temps dans le cas des gros fichiers de photo.

Pour afficher des images de qualité optimale

Si vous possédez un téléviseur Sony compatible avec « PhotoTV HD », vous pouvez profiter d'images de qualité optimale grâce à la connexion et au réglage suivants.

1. Raccordez le lecteur au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI (non fourni).
2. Réglez l'option « Résolution HDMI » de « Format de la Sortie Vidéo » sur « Auto », « 1080i » ou « 1080p » dans la configuration de « Réglages vidéo » (page 49).
3. Réglez le mode vidéo du téléviseur sur [VIDEO-A].
   Pour plus de détails sur [VIDEO-A], reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le téléviseur.

Réglages et ajustements

Utiliser les affichages de réglages

Sélectionnez (Config.) dans le menu d'accueil lorsque vous devez changer les réglages du lecteur.

1 Appuyez sur HOME.

2 Sélectionnez (Config.) à l'aide de ←/→.

3 Sélectionnez l'icône de la catégorie de configuration à modifier, à l'aide de ↑/↓, puis appuyez sur ENTER.

Pour plus de détails sur les options de réglage et les icônes de catégorie de configuration, voir « Liste de réglages » (page 46).

Exemple : Réglages vidéo

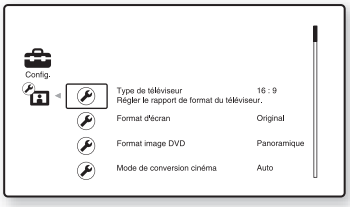

4 Réglez les options.

Liste de réglages

Vous pouvez configurer les options suivantes.

Icône	Explication
	Mise à jour réseau (page 46) Effectue la mise à jour du logiciel du lecteur.
	Réglages vidéo (page 48) Effectue les réglages vidéo en fonction du type de prises de connexion.
	Réglages audio (page 52) Effectue les réglages audio en fonction du type de prises de connexion.
	Réglages d'affichage BD/DVD (page 57) Effectue des réglages fins pour la lecture des BD/DVD.
	Réglages photo (page 60) Effectue des réglages liés aux photos.
	Réglages système (page 60) Effectue des réglages liés au lecteur.
	Réglages réseau (page 62) Effectue des réglages fins pour Internet et le réseau.
	Régl. facile (page 64) Exécute à nouveau le Réglage facile pour les réglages de base.
	Réinitialisation (page 64) Rétablit les réglages d'usine du lecteur.

Mise à jour réseau

Vous pouvez mettre à jour et améliorer les fonctions du lecteur.
Pour plus d'informations sur les fonctions de mise à jour, reportez-vous au site Web suivant :
http://esupport.sony.com

1 Sélectionnez « Mise à jour réseau » à l'aide de ↑/↓, puis appuyez sur ENTER.

Le lecteur se connecte au réseau et l'afficheur demande de confirmer.

2 Sélectionnez « OK » à l'aide de ←/→, puis appuyez sur ENTER.

Le lecteur lance le téléchargement puis met à jour le logiciel automatiquement. Lorsque la mise à jour est terminée, « FINISH » apparaît pendant 5 secondes sur l'afficheur du panneau avant, puis le lecteur s'éteint automatiquement.

3 Appuyez sur I/⏻ pour allumer le lecteur.

Le lecteur démarre avec le logiciel mis à jour.

- Le compteur « VUP */9 » (« * » indique l'étape de mise à jour), sur l'afficheur du panneau avant, indique aussi la progression de la mise à jour.
- Vous pouvez vérifier la version actuelle du logiciel en sélectionnant « Informations système » dans la configuration de « Réglages système » (page 61).
- Les réglages de « Config. » demeurent après la mise à jour.
- Le lecteur vous informe de la disponibilité d'une nouvelle version du logiciel lorsque « Avis de m-à-j du logiciel » est réglé sur « Oui » (valeur par défaut) (page 61).

- Ne débranchez pas le cordon d'alimentation ni déconnectez le câble réseau pendant le téléchargement ou la mise à jour du logiciel.
- Aucune commande, y compris celle d'ouverture du tiroir de disque, n'est disponible pendant la mise à jour.
- Les temps de téléchargement peuvent varier suivant le fournisseur du serveur ou l'état de la ligne.
- Lorsque des messages d'erreur de connexions réseau apparaissent, vérifiez les réglages de réseau (voir « Réglages Internet » à la page 62).

Pour effectuer la mise à jour du logiciel à l'aide d'un disque de mise à jour

Vous pouvez mettre à jour et améliorer les fonctions du lecteur à l'aide d'un disque de mise à jour fourni par votre revendeur Sony ou par un centre local de service Sony agréé.

1 Insérez le disque de mise à jour.
L'afficheur demande de confirmer.

2 Sélectionnez « OK », puis appuyez sur ENTER.
La mise à jour du logiciel commence. Lorsque la mise à jour est terminée, « FINISH » apparaît pendant 5 secondes sur l'afficheur du panneau avant, puis le tiroir de disque s'ouvre automatiquement.

3 Retirez le disque.
Le lecteur s'éteint automatiquement.

4 Appuyez sur I/⏻ pour allumer le lecteur.
Le lecteur démarre avec le logiciel mis à jour.

- Le compteur « VUP */9 » (« * » indique l'étape de mise à jour), sur l'afficheur du panneau avant, indique aussi la progression de la mise à jour.
- Vous pouvez vérifier la version actuelle du logiciel en sélectionnant « Informations système » dans la configuration de « Réglages système » (page 61).
- Les réglages de « Config. » demeurent après la mise à jour.
- Pour plus d'informations sur les autres méthodes de mise à jour du logiciel, informez-vous auprès du revendeur Sony le plus près ou d'un centre local de service Sony agréé, ou reportez-vous au site Web suivant :
http://esupport.sony.com

- Ne débranchez pas le cordon d'alimentation pendant la mise à jour.
- Aucune commande, y compris celle d'ouverture du tiroir de disque, n'est disponible pendant la mise à jour.

Réglages vidéo

Les réglages par défaut sont soulignés.

Type de téléviseur

Sélectionne le type de téléviseur.

16:9	Sélectionnez cette option si vous raccordez le lecteur à un téléviseur à écran large ou à un téléviseur doté d'une fonction de mode écran large.
4:3	Sélectionnez cette option si vous raccordez le lecteur à un téléviseur à écran 4:3 et sans fonction de mode écran large.

Format d'écran

Sélectionne la configuration d'affichage pour une image à rapport de format 4:3 sur un téléviseur à écran large 16:9.

Original	Sélectionnez cette option si vous raccordez le lecteur à un téléviseur avec fonction de mode écran large. Affiche une image à rapport de format 4:3 avec un rapport 16:9 même sur un téléviseur à écran large.
Format fixe	Change la taille de l'image pour qu'elle s'adapte à la taille de l'écran tout en conservant le rapport de format initial de l'image.

Format image DVD

Sélectionne la configuration d'affichage pour la lecture d'une image à rapport de format 16:9 sur un téléviseur à écran 4:3 (disponible lorsque « Type de téléviseur » est réglé sur « 4:3 » et que « Format d'écran » est réglé sur « Format fixe »).

Panoramique	Affiche une image large avec des bandes noires en haut et en bas.
Plein écran	Affiche une image pleine hauteur sur tout l'écran, avec les côtés coupés.

Panoramique

Plein écran



Suivant le type de DVD, il se peut que « Panoramique » soit sélectionné automatiquement à la place de « Plein écran », ou vice-versa.

Mode de conversion cinéma

Règle la méthode de conversion vidéo pour le signal 480p, 720p, 1080i ou 1080p* de la prise HDMI OUT ou des prises COMPONENT VIDEO OUT.

* Uniquement HDMI

Auto	Sélectionnez cette option en temps normal. Le lecteur détecte automatiquement s'il s'agit d'un contenu vidéo ou d'un contenu de film, et permute sur la méthode de conversion appropriée.
Vidéo	La méthode de conversion appropriée pour un contenu vidéo est toujours sélectionnée, quel que soit le contenu.

Format de la Sortie Vidéo

Sélectionne le type de prise pour émettre le signal vidéo (« Méthode de connexion de téléviseur ») et pour la résolution de sortie (« Résolution HDMI »/« Résolution vidéo à composantes »).

1 Sélectionnez « Format de la Sortie Vidéo » dans « Réglages vidéo », puis appuyez sur ENTER.

2 Sélectionnez le type de prise pour émettre le signal vidéo à l'aide de ↑/↓, puis appuyez sur ENTER.

Lors du raccordement simultané à la prise HDMI OUT et à d'autres prises de sortie vidéo, sélectionnez « Vidéo à composantes ».

Méthode de connexion de téléviseur

HDMI	Émet le signal par la prise HDMI OUT en fonction du réglage de « Résolution HDMI » ci-dessous.
Vidéo à composantes	Émet le signal par les prises COMPONENT VIDEO OUT en fonction du réglage de « Résolution vidéo à composantes » ci-dessous.
Vidéo ou S-Vidéo	Émet le signal par la prise VIDEO OUT VIDEO ou S VIDEO.

3 (Uniquement si vous sélectionnez « HDMI » ou « Vidéo à composantes ») Sélectionnez le type de signal pour la prise HDMI OUT ou les prises COMPONENT VIDEO OUT à l'aide de ↑/↓, puis appuyez sur ENTER.
Lorsque vous changez la résolution de sortie vidéo, une image s'affiche pendant environ 30 secondes avec la résolution sélectionnée, puis l'afficheur vous demande de confirmer votre sélection. Suivez les instructions à l'écran.

Le témoin HD s'allume lors de l'émission d'un signal vidéo 720p/1080i/1080p.

- Si l'image est déformée ou si aucune image n'apparaît, patientez environ 30 secondes sans appuyer sur aucune touche. L'afficheur revient à l'écran de réglage de la résolution. Si la résolution de sortie vidéo sélectionnée est incorrecte, aucune image n'apparaîtra sur l'écran si vous appuyez sur une touche dans les 30 secondes qui suivent. Le cas échéant, appuyez sur ■ du lecteur pendant plus de 10 secondes pour réinitialiser la résolution de sortie vidéo sur la valeur la plus basse.
- Lors du raccordement simultané à la prise HDMI OUT et à d'autres prises de sortie vidéo, il se peut que le signal vidéo ne soit pas émis par les autres prises que la prise HDMI OUT lorsque « Auto » ou « 1080p » est sélectionné.
  Si vous raccordez d'autres appareils en même temps, appuyez sur RETURN pour revenir à l'étape 2 et changez le réglage de « Méthode de connexion de téléviseur ».

Résolution HDMI/Résolution vidéo à composantes

Auto (Uniquement HDMI)	Sélectionnez cette option en temps normal. Le lecteur émet le signal en commençant par la plus haute résolution acceptée par le téléviseur : 1080p > 1080i > 720p > 480p > 480i Si le format d'image obtenu n'est pas satisfaisant, essayez avec un autre réglage adéquat pour le téléviseur.
480i	Émet un signal vidéo 480i.
480p	Émet un signal vidéo 480p.
720p	Émet un signal vidéo 720p.
1080i	Émet un signal vidéo 1080i.
1080p (Uniquement HDMI)	Émet un signal vidéo 1080p.

Sortie BD-ROM 1080/24p

Règle sur l'émission d'un signal vidéo 1920 × 1080p/24 Hz lors de la lecture d'un contenu de film sur BD-ROM (720p/24 Hz ou 1080p/24 Hz).
Le signal vidéo 1920 × 1080p/24 Hz peut être émis lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies.
– Vous raccordez le lecteur à un téléviseur compatible 1080/24p à l'aide de la prise HDMI OUT,
– « Format de la Sortie Vidéo » est réglé sur « HDMI » et
– « Résolution HDMI » est réglé sur « Auto » ou « 1080p ».

Le témoin 24P s'allume lors de l'émission d'un signal vidéo 1920 × 1080p/24 Hz.

Auto	Émet un signal vidéo 1920 × 1080p/24 Hz uniquement lors du raccordement à un téléviseur compatible 1080/24p à l'aide de la prise HDMI OUT.
Oui	Émet un signal vidéo 1920 × 1080p/24 Hz quel que soit le type de téléviseur raccordé.
Non	Sélectionnez cette option si le téléviseur n'est pas compatible avec le signal vidéo 1080/24p.

Aucune image de BD-ROM n'apparaît lorsque le téléviseur raccordé n'est pas compatible 1080/24p et que « Sortie BD-ROM 1080/24p » est réglé sur « Oui ». Le cas échéant, appuyez sur HOME pour afficher le menu d'accueil, et changez le réglage de « Sortie BD-ROM 1080/24p ».

YCbCr/RGB (HDMI)

Définit le réglage de couleur pour l'émission du signal vidéo par la prise HDMI OUT. Sélectionnez le réglage qui correspond au type de téléviseur raccordé.

Auto	Détecte automatiquement le type de téléviseur raccordé, et permute sur le réglage de couleur correspondant.
YCbCr (4:2:2)	Émet un signal vidéo YCbCr 4:2:2.
YCbCr (4:4:4)	Émet un signal vidéo YCbCr 4:4:4.
RVB (16-235)	Sélectionnez cette option lors du raccordement à un appareil qui ne prend en charge qu'une plage RVB limitée.
RVB (0-255)	Sélectionnez cette option lors du raccordement à un appareil RVB (0-255).

Sortie HDMI Deep Color

Définit le réglage de Deep Color (profondeur de couleur) pour la sortie des signaux vidéo par la prise HDMI OUT.
La profondeur de couleur est indiquée par le nombre de bits ; plus la valeur augmente, plus le nombre de couleurs qu'il est possible de reproduire augmente. Le lecteur prend en charge une profondeur de couleur maximale de 12 bits. Le raccordement du lecteur à un téléviseur prenant en charge Deep Color permet de reproduire les couleurs avec plus de précision que lors du raccordement à un téléviseur qui ne prend pas en charge Deep Color.

Auto	Sélectionnez cette option en temps normal.
12 bits	Émet un signal vidéo 12 bits.
10 bits	Émet un signal vidéo 10 bits.
Non	Sélectionnez cette option lorsque l'image est instable ou que les couleurs ne semblent pas naturelles.

SBM

Règle l'utilisation ou non de Super Bit Mapping (uniquement pour la sortie des signaux vidéo par la prise HDMI OUT).

Oui	Adoucit la reproduction du signal vidéo. Sélectionnez cette option en temps normal.
Non	Désactive la fonction.

Sortie x.v.Color

Spécifie l'envoi ou non des informations xvYCC au téléviseur raccordé.
La combinaison d'un contenu vidéo compatible xvYCC avec un téléviseur qui prend en charge l'affichage x.v.Color rend possible la reproduction plus fidèle des couleurs des objets présents dans l'environnement naturel.

Auto	Sélectionnez cette option en temps normal.
Non	Sélectionnez cette option lorsque l'image est instable ou que les couleurs ne semblent pas naturelles.

Mode de Pause

Règle le mode d'image pour l'état de pause de lecture DVD. Pour les BD-ROM ou les disques contenant des fichiers AVCHD, « Mode de Pause » permute automatiquement sur « Auto ».

Auto	Sélectionnez cette option en temps normal. Les images à mouvement dynamique apparaissent sans flou.
Image	Affiche les images statiques avec une résolution élevée.

Compensation de sortie composant

Si le câble coaxial vidéo utilisé pour connecter les prises COMPONENT VIDEO OUT du lecteur au téléviseur est trop long, les signaux 1080i/720p seront affaiblis lors de leur transmission par le câble (perte de câble de transmission haute fréquence). Cette fonction compense pour cette perte de câble de transmission haute fréquence.

Non	Désactive la fonction.
1 ~ 7	Sélectionnez la valeur numérique appropriée, suivant la longueur du câble coaxial connecté. La valeur de compensation augmente d'environ 0,4 dB (à 30 MHz) à chaque pas d'augmentation.

- L'efficacité et les fonctions ne sont pas garanties.
- Si le type de câble de connexion ou de connecteur est différent de ceux recommandés, il se peut que les valeurs optimales ne soient pas atteintes.
- Si les réglages sont plus élevés que ceux recommandés, il se peut que les détails fins de l'écran soient trop rudes.

Réglages audio

Les réglages par défaut sont soulignés.

Priorité de sortie audio

Sélectionne le type de prise pour émettre le signal audio.
Le signal PCM linéaire 2 canaux est émis à 48 kHz maximum par les prises de sortie autres que les prises prioritaires.

HDMI	Émet le signal audio par la prise HDMI OUT.
Coaxial/ Optique	Émet le signal audio par la prise DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL).
Analog. multic.	Sélectionnez cette option lors du raccordement d'un amplificateur (ampli-tuner) AV par les prises MULTI CHANNEL OUTPUT.
Analogique stéréo	Émet le signal audio par les prises AUDIO OUT (L/R).

Réglages d'enceinte

Pour obtenir un son ambiophonique optimal, réglez les enceintes raccordées et leur distance par rapport à la position d'écoute. Utilisez ensuite la tonalité de test pour ajuster le volume et la balance des enceintes sur le même niveau.
Ce réglage est disponible lorsque « Priorité de sortie audio » est défini sur « Analog. multic. ».

Pour régler les enceintes

1 Sélectionnez « Réglages d'enceinte » dans « Réglages audio », puis appuyez sur ENTER.

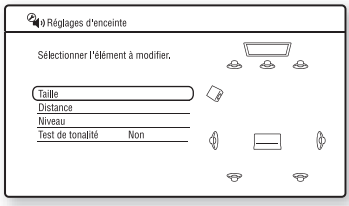

2 Sélectionnez « Taille », « Distance », puis appuyez sur ENTER.

3 Sélectionnez l'option à configurer à l'aide de ↑/↓, puis appuyez sur ENTER.

4 Sélectionnez ou définissez un réglage à l'aide de ↑/↓, puis appuyez sur ENTER.

◆Taille
Sélectionne la taille des enceintes.
• Avant

Grand	Sélectionnez cette position en temps normal.
Petit	Sélectionnez cette option si les enceintes ne peuvent pas reproduire correctement les basses fréquences.

• Centre

Grand	Sélectionnez cette position en temps normal.
Petit	Sélectionnez cette option si l'enceinte ne peut pas reproduire correctement les basses fréquences.
Aucun	Sélectionnez cette option si vous ne raccordez pas d'enceinte centrale.

• Ambiophonique

Grand	Sélectionnez cette position en temps normal.
Petit	Sélectionnez cette option si les enceintes ne peuvent pas reproduire correctement les basses fréquences.
Aucun	Sélectionnez cette option si vous ne raccordez pas d'enceintes ambiophoniques.

• Ambiop. arrière

Grand	Sélectionnez cette position en temps normal.
Petit	Sélectionnez cette option si les enceintes ne peuvent pas reproduire correctement les basses fréquences.
Aucun	Sélectionnez cette option si vous ne raccordez pas d'enceintes ambiophoniques arrière.

• Infragrave

Oui	Sélectionnez cette option si vous raccordez un caisson de graves pour émettre les signaux LFE (effet de basse fréquence) par le caisson de graves.
Aucun	Sélectionnez cette option si vous ne raccordez pas de caisson de graves.

- Suivant les réglages des autres enceintes, il se peut que le volume de sortie du caisson de graves soit trop élevé.
- Lorsque vous faites la lecture d'un BD ou DVD sur lequel il n'y a pas de sortie pour caisson de graves enregistrée, aucun son n'est produit par le caisson de graves même si « Infragrave » est réglé sur « Oui ».
- Comme le lecteur est réglé en usine pour utiliser un caisson de graves, il n'est pas possible de régler « Infragrave » sur « Aucun » lorsque « Avant » est réglé sur « Petit ».
- Si vous raccordez des enceintes avant ne pouvant pas reproduire correctement les basses fréquences et ne raccordez pas de subwoofer, réglez « Avant » sur « Grand » et « Infragrave » sur « Aucun ».

◆ Distance

Règle la distance entre la position d'écoute et les enceintes.
Réglez d'abord la distance des enceintes avant dans « Avant » (Ⓐ = 4 à 50 pieds). Ajustez ensuite les valeurs dans « Centre » (enceinte centrale Ⓑ), « Ambiophonique » (enceintes ambiophoniques Ⓒ), « Ambiop. arrière » (enceintes ambiophoniques arrière Ⓓ) et « Infragrave » (Ⓔ) de sorte qu'elles reflètent la distance réelle de l'enceinte centrale, des enceintes ambiophoniques, des enceintes ambiophoniques arrière et du caisson de graves.

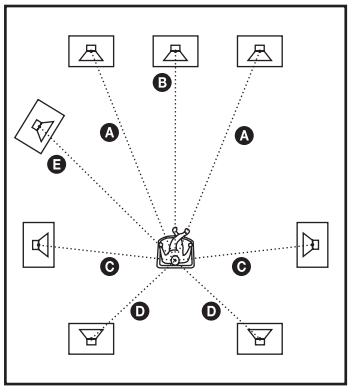

Modifiez le réglage de « Distance » chaque fois que vous déplacez les enceintes. Commencez par les enceintes avant.

Avant	Réglez cette option sur une valeur comprise entre 4 et 50 pieds, par pas de 1 pied. (4 ~ 10 ~ 50 [pi])
Centre	Réglez cette option sur une plage de –5 à +2 pieds par rapport au réglage de « Avant », par pas de 1 pied. Par exemple, si « Avant » est réglé sur 5 pieds, vous pouvez régler « Centre » sur une plage de 0 à 7 pieds. (0 ~ 10 ~ 52 [pi])
Ambiophonique	Réglez cette option sur une plage de –16 à +2 pieds par rapport au réglage de « Avant », par pas de 1 pied. Par exemple, si « Avant » est réglé sur 16 pieds, vous pouvez régler « Ambiophonique » sur une plage de 0 à 18 pieds. (0 ~ 10 ~ 52 [pi])

Ambiop. arrière	Réglez cette option sur une plage de –16 à +2 pieds par rapport au réglage de « Avant », par pas de 1 pied. Par exemple, si « Avant » est réglé sur 16 pieds, vous pouvez régler « Ambiop. arrière » sur une plage de 0 à 18 pieds. (0 ~ 10 ~ 52 [pi])
Infragrave	Réglez cette option sur une plage de –5 à +2 pieds par rapport au réglage de « Avant », par pas de 1 pied. Par exemple, si « Avant » est réglé sur 5 pieds, vous pouvez régler « Infragrave » sur une plage de 0 à 7 pieds. (0 ~ 10 ~ 52 [pi])

Pour ajuster le niveau d'enceinte

1. Sélectionnez « Réglages d'enceinte » dans « Réglages audio », puis appuyez sur ENTER.
2. Sélectionnez « Test de tonalité » à l'aide de ↑/↓, puis appuyez sur ENTER.
3. Sélectionnez « Oui » à l'aide de ↑/↓, puis appuyez sur ENTER.
   Vous entendrez la tonalité de test par chacune des enceintes, une à la suite de l'autre.
4. Depuis la position d'écoute, ajustez la valeur de « Niveau » à l'aide de ←/↑/↓/→.
   La tonalité de test est émise par l'enceinte sélectionnée.
5. Appuyez sur ENTER une fois l'ajustement terminé.
6. Sélectionnez « Test de tonalité » à l'aide de ↑/↓, puis appuyez sur ENTER.
7. Sélectionnez « Non » à l'aide de ↑/↓, puis appuyez sur ENTER.

Pour ajuster le niveau sans écouter la tonalité de test, sélectionnez « Niveau » à l'étape 2, appuyez sur ENTER, ajustez le niveau à l'aide de ↑/↓, puis appuyez sur ENTER.

◆Niveau

Vous pouvez faire varier le niveau de chaque enceinte comme suit. Pensez à régler « Test de tonalité » sur « Oui » pour faciliter l'ajustement.

Avant G Avant D	Ajustez le niveau des enceintes avant (–12 dB à 0 dB, par pas de 0,5 dB). (0 [dB])
Centre	Ajustez le niveau de l'enceinte centrale (–12 dB à 0 dB, par pas de 0,5 dB). (0 [dB])
Ambiophonique G Ambiophonique D	Ajustez le niveau des enceintes ambiophoniques (–12 dB à 0 dB, par pas de 0,5 dB). (0 [dB])
Ambiop. arrière G Ambiop. arrière D	Ajustez le niveau des enceintes ambiophoniques arrière (–12 dB à 0 dB, par pas de 0,5 dB). (0 [dB])
Infragrave	Ajustez le niveau du caisson de graves (–12 dB à 0 dB, par pas de 0,5 dB). (0 [dB])

◆Test de tonalité

Oui	Le lecteur émet une suite de tonalités de test par les prises MULTI CHANNEL OUTPUT pour ajuster le niveau du son sur chacune des enceintes. Lorsque vous sélectionnez une des options « Réglages d'enceinte », la tonalité de test est émise par l'enceinte sélectionnée.
Non	La tonalité de test n'est pas émise par les enceintes.

Audio (HDMI)

Sélectionne le type de signal pour la prise HDMI OUT.

Auto	Sélectionnez cette option en temps normal. Émet le signal audio en fonction de l'état de l'appareil HDMI raccordé.
PCM 2 canaux	Convertit par abaissement en signal PCM linéaire 2 canaux avant d'émettre par la prise HDMI OUT.

Sélectionnez « PCM 2 canaux » lors du raccordement à un téléviseur ou amplificateur (ampli-tuner) AV qui ne prend pas en charge Dolby Digital ou DTS, autrement cela générera du bruit ou il n'y aura pas de son.

Réglages audio BD

Sélectionne le mixage ou non de l'audio interactif et de l'audio auxiliaire (commentaire) lors de la lecture d'un BD qui offre un tel contenu audio.

Mixage	Émet l'audio obtenu par mixage de l'audio interactif et de l'audio auxiliaire en audio principal.
Direct	Émet uniquement l'audio principal.

Les signaux audio PCM 96 kHz et PCM 192 kHz sont émis en tant que signaux audio PCM 48 kHz lorsque « Réglages audio BD » est réglé sur « Mixage ».

Att.Audio

Abaisse le niveau de sortie audio pour éviter la distorsion sonore.

Oui	Active l'atténuation audio.
Non	Désactive l'atténuation audio.

« Att.Audio » n'affecte pas la sortie par la prise HDMI OUT et la prise DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL).

Dolby Digital

Sélectionne la sortie du signal audio lors de la lecture des disques Dolby Digital.
Ce réglage affecte la sortie par la prise DIGITAL OUT (COAXIAL/OPTICAL).

Conversion PCM	Convertit pour la sortie en signal PCM linéaire. Sélectionnez cette option lors du raccordement à un appareil audio sans décodeur Dolby Digital intégré.
Dolby Digital	Sélectionnez cette option lors du raccordement à un appareil audio avec décodeur Dolby Digital intégré.

DTS

Sélectionne la sortie du signal audio lors de la lecture des disques DTS. Ce réglage affecte la sortie par la prise DIGITAL OUT (COAXIAL/OPTICAL).

Conversion PCM	Convertit pour la sortie en signal PCM linéaire. Sélectionnez cette option lors du raccordement à un appareil audio sans décodeur DTS intégré.
DTS	Sélectionnez cette option lors du raccordement à un appareil audio avec décodeur DTS intégré.

48kHz/96kHz PCM

Sélectionne la fréquence d'échantillonnage maximale pour la sortie du signal PCM par la prise DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL).

48kHz/16bits	Émet un signal audio à fréquence d'échantillonnage de 96 kHz à 48 kHz/16 bits.
96kHz/24bits	Émet un signal audio à fréquence d'échantillonnage de 96 kHz à 96 kHz/24 bits. Le signal sera toutefois émis à 48 kHz/16 bits si la source est protégée contre la copie.

- Si vous sélectionnez « 96kHz/24bits » alors qu'un amplificateur (ampli-tuner) AV ne prenant pas en charge 96 kHz est raccordé, cela générera un son très élevé ou il n'y aura aucun son.
- « 48kHz/96kHz PCM » est inopérant lorsque « Priorité de sortie audio » est réglé sur « HDMI » ou « Analog. multic. » ou « Analogique stéréo ».

Drc Audio

Sélectionne le réglage de gamme dynamique (niveau de compression du son) lors de la lecture d'un BD ou DVD conforme à « Drc Audio ».

Auto	Effectue la lecture avec la gamme dynamique spécifiée par le disque (uniquement BD-ROM). Les autres disques sont lus au niveau « Standard ».
Standard	Effectue la lecture avec un niveau de compression situé entre « TV » et « Large Plage ».
TV	Les sons sont fortement comprimés. Les sons de basse fréquence sont plus audibles.
Large Plage	Aucune compression n'est appliquée. Un son plus dynamique est produit.

- « Drc Audio » est efficace uniquement lors de la lecture d'un signal audio Dolby Digital, Dolby Digital Plus ou Dolby TrueHD.
- Lorsque « Dolby Digital » est réglé sur « Dolby Digital » dans la configuration de « Réglages audio » (page 55), « Drc Audio » est sans effet sur la sortie audio par la prise DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL). Les cas suivants sont toutefois exclus :
  – si « Réglages audio BD » est réglé sur « Mixage » lors de lecture d'un BD ;
  – si « Priorité de sortie audio » est réglé sur « HDMI » ou « Analog. multic. » ou « Analogique stéréo ».

Mixage Aval

Définit la méthode de mixage par abaissement du son multicanal en son deux canaux.

Dolby Surround	Émet le signal Dolby Surround (Pro Logic) sur 2 canaux. Sélectionnez cette option lors du raccordement à un appareil audio prenant en charge Dolby Surround (Pro Logic).
Normal	Émet le signal audio sans effet Dolby Surround (Pro Logic). Sélectionnez cette option lors du raccordement à un appareil audio ne prenant pas en charge Dolby Surround (Pro Logic).

« Mixage Aval » est sans effet sur la sortie audio du train binaire par la prise DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL)/HDMI OUT.

Réglages d'affichage BD/DVD

Les réglages par défaut sont soulignés.

Menu BD/DVD

Sélectionne la langue de menu par défaut pour les BD-ROM et les DVD VIDEO.
Si vous sélectionnez « Choisir code langue », l'affichage de saisie du code de langue apparaît. Saisissez le code de la langue en vous reportant à « Liste des codes de langue » (page 77).

Audio

Sélectionne la langue de piste sonore par défaut pour les BD-ROM et les DVD VIDEO.
Si vous sélectionnez « Original », la langue définie comme prioritaire sur le disque est sélectionnée.
Si vous sélectionnez « Choisir code langue », l'affichage de saisie du code de langue apparaît. Saisissez le code de la langue en vous reportant à « Liste des codes de langue » (page 77).

Sous-Titre

Sélectionne la langue de sous-titres par défaut pour les BD-ROM et les DVD VIDEO.
Si vous sélectionnez « Choisir code langue », l'affichage de saisie du code de langue apparaît. Saisissez le code de la langue en vous reportant à « Liste des codes de langue » (page 77).

Contrôle Parental BD

La lecture de certains BD-ROM peut être limitée en fonction de l'âge des utilisateurs. Les scènes peuvent être bloquées ou remplacées par des scènes différentes.

1 Sélectionnez « Contrôle Parental BD » dans « Réglages d'affichage BD/DVD », puis appuyez sur ENTER.

2 Saisissez le mot de passe à quatre chiffres à l'aide des touches numériques.

3 Sélectionnez « OK », puis appuyez sur ENTER.

4 Sélectionnez la restriction d'âge, puis appuyez sur ENTER.

Plus la valeur est basse, plus la limitation est sévère.
Si vous sélectionnez « Choisir limite d'âge », vous pouvez saisir un âge de « 0 » à « 255 » à l'aide de ←/↑/↓/→ ou des touches numériques.

- Pour annuler le réglage de contrôle parental, sélectionnez « Sans limites d'accès ».

Vous pouvez changer le mot de passe (voir « Mot de Passe » à la page 59).

- Si vous oubliez le mot de passe, réinitialisez le lecteur (page 64) et spécifiez un nouveau mot de passe (voir « Mot de Passe » à la page 59).
- Lorsque vous faites la lecture d'un disque sans fonction de contrôle parental, il n'est pas possible de limiter la lecture sur ce lecteur.
- Suivant le disque, il se peut que le lecteur vous demande de changer le niveau de contrôle parental pendant la lecture du disque. Le cas échéant, saisissez le mot de passe puis changez le niveau.
- La sélection de « 255 » dans « Choisir limite d'âge » annule le réglage de contrôle parental.

Contrôle Parental DVD

La lecture de certains DVD VIDEO peut être limitée en fonction de l'âge des utilisateurs. Les scènes peuvent être bloquées ou remplacées par des scènes différentes.

1 Sélectionnez « Contrôle Parental DVD » dans « Réglages d'affichage BD/DVD », puis appuyez sur ENTER.

2 Saisissez le mot de passe à quatre chiffres à l'aide des touches numériques.

3 Sélectionnez « OK », puis appuyez sur ENTER.

4 Sélectionnez un niveau, puis appuyez sur ENTER.

Plus la valeur est basse, plus la limitation est sévère.

- Pour annuler le réglage de contrôle parental, sélectionnez « Sans limites d'accès ».

Vous pouvez changer le mot de passe (voir « Mot de Passe » à la page 59).

- Si vous oubliez le mot de passe, réinitialisez le lecteur (page 64) et spécifiez un nouveau mot de passe (voir « Mot de Passe » à la page 59).
- Lorsque vous faites la lecture d'un disque sans fonction de contrôle parental, il n'est pas possible de limiter la lecture sur ce lecteur.
- Suivant le disque, il se peut que le lecteur vous demande de changer le niveau de contrôle parental pendant la lecture du disque. Le cas échéant, saisissez le mot de passe puis changez le niveau.

Code de zone de contr. parental

La lecture de certains BD-ROM ou DVD VIDEO peut être limitée en fonction de la zone géographique. Les scènes peuvent être bloquées ou remplacées par des scènes différentes.

1 Sélectionnez « Code de zone de contr. parental » dans « Réglages d'affichage BD/DVD », puis appuyez sur ENTER.

2 Saisissez le mot de passe à quatre chiffres à l'aide des touches numériques.

3 Sélectionnez « OK », puis appuyez sur ENTER.

4 Sélectionnez la restriction de zone, puis appuyez sur ENTER.

Si vous sélectionnez « Choisir code zone », l'affichage de saisie du code de région apparaît. Saisissez le code pour la restriction de zone, en vous reportant à « Contrôle parental/Code de zone » (page 77).

Vous pouvez changer le mot de passe (voir « Mot de Passe » à la page 59).

- Si vous oubliez le mot de passe, réinitialisez le lecteur (page 64) et spécifiez un nouveau mot de passe (voir « Mot de Passe » à la page 59).
- Lorsque vous faites la lecture d'un disque sans fonction de contrôle parental, il n'est pas possible de limiter la lecture sur ce lecteur.
- Suivant le disque, il se peut que le lecteur vous demande de changer le niveau de contrôle parental pendant la lecture du disque. Le cas échéant, saisissez le mot de passe puis changez le niveau.

Mot de Passe

Spécifie ou change le mode de passe pour la fonction de contrôle parental. Un mot de passe vous permet de définir une restriction pour la lecture des BD-ROM ou des DVD VIDEO. Si nécessaire, vous pouvez définir des niveaux de restriction différents pour les BD-ROM et pour les DVD VIDEO.

1 Sélectionnez « Mot de Passe » dans « Réglages d'affichage BD/DVD », puis appuyez sur ENTER.

2 Saisissez le mot de passe à quatre chiffres à l'aide des touches numériques.

3 Sélectionnez « OK », puis appuyez sur ENTER.

Pour changer le mot de passe

1 Après l'étape 3, saisissez un nouveau mot de passe à l'aide des touches numériques.

2 Sélectionnez « OK », puis appuyez sur ENTER.

Couche de lect. disque hybride

Sélectionne la priorité de couche lors de la lecture d'un disque hybride. Pour changer le réglage, éteignez et rallumez le lecteur.

BD	Lit la couche BD.
DVD/CD	Lit la couche DVD ou CD.

Connexion Internet BD

Permet ou non les connexions Internet depuis le contenu d'un BD (en mode BDMV) en cours de lecture. Une connexion réseau et des réglages réseau sont requis pour utiliser cette fonction (page 62).

Permettre	Sélectionnez cette option en temps normal.
Ne pas permettre	Interdit la connexion Internet.

Mémoire de lecture

Lors de la lecture des BD[*1]/DVD[*2], le lecteur mémorise les réglages d'image pour chaque disque, vous permettant ainsi de relire le disque plus tard avec les mêmes réglages. Le lecteur peut mémoriser les réglages d'image pour jusqu'à 50 disques.

[*1] BD-ROM et BD-RE/BD-R en mode BDMV
[*2] DVD VIDEO et DVD-RW/DVD-R/DVD+RW/DVD+R en mode vidéo

Oui	Mémorise les réglages d'image pour chaque disque.
Non	Désactive la fonction.

- Lorsqu'il y a plus de 50 réglages, le lecteur efface automatiquement les réglages les plus anciens.
- Lors du raccordement à un téléviseur Sony compatible avec le mode Cinéma à l'aide d'un câble HDMI, réglez le mode vidéo du téléviseur sur un mode autre que Cinéma.

Réglages photo

Le réglage par défaut est souligné.

Vitesse diapo.

Change la vitesse du diaporama.

Rapide	Les photos changent rapidement.
Normale	Les photos changent à vitesse normale.
Lente	Les photos changent lentement.

Réglages système

Les réglages par défaut sont soulignés.

OSD

Sélectionne la langue pour les affichages sur écran du lecteur.

Gradateur

Ajuste l'éclairage de l'afficheur du panneau avant.

Lumineux	Éclairage lumineux.
Sombre	Éclairage faible.
Éteint	Éteint l'éclairage pendant la lecture. Éclairage faible sauf pendant la lecture.

Contrôle pour HDMI

Oui	Permet d'utiliser la fonction « Contrôle pour HDMI » (page 16).
Non	Désactive la fonction.

Mode Démarrage rapide

Oui	Réduit le temps de démarrage lors de la mise sous tension du lecteur.
Non	Le réglage par défaut.

Si « Mode Démarrage rapide » est réglé sur « Oui »,
– la consommation d'énergie sera plus grande que lorsque « Mode Démarrage rapide » est réglé sur « Non » et
– le ventilateur peut s'activer suivant la température ambiante.

Arrêt automatique

Le lecteur s'éteint automatiquement si vous n'appuyez sur aucune touche du lecteur ou de la télécommande pendant plus de 30 minutes, sauf pendant la lecture d'un BD/DVD/CD ou de fichiers de photo, ou bien pendant la mise à jour du logiciel.

Oui	Active la fonction « Arrêt automatique ».
Non	Désactive la fonction.

Affichage automatique

Oui	Affiche automatiquement les informations sur l'écran lorsque vous changez le titre visionné, le mode d'image, le signal audio, etc.
Non	Affiche les informations uniquement lorsque vous appuyez sur DISPLAY.

Économiseur d'écran

L'image de l'économiseur d'écran apparaît lorsque vous laissez le lecteur inutilisé pendant plus de 15 minutes alors qu'un affichage sur écran, tel que le menu d'accueil, s'affiche sur l'écran du téléviseur. L'image de l'économiseur d'écran aide à éviter que le dispositif d'affichage ne soit abîmé (apparition d'une image fantôme).

Oui	Active la fonction d'économiseur d'écran.
Non	Désactive la fonction.

Avis de m-à-j du logiciel

Vous informe de la disponibilité d'une nouvelle version du logiciel. Une connexion réseau et des réglages réseau sont requis pour utiliser cette fonction (page 62).

Oui	Règle le lecteur pour qu'il vous informe de la disponibilité d'une nouvelle version du logiciel (page 46).
Non	Désactive la fonction.

Informations système

Affiche l'adresse MAC et les informations sur la version du logiciel du lecteur.

Réglages réseau

Réglages Internet

Ces réglages sont nécessaires pour connecter le lecteur à l'Internet via un câble de réseau. Saisissez les valeurs (alphanumériques) respectives pour le routeur large bande ou le routeur LAN sans fil. Les réglages à définir peuvent varier suivant le fournisseur de services Internet ou le routeur. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi fourni par le fournisseur de services Internet ou avec le routeur.

1 Sélectionnez « Réglages Internet » dans « Réglages réseau », puis appuyez sur ENTER.

2 Sélectionnez « Acquisition d'adresse IP », puis appuyez sur ENTER.

3 Sélectionnez une option, puis appuyez sur ENTER.

Utiliser DHCP	Sélectionnez cette option si les réglages de serveur DHCP (protocole de configuration d'hôte dynamique) sont disponibles chez votre fournisseur de services Internet. Les réglages réseau nécessaires pour le lecteur seront définis automatiquement.
Utiliser IP fixe	Réglez l'adresse IP manuellement, en fonction de l'environnement réseau.

- Lorsque vous sélectionnez « Utiliser DHCP »
  Si vous réglez « Acquis. autom. serveur DNS » sur « Non », réglez l'option suivante :
  – Serveur DNS (primaire)/Serveur DNS (secondaire)
- Lorsque vous sélectionnez « Utiliser IP fixe »
  Réglez les options suivantes :
  – Adresse IP
  – Masque de sous-réseau
  – Passerelle par défaut
  – Serveur DNS (primaire)/Serveur DNS (secondaire)

Lorsque vous réglez manuellement l'adresse « Serveur DNS (primaire) »/« Serveur DNS (secondaire) », saisissez l'adresse « Serveur DNS (primaire) ». Autrement, « Réglages Internet » ne sera pas réglé correctement.

4 Si votre FSI possède un réglage de serveur Proxy spécifique, sélectionnez « Réglages Proxy » à l'aide de ↑/↓, puis appuyez sur ENTER.
L'affichage « Réglages Proxy » apparaît. Si le serveur Proxy n'a pas de réglage spécifique, passez à l'étape 8.

5 Réglez « Utiliser un serveur Proxy » sur « Oui ».

6 Sélectionnez « Serveur Proxy » et « Port », puis saisissez les réglages.
Pour saisir le serveur Proxy, voir « Pour saisir les caractères » (page 63).

7 Appuyez sur RETURN.

8 Sélectionnez « Diagnostic réseau » à l'aide de ↑/↓, puis appuyez sur ENTER.

9 Sélectionnez « Démarrer », puis appuyez sur ENTER.

10 Assurez-vous que le message « Les connexions réseau sont correctes. » apparaît.
La configuration est terminée. Si le message n'apparaît pas, suivez les instructions des messages à l'écran.

Pour saisir les caractères

L'affichage de saisie des caractères apparaît lorsque vous sélectionnez « Serveur Proxy » dans « Réglages Proxy ».

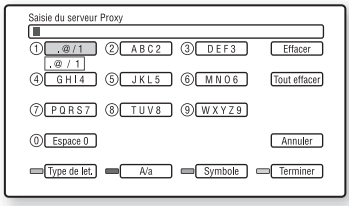

1 Appuyez plusieurs fois sur une touche numérique pour sélectionner un caractère.
Exemple :
Appuyez une fois sur la touche numérique 3 pour saisir « D ».
Appuyez trois fois sur la touche numérique 3 pour saisir « F ».

2 Appuyez sur →, puis saisissez le caractère suivant.

3 Appuyez sur la touche jaune (« Terminer ») pour terminer.

◆ Touches disponibles

Touches	Détails
Touche rouge (Type de let.)	Permute le clavier entre l'alphabet et les chiffres.
Touche verte (A/a)	Permute le clavier entre les majuscules et les minuscules.
Touche bleue (Symbole)	Affiche le clavier de symboles.
Touche jaune (Terminer)	La saisie est validée et le lecteur revient à l'affichage précédent.
CLEAR (Effacer/Tout effacer)	Efface le caractère sélectionné. Pour effacer tous les caractères affichés, appuyez de manière continue sur CLEAR pendant 2 secondes ou plus.
RETURN (Annuler)	Revient à l'affichage précédent en annulant la saisie.
←/↑/↓/→, ENTER	• Sélectionnez une fonction de saisie à l'aide de ←/↑/↓/→, puis appuyez sur ENTER. • Saisissez les caractères comme suit : ①Sélectionnez un panneau de sélection de caractère à l'aide de ←/↑/↓/→, puis appuyez sur ENTER. ②Sélectionnez un caractère à l'aide de ←/→, puis appuyez sur ENTER.

Régl. facile

Exécute à nouveau le Réglage facile pour les réglages de base.

1 Sélectionnez « Régl. facile », puis appuyez sur ENTER.

2 Sélectionnez « Démarrer » à l'aide de ←/→, puis appuyez sur ENTER.

3 Suivez les instructions de « Étape 7 : Régl. facile » (page 30) à partir de l'étape 4.

Réinitialisation

Vous pouvez rétablir les réglages d'usine du lecteur en sélectionnant le groupe de réglages. Tous les réglages du groupe seront réinitialisés.

1 Sélectionnez « Réinitialisation », puis appuyez sur ENTER.

2 Sélectionnez « Rétablir tous les réglages d'usine », puis appuyez sur ENTER.

3 Sélectionnez les réglages pour lesquels vous désirez rétablir les valeurs par défaut, puis appuyez sur ENTER.

L'afficheur demande de confirmer.
Vous pouvez réinitialiser les réglages suivants :
– Réglages vidéo
– Réglages audio
– Réglages d'affichage BD/DVD
– Réglages photo
– Réglages système
– Réglages réseau
– Tous les réglages

4 Sélectionnez « Démarrer » à l'aide de ←/→, puis appuyez sur ENTER.

Si « Tous les réglages » est sélectionné à l'étape 3,
– le témoin de Blu-ray Disc s'allume, puis il s'éteint une fois le Réglage facile terminé.
– tous les réglages de (Config.) sont réinitialisés.
– les « Réglages A/V » ajustables en appuyant sur OPTIONS pendant la lecture (page 39) ne sont pas réinitialisés.

Informations supplémentaires

Dépannage

Si vous rencontrez l'une ou l'autre des difficultés suivantes pendant l'utilisation du lecteur, reportez-vous au présent guide de dépannage pour essayer de régler le problème avant de faire une demande de réparation. Si le problème persiste, informez-vous auprès du revendeur Sony le plus près.

Alimentation

Le lecteur ne s'allume pas.

➡ Assurez-vous que le cordon d'alimentation est bien branché.

➡ Le lecteur met un peu de temps à s'allumer.

Le message « Nouvelle version du logiciel disponible sur le réseau. Effectuer la mise à jour sous « Mise à jour réseau ». » apparaît sur l'écran lors de la mise sous tension du lecteur.

➡ Voir « Mise à jour réseau » (page 46) pour mettre à jour le lecteur avec une nouvelle version du logiciel.

Disque

Le lecteur ne lit pas le disque.

➡ Le disque est sale.

➡ Le disque est à l'envers. Insérez le disque en posant la face de lecture vers le bas.

➡ Le disque est placé de biais.

➡ Vous essayez de faire la lecture d'un disque dont le format n'est pas lisible par ce lecteur (page 71).

➡ Le code de région du BD ou du DVD ne correspond pas à celui du lecteur.

➡ Le lecteur ne peut pas lire un disque enregistré s'il n'est pas correctement finalisé (page 71).

Image

Voir aussi « Raccordement à une prise HDMI » (page 15) lors du raccordement à un appareil à l'aide du câble HDMI.

Il n'y a pas d'image ou il y a du bruit sur l'image.

➡ Assurez-vous que tous les câbles de connexion sont bien connectés.
➡ Assurez-vous que les câbles de connexion ne sont pas abîmés.
➡ Vérifiez le raccordement du lecteur au téléviseur (page 14) et permutez le sélecteur d'entrée du téléviseur de sorte que le signal du lecteur apparaisse sur l'écran du téléviseur.
➡ Lors de la lecture d'un BD/DVD à double couche, le signal vidéo et le signal audio peuvent être temporairement interrompus au point de permutation entre les couches.

Aucune image n'apparaît lorsque la résolution de sortie vidéo sélectionnée dans « Format de la Sortie Vidéo » est incorrecte.

➡ Appuyez sur la touche ■ du lecteur pendant plus de 10 secondes pour réinitialiser la résolution de sortie vidéo sur la valeur la plus basse.

L'image n'occupe pas tout l'écran alors que le rapport de format est pourtant réglé sur « Format image DVD » sous « Réglages vidéo ».

➡ Le rapport de format du disque est réglé sur une valeur fixe sur le DVD (page 48).

Lors du raccordement simultané à la prise HDMI OUT et à d'autres prises de sortie vidéo, le signal vidéo n'est pas émis par d'autres prises que la prise HDMI OUT.

➡ Réglez « Format de la Sortie Vidéo » sur « Vidéo à composantes » dans la configuration de « Réglages vidéo » (page 49).

La zone sombre de l'image est trop sombre, ou la zone lumineuse trop lumineuse ou non naturelle.

➡ Réglez « Mode Qual. image » sur « Normale » (valeur par défaut) (voir « Ajuster l'image et le son pour le contenu vidéo » à la page 39).

L'image n'est pas émise correctement.

➡ Vérifiez les réglages de « Format de la Sortie Vidéo » dans la configuration de « Réglages vidéo » (page 49).

Aucune image de BD-ROM n'apparaît.

➡ Vérifiez les réglages de « Sortie BD-ROM 1080/24p » dans la configuration de « Réglages vidéo » (page 50).

Son

Voir aussi « Raccordement à une prise HDMI » (page 21) lors du raccordement à un appareil à l'aide du câble HDMI.

Il n'y a pas de son.

➡ Assurez-vous que tous les câbles de connexion sont bien connectés.
➡ Assurez-vous que les câbles de connexion ne sont pas abîmés.
➡ Vérifiez la connexion à l'amplificateur (ampli-tuner) AV (page 19) et permutez le sélecteur d'entrée de ce dernier de sorte que le signal audio du lecteur soit émis par l'amplificateur (ampli-tuner) AV.
➡ Le lecteur est en mode de balayage.
➡ Si le signal audio n'est pas émis par la prise DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL)/ HDMI OUT, vérifiez les réglages audio (page 52).

Le son n'est pas émis correctement.

➡ Vérifiez les réglages de « Priorité de sortie audio » dans la configuration de « Réglages audio » (page 52).
➡ Vérifiez les réglages d'enceinte (page 52).

Le niveau du volume est bas.

➡ Le niveau du volume est bas sur certains BD ou DVD.

➡ Essayez en réglant « Drc Audio » sur « TV » dans la configuration de « Réglages audio » (page 56).

➡ Réglez « Att.Audio » sur « Non » dans la configuration de « Réglages audio » (page 55).

Le son HD Audio (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio, et DTS-HD Master Audio) n'est pas émis par train binaire.

➡ Réglez « Réglages audio BD » sur « Direct » dans la configuration de « Réglages audio » (page 55).

➡ Assurez-vous que l'amplificateur (amplituner) AV raccordé est compatible avec chaque format HD Audio.

L'audio interactif n'est pas émis.

➡ Réglez « Réglages audio BD » sur « Mixage » dans la configuration de « Réglages audio » (page 55).

HDMI

Il n'y a pas d'image ou de son lors du raccordement à la prise HDMI OUT.

➡ Essayez ce qui suit : ①Éteignez et rallumez le lecteur. ②Éteignez et rallumez l'appareil raccordé au lecteur. ③Débranchez et reconnectez le câble HDMI.

Il n'y a pas d'image ou il y a du bruit sur l'image lors du raccordement à la prise HDMI OUT.

➡ La prise HDMI OUT est raccordée à un appareil DVI qui ne prend pas en charge la technologie de protection des droits d'auteur.

➡ Si la prise HDMI OUT est utilisée pour la sortie vidéo, il se peut que le problème disparaisse si vous changez la résolution de sortie vidéo (page 49).

Aucun son n'est émis par la prise HDMI OUT.

➡ La prise HDMI OUT est raccordée à un appareil DVI (les prises DVI n'acceptent pas les signaux audio).

Le son n'est pas émis correctement lors du raccordement à la prise HDMI OUT.

➡ L'appareil raccordé à la prise HDMI OUT ne prend pas en charge le format audio du lecteur. Vérifiez les réglages audio (page 52).

La langue de l'affichage sur écran permute automatiquement lors du raccordement à la prise HDMI OUT.

➡ Lorsque « Contrôle pour HDMI » est réglé sur « Oui » (page 60), la langue de l'affichage sur écran permute automatiquement en fonction du réglage de langue effectué sur le téléviseur raccordé (si vous changez le réglage sur le téléviseur, etc.).

La fonction « Contrôle pour HDMI » est inopérante (BRAVIA Sync).

➡ Assurez-vous que le cordon d'alimentation du composant raccordé est bien branché.

➡ Si le témoin HDMI n'apparaît pas sur l'afficheur du panneau avant, vérifiez la connexion HDMI (page 15, 21).

➡ Réglez « Contrôle pour HDMI » sur « Oui » (page 60).

➡ Assurez-vous que le composant raccordé est compatible avec la fonction « Contrôle pour HDMI ». Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le composant.

➡ Vérifiez le réglage du composant raccordé pour la fonction « Contrôle pour HDMI ». Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le composant.

➡ Si vous changez la connexion HDMI, éteignez et rallumez le lecteur.

➡ En cas de panne de courant, réglez « Contrôle pour HDMI » sur « Non », puis réglez « Contrôle pour HDMI » sur « Oui » (page 60).

➡ Pour plus de détails sur la fonction « Contrôle pour HDMI », voir « À propos des fonctions BRAVIA Sync (uniquement pour les connexions HDMI) » (page 16).

➡ Si vous raccordez le lecteur à un téléviseur via un amplificateur (ampli-tuner) AV non compatible avec la fonction « Contrôle pour HDMI », il se peut que vous ne puissiez pas commander le téléviseur depuis le lecteur.

Mémoire externe (unité locale de stockage)

La mémoire externe n'est pas reconnue.

➡ Essayez ce qui suit : ①Éteignez le lecteur. ②Alignez le symbole ▼ de la fente EXT sur le symbole ▼ de la mémoire externe, puis insérez la mémoire externe (page 25). ③Allumez le lecteur. ④Assurez-vous que le témoin EXT s'allume sur l'afficheur du panneau avant.

Le lecteur ne peut pas lire le contenu en bonus ou d'autres données du BD-ROM.

➡ Essayez ce qui suit : ①Retirez le disque. ②Éteignez le lecteur. ③Retirez et réinsérez la mémoire externe (page 25). ④Allumez le lecteur. ⑤Assurez-vous que le témoin EXT s'allume sur l'afficheur du panneau avant. ⑥Insérez le BD-ROM avec contenu BonusView/BD-Live.

Un message apparaît sur l'écran pour indiquer qu'il n'y a pas assez d'espace libre sur l'unité locale de stockage.

➡ Supprimez les données inutiles de la mémoire externe (page 37).

Fonctionnement

La télécommande ne fonctionne pas.

➡ Les piles de la télécommande sont faibles (page 28).

➡ La télécommande est trop éloignée du lecteur.

➡ La télécommande n'est pas pointée vers le capteur de signal de télécommande du lecteur.

Le nom de fichier ne s'affiche pas correctement.

➡ Le lecteur lit uniquement les formats de caractères conformes à ISO 8859-1. Il se peut que les autres formats de caractères s'affichent différemment.

➡ Suivant le logiciel d'écriture utilisé, il se peut que les caractères saisis s'affichent différemment.

La lecture ne commence pas au début du disque.

➡ La fonction de reprise de lecture est activée (page 35).

L'exécution de certaines fonctions, telles que l'arrêt ou la recherche, n'est pas possible.

➡ Suivant le disque, il se peut que l'exécution de certaines des commandes ci-dessus ne soit pas possible. Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le disque.

Il n'est pas possible de changer la langue de piste sonore/sous-titres ou l'angle.

➡ Essayez avec le menu du BD ou du DVD au lieu de sélectionner avec la touche de sélection directe sur la télécommande (page 36).

➡ Le BD ou le DVD en cours de lecture ne contient pas plusieurs pistes sonores/sous-titres ou plusieurs angles.

➡ Le BD ou le DVD ne permet pas de changer la langue de piste sonore/sous-titres ou l'angle.

Le tiroir de disque ne s'ouvre pas et « LOCKED » ou « TLK ON » apparaît sur l'afficheur du panneau avant.

➡ Lorsque « LOCKED » apparaît, cela signifie que le lecteur est verrouillé. Pour annuler la protection parentale, appuyez de manière continue sur la touche ❚❚ du lecteur jusqu'à ce que « UNLOCK » apparaisse sur l'afficheur du panneau avant (page 11).

➡ Si « TLK ON » apparaît, informez-vous auprès de votre revendeur Sony ou d'un centre local de service Sony agréé.

Le tiroir de disque ne s'ouvre pas et vous ne pouvez pas retirer le disque même après avoir appuyé sur ⏏.

➡ Essayez ce qui suit : ①Éteignez le lecteur et débranchez le cordon d'alimentation. ②Rebranchez le cordon d'alimentation tout en appuyant sur ⏏ sur le lecteur. ③Maintenez la pression sur la touche ⏏ du lecteur jusqu'à ce que le tiroir s'ouvre. ④Retirez le disque. ⑤Lorsque « WAIT » apparaît sur l'afficheur du panneau avant, maintenez la touche I/⏻ enfoncée sur le lecteur pendant plus de 10 secondes, jusqu'à ce que le lecteur se rallume.

Le lecteur ne répond à aucune pression sur les touches.

➡ Il y a de la condensation d'humidité dans le lecteur (page 3).

➡ Maintenez la touche I/⏻ enfoncée sur le lecteur pendant plus de 10 secondes, jusqu'à ce que les témoins s'éteignent sur l'afficheur du panneau avant.
Si le lecteur ne répond toujours pas à la pression sur les touches, débranchez puis rebranchez le cordon d'alimentation.

Fonction d'auto-diagnostic

Lorsque la fonction d'auto-diagnostic s'active pour prévenir le dysfonctionnement du lecteur, un code d'erreur apparaît sur l'afficheur du panneau avant, ou seul ⚠ apparaît sans message sur tout l'écran. Le cas échéant, vérifiez ce qui suit.

Lorsqu'un code d'erreur apparaît sur l'afficheur du panneau avant

Code d'erreur	Mesure à prendre
Exxxx SYS ERR	Informez-vous auprès du revendeur Sony le plus près ou d'un centre local de service Sony agréé, en précisant le code d'erreur.
FAN ERR	• Assurez-vous que les orifices de ventilation ne sont pas bloqués à l'arrière du lecteur. • Installez le lecteur dans un endroit suffisamment ventilé pour éviter toute surchauffe interne.

Lorsque seul ⚠ apparaît sans message sur tout l'écran

Informez-vous auprès du revendeur Sony le plus près ou d'un centre local de service Sony agréé.

Disques pris en charge

Type	Logo du disque	Icône utilisée dans ce mode d'emploi	Caractéristiques
Blu-ray Disc		BD	BD-ROM et BD-RE/BD-R en modes BDMV et BDAV, y compris les disques de 8 cm (couche simple) et les disques DL
DVD VIDEO		DVD	Les disques tels que les films en vente ou en location
DVD		DVD	DVD+RW/DVD+R en mode +VR ou DVD-RW/DVD-R en mode vidéo et VR, y compris les disques de 8 cm (couche simple) et les disques DVD+R DL/DVD-R DL
DATA DVD		DATA DVD	DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R contenant des fichiers d'image JPEG*
CD		CD	Les CD de musique ou les CD-R/CD-RW en format de CD de musique
DATA CD	—	DATA CD	CD-R/CD-RW contenant des fichiers d'image JPEG*

* Format JPEG conforme à UDF (format de disque universel).

Remarques sur la compatibilité des BD-ROM

Comme les spécifications des Blu-ray Disc sont nouvelles et toujours en cours d'évolution, il se peut que la lecture de certains disques ne soit pas possible, suivant le type de disque et la version.
La sortie audio varie suivant la source, la prise de sortie connectée et les réglages audio sélectionnés. Pour plus de détails, voir page 74.

Disques non pris en charge

- BD avec cartouche
- DVD-RAM
- HD DVD
- Disques DVD-Audio
- CD PHOTO
- Partie des données de type CD-Extra
- VCD/Super VCD
- Couche HD des CD Super Audio
- Face du matériel audio sur les DualDiscs
- BD-ROM et DVD VIDEO dont le code de région est différent de celui du lecteur (page 71).
- Disque enregistré avec un système de couleur autre que NTSC, comme par exemple PAL (ce lecteur est conforme au système de couleur NTSC).

Remarque sur les commandes de lecture des BD/DVD

Certaines commandes de lecture des BD/DVD peuvent être intentionnellement réglées par les fabricants des logiciels. Comme ce lecteur lit le contenu des disques BD/DVD en respectant la façon dont il a été conçu par le fabricant du logiciel, il se peut que certaines fonctions de lecture ne soient pas disponibles. Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le BD/DVD.

Code de région (uniquement BD-ROM/DVD VIDEO)

Un code de région est imprimé à l'arrière du lecteur et ce dernier lit uniquement les BD-ROM/DVD VIDEO (à lecture seule) dont l'étiquette porte un code de région identique. Ce système sert à protéger les droits d'auteur. Ce lecteur lit aussi les DVD VIDEO étiquetés ALL.

Il se peut que le lecteur interdise la lecture de certains BD-ROM/DVD VIDEO en raison de restrictions de zone même si aucun code de région n'est indiqué sur le BD-ROM/DVD VIDEO.



- **Remarques sur les BD-RE/BD-R, DVD+RW/DVD+R, DVD-RW/DVD-R et CD-R/CD-RW**
  Ce lecteur ne peut pas lire certains BD-RE/BD-R, DVD+RW/DVD+R, DVD-RW/DVD-R ou CD-R/CD-RW en raison de la qualité d'enregistrement ou de l'état physique du disque, ou bien en raison de caractéristiques de l'appareil utilisé pour l'enregistrement et du logiciel utilisé pour la création.
  Un disque CD ou DVD ne sera pas lu s'il n'a pas été correctement finalisé. Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec l'appareil utilisé pour l'enregistrement. Notez que certaines fonctions de lecture peuvent être inopérantes avec certains DVD+RW/DVD+R même s'ils ont été correctement finalisés. Le cas échéant, visionnez le disque en mode de lecture normale.
- **Disques audio encodés par des technologies de protection des droits d'auteur**
  Cet appareil est conçu pour la lecture de disques conformes à la norme Compact Disc (CD). Des disques audio encodés par des technologies de protection des droits d'auteur sont mis en vente par certaines compagnies de disques. Veuillez noter que, parmi ces disques, certains ne sont pas conformes à la norme CD et qu'il est possible qu'ils ne puissent pas être lus sur cet appareil.
- **Remarque sur les DualDiscs**
  Un DualDisc est un disque double face qui comporte les données d'un DVD sur une face et des données audio numériques sur l'autre face. La face du contenu audio des DualDiscs n'étant pas conforme à la norme Compact Disc (CD), la lecture de ces disques sur cet appareil n'est pas garantie.
- **Remarque sur les BD/DVD à double couche**
  Il se peut que la lecture de l'image et du son soit interrompue un instant au moment du changement de couche.
- **Remarque sur les BD-RE/BD-R de 8 cm**
  Ce lecteur ne peut pas lire certains BD-RE/BD-R de 8 cm.
- **Remarque sur les BD-RE/BD-R**
  Ce lecteur prend en charge les BD-RE de version 2.1 et les BD-R de versions 1.1 et 1.2, y compris les BD-R à pigment organique (type LTH).
- **Remarque sur les DTS 5.1 MUSIC DISC**
  Ce lecteur peut lire les DTS 5.1 MUSIC DISC. Les signaux audio sont émis dans les formats spécifiés dans le tableau « Signal de sortie audio » à la page 74.

À propos de la lecture des disques enregistrés en format AVCHD

Ce lecteur peut lire les disques de format AVCHD.

◆ Qu'est-ce que le format AVCHD ?

AVCHD est un format de caméscope numérique haute définition pour enregistrer un signal SD (définition normale) ou HD (haute définition) de spécification 1080i[*1] ou 720p[*2] sur DVD, à l'aide d'une technologie de codage et de compression des données efficace. Le format MPEG-4 AVC/H.264 est adopté pour comprimer les données vidéo, et le système Dolby Digital ou PCM linéaire pour comprimer les données audio. Le format MPEG-4 AVC/H.264 permet de comprimer l'image avec une efficacité supérieure à celle des formats de compression d'image conventionnels. Le format MPEG-4 AVC/H.264 permet d'enregistrer sur disque DVD le contenu vidéo haute définition (HD) filmé à l'aide d'un caméscope numérique, de la même façon qu'avec un contenu de télévision à définition normale (SD).

[*1] Une spécification haute définition qui utilise 1080 lignes de balayage effectives et le système de balayage entrelacé.

[*2] Une spécification haute définition qui utilise 720 lignes de balayage effectives et le système de balayage progressif.

- Suivant les conditions d'enregistrement, il se peut que la lecture de certains disques de format AVCHD ne soit pas possible.
- Le disque AVCHD ne sera pas lu s'il n'a pas été correctement finalisé.

Résolution de sortie vidéo

La résolution de sortie varie suivant le réglage de « Format de la Sortie Vidéo » dans la configuration de « Réglages vidéo » (page 48).

Réglage de résolution	Lorsque « Format de la Sortie Vidéo » est réglé sur « HDMI »			Lorsque « Format de la Sortie Vidéo » est réglé sur « Vidéo à composantes »		
	Prise VIDEO OUT VIDEO/ S VIDEO	Prise COMPONENT VIDEO	Prise HDMI OUT	Prise VIDEO OUT VIDEO/ S VIDEO	Prise COMPONENT VIDEO	Prise HDMI OUT
480i	480i	480i	480i	480i	480i	480i
480p	480i	480i	480p	480i	480p	480p
720p	480i	480i	720p	480i	720p*1	720p*1
1080i	480i	480i	1080i	480i	1080i*1	1080i*1
1080p	480i*2	480i*2	1080p	la sélection n'est pas possible	la sélection n'est pas possible	la sélection n'est pas possible

*1 Le contenu protégé des DVD est émis avec une résolution de 480p.

*2 Aucune image n'apparaît lors de l'émission avec une résolution de 1080/24p.

◆Lorsque « Format de la Sortie Vidéo » est réglé sur « Vidéo ou S-Vidéo »

Le signal vidéo 480i est émis par la prise VIDEO OUT VIDEO/S VIDEO ou COMPONENT VIDEO, et le signal vidéo 480p par la prise HDMI OUT.

Signal de sortie audio

La sortie audio varie comme ci-dessous suivant la source, la prise de sortie et les réglages sélectionnés.

Prises/réglages[*1] / Disque/source		Numérique				Analogique	
		Prise HDMI OUT[*2]		Prises DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL)[*2]		Prises MULTI CHANNEL OUTPUT[*2]	Prises AUDIO OUT (L/R)
		Auto[*3]	PCM 2 canaux[*3]	Train binaire[*4]	PCM		
BD	LPCM 2ch	LPCM 2 canaux	LPCM 2 canaux	LPCM 2 canaux	LPCM 2 canaux	2 canaux	2 canaux
	LPCM 5.1ch	LPCM 5.1 canaux	LPCM 2 canaux	LPCM 2 canaux	LPCM 2 canaux	5.1 canaux	2 canaux
	LPCM 7.1ch	LPCM 7.1 canaux	LPCM 2 canaux	LPCM 2 canaux	LPCM 2 canaux	7.1 canaux	2 canaux
	Dolby Digital	LPCM 5.1 canaux[*5]	LPCM 2 canaux	Dolby Digital/ LPCM 2 canaux[*6]	LPCM 2 canaux	5.1 canaux	2 canaux
	Dolby Digital Plus	LPCM 7.1 canaux[*5]	LPCM 2 canaux	Dolby Digital/ LPCM 2 canaux[*6]	LPCM 2 canaux	7.1 canaux	2 canaux
	Dolby TrueHD	LPCM 7.1 canaux[*5]	LPCM 2 canaux	Dolby Digital/ LPCM 2 canaux[*6]	LPCM 2 canaux	7.1 canaux	2 canaux
	DTS	LPCM 5.1 canaux[*5]	LPCM 2 canaux	DTS/LPCM 2 canaux[*6]	LPCM 2 canaux	5.1 canaux	2 canaux
	DTS-HD High Resolution Audio	LPCM 7.1 canaux[*5]	LPCM 2 canaux	DTS/LPCM 2 canaux[*6]	LPCM 2 canaux	7.1 canaux	2 canaux
	DTS-HD Master Audio	LPCM 7.1 canaux[*5]	LPCM 2 canaux	DTS/LPCM 2 canaux[*6]	LPCM 2 canaux	7.1 canaux	2 canaux
DVD	LPCM	LPCM 2 canaux	LPCM 2 canaux	LPCM 2 canaux	LPCM 2 canaux	2 canaux	2 canaux
	Dolby Digital	Dolby Digital	LPCM 2 canaux	Dolby Digital	LPCM 2 canaux	5.1 canaux	2 canaux
	DTS	DTS	LPCM 2 canaux	DTS	LPCM 2 canaux	5.1 canaux	2 canaux
CD	LPCM	LPCM	LPCM 2 canaux	LPCM 2 canaux	LPCM 2 canaux	2 canaux	2 canaux
DTS 5.1 MUSIC DISC		DTS	LPCM 2 canaux	DTS	LPCM 2 canaux	5.1 canaux	2 canaux

[*1] Lorsque « Priorité de sortie audio » est réglé sur « Analogique stéréo », le signal LPCM 2 canaux est émis par chaque prise.

[*2] Lorsque « Priorité de sortie audio » est réglé sur « HDMI », « Coaxial/Optique » ou « Analog. multic. », le signal LPCM 2 canaux est émis par les prises autres que la prise sélectionnée.

[*3] Auto : lorsque « Audio (HDMI) » est réglé sur « Auto » dans la configuration de « Réglages audio » (page 55).
PCM 2 canaux : lorsque « Audio (HDMI) » est réglé sur « PCM 2 canaux » dans la configuration de « Réglages audio » (page 55).

*4 Train binaire : lorsque « Dolby Digital » est réglé sur « Dolby Digital » ou que « DTS » est réglé sur « DTS » dans la configuration de « Réglages audio » (page 52).

*5 Lorsque « Réglages audio BD » est réglé sur « Direct », le son enregistré par la source est émis par train binaire. Ce son peut toutefois être émis comme ci-dessous suivant les formats audio pris en charge par l'amplificateur (ampli-tuner) AV.
– Si l'amplificateur (ampli-tuner) AV ne prend pas en charge le son HD Audio (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio ou DTS-HD Master Audio) mais prend en charge le son LPCM multicanal, jusqu'à 7.1 canaux LPCM peuvent être émis.
– Si l'amplificateur (ampli-tuner) AV ne prend pas en charge le son HD Audio ni le son LPCM multicanal mais prend en charge le son Dolby Digital/DTS, le son est émis en train binaire Dolby Digital ou DTS.
– Si l'amplificateur (ampli-tuner) AV ne prend pas en charge le son HD Audio, ni le son LPCM multicanal ni le son Dolby Digital/DTS, le son est émis en LPCM 2 canaux.

*6 Le signal audio principal/auxiliaire de 2 canaux ou moins est émis en signal LPCM 2 canaux.

Lors de l'émission d'un signal vidéo 480i/480p par la prise HDMI OUT, le son Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio est émis en signal LPCM, Dolby Digital ou train binaire DTS même si « Réglages audio BD » est réglé sur « Direct » dans la configuration de « Réglages audio » (page 55).

Spécifications techniques

Système

Laser : Laser à semi-conducteur

Entrées et sorties

(**Nom de prise :**
Type de prise/Niveau de sortie/Impédance de charge)

AUDIO OUT L/R :
Prise phono/2 Vrms/10 kilohms

DIGITAL OUT (OPTICAL) :
Prise de sortie optique/–18 dBm (longueur d'ondes 660 nm)

DIGITAL OUT (COAXIAL) :
Prise phono/0,5 Vc-à-c/75 ohms

MULTI CHANNEL OUTPUT :
Prise phono/2 Vrms/10 kilohms

HDMI OUT :
Connecteur HDMI standard 19 broches

COMPONENT VIDEO OUT (Y, P_B, P_R) :
Prise phono/Y : 1,0 Vc-à-c/
P_B, P_R : 0,7 Vc-à-c/75 ohms

VIDEO OUT VIDEO :
Prise phono/1,0 Vc-à-c/75 ohms

VIDEO OUT S VIDEO :
Miniprise DIN 4 broches/
Y : 1,0 Vc-à-c, C : 0,286 Vc-à-c/75 ohms

LAN (100) :
Borne 100BASE-TX

EXT :
Fente pour mémoire externe (pour le raccordement de la mémoire externe)
Sortie c.c. : 5 V 500 mA max.

CONTROL S IN/IR IN :
Mini-prise

Port RS-232C :
D-sub 9 broches

Généralités

Alimentation :
120 V c.a., 60 Hz

Consommation :
42 W

Dimensions (approx.) :
430 mm × 365 mm × 125 mm (17 po. × 14 3/8 po. × 5 po.) (largeur/profondeur/hauteur) parties saillantes comprises

Poids (approx.) :
10 kg (22 lb)

Température de fonctionnement :
5 ºC à 35 ºC (41 °F à 95 °F)
Humidité de fonctionnement :
25 % à 80 %

Accessoires fournis

Voir page 13.

Les spécifications et le design sont sujets à modification sans préavis.

Liste des codes de langue

Pour plus de détails, voir page 57.
L'orthographe des langues est conforme à la norme ISO 639 : 1988 (E/F).

Numéro, Langue (Code de langue BD/Code de langue DVD)

1027, Afar (aar/aa)
1028, Abkhazian (abk/ab)
1032, Afrikaans (afr/af)
1039, Amharic (amh/am)
1044, Arabic (ara/ar)
1045, Assamese (asm/as)
1051, Aymara (aym/ay)
1052, Azerbaijani (aze/az)
1053, Bashkir (bak/ba)
1057, Byelorussian (bel/be)
1059, Bulgarian (bul/bg)
1060, Bihari (bih/bh)
1061, Bislama (bis/bi)
1066, Bengali (ben/bn)
1067, Tibetan (bod/bo)
1070, Breton (bre/br)
1079, Catalan (cat/ca)
1093, Corsican (cos/co)
1097, Czech (ces/cs)
1103, Welsh (cym/cy)
1105, Danish (dan/da)
1109, German (deu/de)
1130, Bhutani; Dzongkha (dzo/dz)
1142, Greek (ell/el)
1144, English (eng/en)
1145, Esperanto (epo/eo)
1149, Spanish (spa/es)
1150, Estonian (est/et)
1151, Basque (eus/eu)
1157, Persian (fas/fa)
1165, Finnish (fin/fi)
1166, Fiji (fij/fj)
1171, Faroese (fao/fo)
1174, French (fra/fr)
1181, Frisian (fry/fy)
1183, Irish (gle/ga)
1186, Scots Gaelic (gla/gd)
1194, Galician (glg/gl)
1196, Guarani (grn/gn)
1203, Gujarati (guj/gu)
1209, Hausa (hau/ha)
1217, Hindi (hin/hi)
1226, Croatian (hrv/hr)
1229, Hungarian (hun/hu)
1233, Armenian (hye/hy)
1235, Interlingua (ina/ia)
1239, Interlingue (ile/ie)
1245, Inupiak (ipk/ik)
1248, Indonesian (ind/id)
1253, Icelandic (isl/is)
1254, Italian (ita/it)
1257, Hebrew (heb/he)
1261, Japanese (jpn/ja)
1269, Yiddish (yid/yi)
1283, Javanese (jav/jv)
1287, Georgian (kat/ka)
1297, Kazakh (kaz/kk)
1298, Greenlandic; Kalaallisut (kal/kl)
1299, Cambodian; Khmer (khm/km)
1300, Kannada (kan/kn)
1301, Korean (kor/ko)
1305, Kashmiri (kas/ks)
1307, Kurdish (kur/ku)
1311, Kirghiz (kir/ky)
1313, Latin (lat/la)
1326, Lingala (lin/ln)
1327, Laothian; Lao (lao/lo)
1332, Lithuanian (lit/lt)
1334, Latvian (lav/lv)
1345, Malagasy (mlg/mg)
1347, Maori (mri/mi)
1349, Macedonian (mkd/mk)
1350, Malayalam (mal/ml)
1352, Mongolian (mon/mn)
1353, Moldavian (mol/mo)
1356, Marathi (mar/mr)
1357, Malay (msa/ms)
1358, Malese; Maltese (mlt/mt)
1363, Burmese (mya/my)
1365, Nauru (nau/na)
1369, Nepali (nep/ne)
1376, Dutch (nld/nl)
1379, Norwegian (nor/no)
1393, Occitan (oci/oc)
1403, Oromo (orm/om)
1408, Oriya (ori/or)
1417, Punjabi; Panjabi (pan/pa)
1428, Polish (pol/pl)
1435, Pashto; Pushto (pus/ps)
1436, Portuguese (por/pt)
1463, Quechua (que/qu)
1481, Rhaeto-Romance (roh/rm)
1482, Kirundi; Rundi (run/rn)
1483, Romanian (ron/ro)
1489, Russian (rus/ru)
1491, Kinyarwanda (kin/rw)
1495, Sanskrit (san/sa)
1498, Sindhi (snd/sd)
1501, Sangho; Sango (sag/sg)
1502, Serbo-Croatian (scr/hr)
1503, Singhalese; Sinhalese (sin/si)
1505, Slovak (slk/sk)
1506, Slovenian (slv/sl)
1507, Samoan (smo/sm)
1508, Shona (sna/sn)
1509, Somali (som/so)
1511, Albanian (sqi/sq)
1512, Serbian (srp/sr)
1513, Siswati; Swati (ssw/ss)
1514, Sesotho; Sotho southern (sot/st)
1515, Sundanese (sun/su)
1516, Swedish (swe/sv)
1517, Swahili (swa/sw)
1521, Tamil (tam/ta)
1525, Telugu (tel/te)
1527, Tajik (tgk/tg)
1528, Thai (tha/th)
1529, Tigrinya (tir/ti)
1531, Turkmen (tuk/tk)
1532, Tagalog (tgl/tl)
1534, Setswana; Tswana (tsn/tn)
1535, Tonga; Tonga islands (ton/to)
1538, Turkish (tur/tr)
1539, Tsonga (tso/ts)
1540, Tatar (tat/tt)
1543, Twi (twi/tw)
1557, Ukrainian (ukr/uk)
1564, Urdu (urd/ur)
1572, Uzbek (uzb/uz)
1581, Vietnamese (vie/vi)
1587, Volapük (vol/vo)
1613, Wolof (wol/wo)
1632, Xhosa (xho/xh)
1665, Yoruba (yor/yo)
1684, Chinese (zho/zh)
1697, Zulu (zul/zu)
1703, non spécifié

Contrôle parental/Code de zone

Pour plus de détails, voir page 57.

Numéro, Zone (Code)

2044, Argentine (ar)
2047, Australie (au)
2046, Autriche (at)
2057, Belgique (be)
2070, Brésil (br)
2079, Canada (ca)
2090, Chili (cl)
2092, Chine (cn)
2093, Colombie (co)
2115, Danemark (dk)
2165, Finlande (fi)
2174, France (fr)
2109, Allemagne (de)
2200, Grèce (gr)
2219, Hong Kong (hk)
2248, Inde (in)
2238, Indonésie (id)
2239, Irlande (ie)
2254, Italie (it)
2276, Japon (jp)
2304, Corée (kr)
2333, Luxembourg (lu)
2363, Malaisie (my)
2362, Mexique (mx)
2376, Pays-Bas (nl)
2390, Nouvelle-Zélande (nz)
2379, Norvège (no)
2427, Pakistan (pk)
2424, Philippines (ph)
2428, Pologne (pl)
2436, Portugal (pt)
2489, Russie (ru)
2501, Singapour (sg)
2149, Espagne (es)
2499, Suède (se)
2086, Suisse (ch)
2543, Taiwan (tw)
2528, Thaïlande (th)
2184, Royaume-Uni (gb)

Modalités d'utilisation et contrat de licence d'utilisation

Le lecteur Blu-ray Disc de Sony (« le produit ») et le logiciel associé (« le logiciel ») sont fournis et entretenus par Sony Electronics Inc. et ses sociétés affiliées (« Sony »). De plus, Sony fournit un service associé (« le service »), y compris chaque sub-site Web à lequel Sony donne accès par le page d'accueil Internet du service (« le site »). Le logiciel comprend tout logiciel accompagnant votre produit; fourni sur support, fourni avec le produit ou autrement fourni par Sony; téléchargé du site ou autrement disponible de Sony; tous les supports afférents, tout matériau imprimé et toute documentation « en ligne » ou électronique ainsi que toutes mises à jour/mises à niveau.

LORSQUE VOUS ACCÉDEZ, NAVIGUEZ OU UTILISEZ LE SERVICE, LE PRODUIT, LE LOGICIEL ET/OU LE SITE, VOUS ACCEPTEZ, SANS LIMITATION OU CONDITION, LES MODALITÉS DES PRÉSENTES, LE CODE DE PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DE SONY TEL QUE PUBLIÉ SUR LE SITE, AINSI QUE TOUTES LES MODALITÉS ADDITIONNELLES D'UTILISATION ACCOMPAGNANT LE SERVICE OU PUBLIÉES SUR LE SITE (COLLECTIVEMENT, « LE CONTRAT »). SI VOUS N'ACCEPTEZ PAS LES MODALITÉS DE CE CONTRAT, SONY N'EST PAS DISPOSÉE À VOUS CONCÉDER LES DROITS LIMITÉS DÉCRITS DANS LES PRÉSENTES. DANS CE CAS, IL VOUS EST INTERDIT D'UTILISER LE SERVICE, LE PRODUIT, LE LOGICIEL, ET/OU LE SITE.

1. Droit de propriété

Le logiciel, ainsi que tout contenu relativement au service et/ou le site, y compris images, logiciel et texte (« le contenu ») sont protégés par les lois sur les droits d'auteurs aux États-Unis et les traités internationaux sur les droits d'auteurs, ainsi que par d'autres lois et traités sur la propriété intellectuelle. Il vous est interdit d'utiliser le logiciel, le service, le produit, le contenu et le site sauf dans la manière décrite aux présentes. Des symboles sociaux appartenant à Sony, des marques de service, ou des marques de commerce pourraient apparaître sur le service ou sur le site. Sony ne vous confère aucun droit ou licence d'utiliser ces symboles sociaux, marques de service ou marques de commerce même s'ils sont disponibles sur le site ou le service. Toute utilisation non-autorisée du service, du site, du contenu, ou du logiciel pourrait causer une violation des lois sur les droits d'auteur ou sur les marques de commerce, les lois sur la protection de la vie privée et de la publicité, ou les lois civiles ou criminelles. Le titre et les droits d'auteur relatifs au logiciel, ou les matériaux sur le service/site, et toutes les copies du logiciel, appartiennent à Sony ou à ses fournisseurs ou ses concédants de licence. Tous les droits qui ne sont pas expressément concédés dans le cadre du présent contrat sont réservés à et par SONY, ses fournisseurs et ses concédants.

2. Vos droits; licence limitée

Le service, le site, le logiciel, le contenu et le produit sont conçu pour votre usage personnel. Vous êtes responsable de toutes vos activités relativement au logiciel, y compris, toute responsabilité juridique qui résulte de l'utilisation du service par vous ou par toute personne qui utilise le service moyennant votre produit ou votre relevé (tel que défini ci-dessous). Vous vous engagez à utiliser le service, le site, le logiciel, le contenu et le produit uniquement aux fins qui conforment à la loi. Il vous est interdit de distribuer, échanger, modifier, vendre ou de transmettre des matériaux que vous copiez du service ou du site, y compris tout texte, image, audio, et vidéo, aux fins commerciaux ou publiques. En tant que vous observiez les modalités de ce contrat, Sony vous concède le droit non-exclusif, non-transférable, et limité d'accéder, d'afficher et d'utiliser le service, le site et le logiciel tel que décrit dans ce contrat. Vous vous engagez de ne pas interrompre le, ou essayer l'interruption du, fonctionnement du service, du site, ou du logiciel en quelle manière que ce soit.

3. Relevé d'utilisateur, protection de la vie privée

Lorsque vous utilisez le produit, le service, le site et/ou le logiciel, Sony pourrait imposer l'obligation que vous établissiez un relevé d'utilisateur (« le relevé ») et vous devez fournir à Sony des informations valides, courantes et complètes relativement à ce relevé. Vous êtes responsable de l'entretien de vos informations et vous devez fournir des mises à jour sans délai. Vous êtes responsable de protéger la confidentialité de tout mot de passe quant au relevé. Vous vous engagez à aviser Sony immédiatement si votre mot de passe est utilisé sans autorisation ou si vous découvrez une violation de sécurité relativement au service, site ou logiciel.

La politique de protection de la vie privée de Sony se trouve au site ainsi qu'au site suivant : **http://products.sel.sony.com/SEL/legal/privacy.html.** Les modalités de cette politique sont incorporées dans ce contrat et s'appliquent à votre utilisation du relevé, du produit, du service, du site et du logiciel.

4. Mise à jour automatique

Le logiciel contient une fonction de mise à jour automatique lorsque le produit est lié à un serveur appartenant à Sony ou au délégué de SONY. Si vous indiquez que vous décliner l'utilisation de cette fonction de mise à jour automatique, ou si la fonction est active et vous déclinez l'exécution d'un mise à jour, vous serez présumé d'avoir accepté que Sony n'apportera pas au logiciel les améliorations aux fonctions de sécurité, les correction d'erreurs, les autres amélioration des fonctions de mise à jour ou les autres changements offerts par Sony moyennant cette mise à jour, et que votre utilisation courante et additionnelle pourrait être affectée.

Lorsque la fonction de mise à jour automatique (décrite dans le paragraphe ci-dessus) est active, vous serez présumé d'avoir accepté que (a) le logiciel peut être mise à jour automatiquement en tant que nécessaire afin d'améliorer les fonctions de sécurité, de corriger des erreurs d'améliorer ou de mettre à jour les fonctions, ou pour d'autres raisons; et (b) que cette mise à jour du logiciel peut être accompagné d'une augmentation, la modification, ou de l'enlèvement des fonctions du logiciel.

5. Modalités additionnelles quant au logiciel

Vous pouvez utiliser le logiciel uniquement avec le produit qui l'accompagne. Le logiciel vous est offert sous licence et non vendu. Sous réserve des autres stipulations du présent contrat, l'utilisation du logiciel est aussi assujettie aux conditions suivantes :

Utilisation du logiciel. Vous pouvez utiliser le logiciel uniquement avec le produit et à des fins personnelles.
Limitation quant à l'ingénierie inverse, la décompilation et le désassemblage. Il vous est interdit de modifier, de procéder à l'ingénierie inverse, de décompiler, de désassembler en tout ou en partie le logiciel.
Séparation des composants. Le logiciel est offert sous licence en tant que produit simple et unique. Il est interdit de séparer ses parties composantes aux fins d'utilisation dans plus d'un produit, sous réserve d'une autorisation expresse de Sony.
Fichiers de données. Le logiciel peut automatiquement créer des fichiers de données pour utilisation avec le logiciel. Les fichiers de données sont réputés faire partie du logiciel.
Location. Il vous est interdit de louer ou de céder à bail le logiciel.
Cession du logiciel. Vous pouvez céder à titre définitif tous vos droits en vertu du présent contrat seulement dans le cadre d'une vente ou d'une cession du logiciel accompagnant la vente ou la cession du produit, à condition de n'en conserver aucune copie, de céder l'intégralité du logiciel (incluant toutes les copies, les parties composantes, les supports et les imprimés, toutes les versions et toute mise à niveau du logiciel et du présent contrat), et le cessionnaire accepte les modalités du présent contrat.
Logiciels dépendants. Le logiciel, les services de réseau ou d'autres produits autres que le logiciel sur lequel dépend la performance du logiciel peuvent être interrompus ou abandonnés à la discrétion des fournisseurs (fournisseurs de logiciel, fournisseurs de service, ou Sony).

Activités à haut risque. Le logiciel n'est pas insensible aux défaillances et n'est pas conçu, fabriqué ou destiné à l'utilisation ou à la revente à titre de matériel de contrôle électronique dans les environnements dangereux nécessitant une performance à sécurité absolue, comme le fonctionnement des installations nucléaires, les systèmes de navigation ou de communication aériennes, le contrôle de la circulation aérienne, les systèmes directs de maintien des fonctions vitales, ou les systèmes d'arme, dans lesquels la défaillance du logiciel entraînerait un décès, un préjudice corporel, ou un dommage physique ou environnemental grave (« activités à haut risque »). Sony et ses fournisseurs déclinent expressément toute garantie expresse ou implicite de convenance des activités à haut risque.
Droits limités concédés au gouvernement des États-Unis. Les droits concédés relativement au logiciel sont des DROITS D'UTILISATION LIMITÉS. L'utilisation, la reproduction ou la divulgation par le gouvernement des États-Unis est sujette à restriction aux termes du sous-alinéa (c) (1) et (2) de la loi Commercial Computer Software-Restricted Rights à 48 CFR 52.227-19, selon le cas. Le fabricant est Sony Electronics Inc., à 16530 Via Esprillo, San Diego, CA 92127.
Licence publique générale GNU, licence publique générale limitée GNU, et autres licences. Nonobstant les autres modalités de ce présent contrat, certaines portions du logiciel sont régies par La Licence publique générale limitée GNU, version 2.1 (« LGPL ») et la Licence publique générale GNU, version 2 (« GPL ») ainsi que d'autres licences de logiciel code ouvert (« licences code ouvert »), et des copies de ces licences sont rattaché aux présentes et sont incorporé dans ce contrat. Quant à ces portions du logiciel, lesdites conditions et modalités s'appliquent au logiciel prioritairement à la présente licence dans la mesure qu'il existe des contradictions avec la présente licence.
Disponibilité de certain code source. Le code source de certaines portions du logiciel quant aux licences GPL/LGPL est disponible auprès de Sony. Veuillez voir au **http://www.sony.com/linux** pour plus d'information sur l'accès à ce code source, ainsi que des instructions pertinentes.

6. Modifications au service

Sony réserve à soi le droit d'annuler un, plusieurs ou toutes les fonctions du service que vous recevez, de temps à autre, à son gré. Sony peut, à son gré, de temps à autre, modifier ou améliorer le service, le site et/ou le logiciel sans avis. Sony peut vous faire parvenir, à son gré, des avis relativement à ces modifications et les nouvelles fonctions. Chaque nouveau texte, contenu, fichier, données, produit, service, information, logiciel, outil de logiciel ou autre fonction fournie par Sony (moyennant le réseau ou par CD-ROM ou par d'autres moyens) (y compris, sans s'y limiter, une mise à jour quant au logiciel fournie automatiquement en vertu de l'article 4 de ce contrat) sera assujetti à ce présent contrat; cependant, si vous recevez d'autres modalités applicable à cette nouvelle fonction, ces derniers seront applicable à ledit nouvelle fonction.

7. Confidentialité

Vous acceptez de tenir confidentielles les informations qui ne sont pas connues du public et qui sont contenues dans le logiciel et la documentation, et de ne pas divulguer de telles informations à d'autres personnes sans la permission écrite et préalable de Sony.

8. Résiliation ou modification aux modalités du contrat par Sony

Sony peut modifier, résilier ou annuler chaque partie, modalité ou condition de ce contrat de temps à autre, sans préavis. Les modifications au contrat ou aux modalités publiées sur le service ou le site s'appliqueront immédiatement suite à la publication par Sony. En vertu de votre utilisation du service, produit, logiciel et/ou site suite à une telle modification, vous consentez aux modalités de la modification. SONY RÉSERVE À SOI LE DROIT DE MODIFIER, ANNULER, RÉSILIER, OU SUSPENDRE TOUT CONTENU PUBLIÉ AU SERVICE ET/OU SUR LE SITE, Y COMPRIS TOUTE FONCTION ET SPÉCIFICATION DES PRODUITS DÉCRITS AU SERVICE ET/OU SUR LE SITE, DE FAÇON TEMPORAIRE OU PERMANENTE, DE TEMPS À AUTRE À SA SEULE DISCRETION, SANS PRÉAVIS ET SANS RESPONSABILITÉ. SANS PRÉJUDICE À D'AUTRES DROITS, SONY PEUT RÉSILIER LE PRÉSENT CONTRAT SI VOUS FAITES DÉFAUT DE VOUS CONFORMER AUX MODALITÉS QUI Y SONT PRÉVUES. Suite à cette résiliation, vous devez détruire toutes les copies du logiciel dans les quatorze (14) jours qui suivent la résiliation, et si demandé par Sony, vous devez fournir une certification relativement à cette destruction. Sony peut prendre des actions en droit ou technologiques afin d'empêcher la violation de ce contrat ou d'assurer l'exécution de ce contrat, y compris, sans s'y limiter, résiliation immédiate de votre accès au service, si nous croyons (à notre seule discrétion) que vous soyez en violation de ce présent contrat.

9. Indemnisation

Vous engagez à indemniser et libérer Sony, ainsi que ses mandataires, dirigeants, employés, fournisseurs d'informatique, concédants, licenciés, sociétés affiliées, fournisseurs de contenu, directeurs et société essaimante (collectivement, « parties indemnisées ») de tous dommages-intérêts, coûts (y compris, sans s'y limiter, frais judiciaires) encourus par les parties indemnisées relativement à (i) n'importe quelle violation ou violation alléguée de ce présent contrat par vous, (ii) les informations que vous fournissiez à Sony relativement à ce présent contrat, (iii) n'importe quelle violation ou violation alléguée par vous des droits d'un tiers, ou (iv) des dommages causés par vous (ou allégués être causés par vous) au service. Vous devez coopérer pleinement avec les parties indemnisées relativement à la contestation par eux d'une telle demande. Sony et les parties indemnisées se réserve le droit de défendre et de contrôler de façon exclusive une chose qui est assujettie à cette indemnisation, et il vous est interdit de régler la chose sans le consentement de Sony et/ou des parties indemnisées par écrit.

10. EXCLUSION DE GARANTIES; LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

VOUS RECONNAISSEZ ET ACCEPTEZ EXPRESSÉMENT QUE L'UTILISATION DU PRODUIT ET LE SERVICE REQUIERT UN SERVICE INTERNET QUE VOUS DEVIEZ FOURNIR, DONT VOUS ÊTES UNIQUEMENT RESPONSABLE. LE FONCTIONNEMENT DU PRODUIT ET/OU LE SERVICE POURRAIT ÊTRE LIMITÉ OU AFFECTÉ DÉPENDANT DES LIMITATIONS TECHNIQUES DE VOTRE SERVICE INTERNET.

L'UTILISATION PAR VOUS DU LOGICIEL, DU SERVICE, DU PRODUIT, DU CONTENU ET/OU DU SITE EST ENTIÈREMENT ET UNIQUEMENT À VOS RISQUES. LE LOGICIEL, LE SERVICE, LE CONTENU ET LE SITE SONT FOURNIS « TEL QUEL » ET, DANS LA PLUS GRANDE MESURE PERMISE PAR LA LOI, SONY NE FOURNIT AUCUNE GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT (1) CONCERNANT LA PRÉCISION DU LOGICIEL OU DE CONTREFAÇON, DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE CONVENANCE À UN BUT PARTICULIER RELATIVEMENT AU SERVICE, SITE, ET/OU LOGICIEL, (2) QUE LE FONCTIONNEMENT DU SERVEUR QUI REND DISPONIBLE LE SERVICE, SITE ET/OU LOGICIEL SERA SANS AUCUNE FAUTE, NE CONTIENT AUCUN VIRUS OU D'AUTRES COMPOSANTES QUI POURRAIENT INFECTER OU ENDOMMAGER VOTRE ORDINATEUR, TÉLÉVISEUR OU ÉQUIPEMENTS OU BIENS. DE PLUS, SONY NE FAIT AUCUNE PROMESSE OU DÉCLARATION CONCERNANT L'UTILISATION OU LES RÉSULTATS DE L'UTILISATION DU LOGICIEL SONY QUANT À SA CONFORMITÉ AUX USAGES, SA PRÉCISION, SA FIABILITÉ, OU AUTRE CRITÈRE. AUCUN AVIS OU INFORMATION VERBAL OU ÉCRIT FOURNI PAR SONY OU UN REPRÉSENTANT AUTORISÉ DE SONY NE PEUT CRÉER UNE GARANTIE OU CONDITION OU ÉTENDRE DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT LA PORTÉE DE LA PRÉSENTE CLAUSE DE GARANTIE. SI LE LOGICIEL, LE SERVICE ET/OU LE SITE S'AVÈRE DÉFECTUEUX, IL NE REVIENT PAS À SONY OU À UN REPRÉSENTANT AUTORISÉ DE SONY, MAIS À VOUS D'ASSUMER LA TOTALITÉ DU COÛT D'ENTRETIEN, DE RÉPARATION OU DE CORRECTION NÉCESSAIRE.

SONY NE PEUT ÊTRE TENUE RESPONSABLE DES DOMMAGES-INTÉRÊTS ACCESSOIRES, CONSÉCUTIFS OU PUNITIFS RELATIVEMENT À (A) L'UTILISATION DU, OU (B) L'EMPÊCHEMENT D'UTILISATION DU, OU (C) DES ERREURS DANS LE, LOGICIEL, SERVICE, PRODUIT, ET/OU SITE, MÊME DANS LA CIRCONSTANCE D'UN DÉLIT PAR SONY OU UN FAIT CAUSÉ PAR UN TIERS FOURNISSEUR DE CONTENU ET MÊME SI SONY OU SON REPRÉSENTANT AUTORISÉ A ÉTÉ AVISÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. CERTAINES JURIDICTIONS NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES-INTÉRÊTS ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS; EN CONSÉQUENCE, L'EXCLUSION OU LA LIMITATION PRÉVUE CI-DESSUS PEUT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS. DANS UN CAS COMME DANS L'AUTRE, LA RESPONSABILITÉ ENTIÈRE DE SONY EN MATIÈRE DE DOMMAGES, PERTES, ET ACTIONS (SOIT EN RÉGIME DE CONTRAT OU DE DÉLIT, Y COMPRIS CAUSÉ PAR LA FAUTE), SE LIMITE À 100,00$.

11. Modalités Générales

Les modalités et conditions du présent contrat, la garantie accompagnant le produit, et toutes les modalités publiée au service ou sur le site, constituent l'entente indivisible conclue entre vous et Sony relativement à votre utilisation du produit, du service, du site, du contenu, et du logiciel. Un avis par Sony relativement à ce contrat peut être effectué soit par la poste, soit par courriel, soit par la publication au service ou sur le site. Tout litige que vous intentiez découlant de votre utilisation du site ne peut être commencé plus qu' un an suite aux circonstances qui donnent lieu au litige. Si une partie du présent contrat est déclarée invalide ou inexécutable, les autres parties demeurent valides. Le présent contrat est régi par les lois de l'État de Delaware, aux États-Unis, sans égard à ses principes de droit international privé. Vous consentez à la compétence exclusive des tribunaux fédéraux ou d'état au Delaware.

Informations sur la licence du logiciel

AVIS PUBLIC ET LICENCE REQUIS POUR LES LOGICIELS GPL/LGLP UTILISÉS DANS CE PRODUIT BLU-RAY DISC

Ce produit contient les logiciels suivants régi par la Licence publique générale GNU (ci-après appelée GPL) ou la Licence publique générale limitée GNU (ci-après appelée LGPL).

Vous pouvez obtenir, modifier et redistribuer le code source de ces logiciels dans la mesure permise par les modalités du GPL ou le LGPL.

linux-kernel.tar.gz

- pump
- lrzsz
- busybox
- gcc
- glibc
- netbase
- dosfstools
- lzo
- mkcramfs
- hostname
- scfs

Ces codes source pour les éléments ci-dessus sont disponibles sur l'Internet.. Pour les télécharger, veuillez utiliser l'URL suivante : http://www.sony.net/Products/Linux/
Veuillez prendre note que Sony ne peut pas répondre aux demandes de renseignements portant sur le contenu du code source.

LICENSE PUBLIQUE GÉNÉRALE GNU

Version 2, juin 1991

Copoyright ©1991 Free Software Foundation, Inc.

51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston MA 02110-1301 U.S.A.

Chacun est autorisé à copier et distribuer des copies conformes de ce document de licence, mais toute modification en est proscrite..

This is an unofficial translation of the GNU General Public License into French. It was not published by the Free Software Foundation, and does not legally state the distribution terms for software that uses the GNU GPL--only the original English text of the GNU GPL does that. However, we hope that this translation will help French speakers understand the GNU GPL better.

Ceci est une traduction non officielle de la GNU General Public License en français. Elle n'a pas été publiée par la Free Software Foundation, et ne détermine pas les termes de distribution pour les logiciels qui utilisent la GNU GPL, seul le texte anglais original de la GNU GPL déterminent ces termes. Cependant, nous espérons que cette traduction aidera les francophones à mieux comprendre la GNU GPL.

1.1 Licence Publique Générale GNU

Les licences de la plupart des logiciels sont conçues pour vous enlever toute liberté de les partager et de les modifier.
A contrario, la Licence Publique Générale est destinée à garantir votre liberté de partager et de modifier les logiciels libres, et à assurer que ces logiciels soient libres pour tous leurs utilisateurs. La présente Licence Publique Générale s'applique à la plupart des logiciels de la Free Software Foundation, ainsi qu'à tout autre programme pour lequel ses auteurs s'engagent à l'utiliser. (Certains autres logiciels de la Free Software Foundation sont couverts par la GNU Lesser General Public License à la place.) Vous pouvez aussi l'appliquer aux programmes qui sont les vôtres.

Quand nous parlons de logiciels libres, nous parlons de liberté, non de prix.
Nos licences publiques générales sont conçues pour vous donner l'assurance d'être libres de distribuer des copies des logiciels libres (et de facturer ce service, si vous le souhaitez), de recevoir le code source ou de pouvoir l'obtenir si vous le souhaitez, de pouvoir modifier les logiciels ou en utiliser des éléments dans de nouveaux programmes libres et de savoir que vous pouvez le faire.

Pour protéger vos droits, il nous est nécessaire d'imposer des limitations qui interdisent à quiconque de vous refuser ces droits ou de vous demander d'y renoncer.
Certaines responsabilités vous incombent en raison de ces limitations si vous distribuez des copies de ces logiciels, ou si vous les modifiez.

Par exemple, si vous distribuez des copies d'un tel programme, à titre gratuit ou contre une rémunération, vous devez accorder aux destinataires tous les droits dont vous disposez.
Vous devez vous assurer qu'eux aussi reçoivent ou puissent disposer du code source.
Et vous devez leur montrer les présentes conditions afin qu'ils aient connaissance de leurs droits.

Nous protégeons vos droits en deux étapes : (1) nous sommes titulaires des droits d'auteur du logiciel, et (2) nous vous délivrons cette licence, qui vous donne l'autorisation légale de copier, distribuer et/ou modifier le logiciel.

En outre, pour la protection de chaque auteur ainsi que la nôtre, nous voulons nous assurer que chacun comprenne que ce logiciel libre ne fait l'objet d'aucune garantie.
Si le logiciel est modifié par quelqu'un d'autre puis transmis à des tiers, nous voulons que les destinataires soient mis au courant que ce qu'ils ont reçu n'est pas le logiciel d'origine, de sorte que tout problème introduit par d'autres ne puisse entacher la réputation de l'auteur originel.

En définitive, un programme libre restera à la merci des brevets de logiciels.
Nous souhaitons éviter le risque que les redistributeurs d'un programme libre fassent des demandes individuelles de licence de brevet, ceci ayant pour effet de rendre le programme propriétaire.
Pour éviter cela, nous établissons clairement que toute licence de brevet doit être concédée de façon à ce que l'usage en soit libre pour tous ou bien qu'aucune licence ne soit concédée.

Les termes exacts et les conditions de copie, distribution et modification sont les suivants:

1.2 Conditions de copie, distribution et modification de la Licence Publique Générale GNU.

0. La présente Licence s'applique à tout programme ou tout autre ouvrage contenant un avis, apposé par le titulaire des droits d'auteur, stipulant qu'il peut être distribué au titre des conditions de la présente Licence Publique Générale. Ci-après, le "Programme" désigne l'un quelconque de ces programmes ou ouvrages, et un "ouvrage fondé sur le Programme" désigne soit le Programme, soit un ouvrage qui en dérive au titre des lois sur le droit d'auteur : en d'autres termes, un ouvrage contenant le Programme ou une partie de ce dernier, soit à l'identique, soit avec des modifications et/ou traduit dans un autre langage. (Ci-après, le terme "modification" implique, sans s'y réduire, le terme traduction) Chaque concessionaire sera désigné par "vous".

Les activités autres que la copie, la distribution et la modification ne sont pas couvertes par la présente Licence ; elles sont hors de son champ d'application.
L'opération consistant à exécuter le Programme n'est soumise à aucune limitation et les sorties du programme ne sont couvertes que si leur contenu constitue un ouvrage fondé sur le Programme (indépendamment du fait qu'il ait été réalisé par l'exécution du Programme).
La validité de ce qui précède dépend de ce que fait le Programme.

1. Vous pouvez copier et distribuer des copies à l'identique du code source du Programme tel que vous l'avez reçu, sur n'importe quel support, du moment que vous apposiez sur chaque copie, de manière ad hoc et parfaitement visible, l'avis de droit d'auteur adéquat et une exonération de garantie ; que vous gardiez intacts tous les avis faisant référence à la présente Licence et à l'absence de toute garantie ; et que vous fournissiez à tout destinataire du Programme autre que vous-même un exemplaire de la présente Licence en même temps que le Programme.

Vous pouvez faire payer l'acte physique de transmission d'une copie, et vous pouvez, à votre discrétion, proposer une garantie contre rémunération.

2. Vous pouvez modifier votre copie ou des copies du Programme ou n'importe quelle partie de celui-ci, créant ainsi un ouvrage fondé sur le Programme, et copier et distribuer de telles modifications ou ouvrage selon les termes de l'Article 1 ci-dessus, à condition de vous conformer également à chacune des obligations suivantes :

   a) Vous devez munir les fichiers modifiés d'avis bien visibles stipulants que vous avez modifié ces fichiers, ainsi que la date de chaque modification ;
   b) Vous devez prendre les dispositions nécessaires pour que tout ouvrage que vous distribuez ou publiez, et qui, en totalité ou en partie, contient ou est fondé sur le Programme - ou une partie quelconque de ce dernier - soit concédé comme un tout, à titre gratuit, à n'importe quel tiers, au titre des conditions de la présente Licence.
   c) Si le programme modifié lit habituellement des instructions de façon interactive lorsqu'on l'exécute, vous devez, quand il commence son exécution pour ladite utilisation interactive de la manière la plus usuelle, faire en sorte qu'il imprime ou affiche une annonce comprenant un avis de droit d'auteur ad hoc, et un avis stipulant qu'il n'y a pas de garantie (ou bien indiquant que c'est vous qui fournissez la garantie), et que les utilisateurs peuvent redistribuer le programme en respectant les présentes obligations, et expliquant à l'utilisateur comment voir une copie de la présente Licence. (Exception : si le Programme est lui-même interactif mais n'imprime pas habituellement une telle annonce, votre ouvrage fondé sur le Programme n'est pas obligé d'imprimer une annonce).

Ces obligations s'appliquent à l'ouvrage modifié pris comme un tout.
Si des éléments identifiables de cet ouvrage ne sont pas fondés sur le Programme et peuvent raisonnablement être considérés comme des ouvrages indépendants distincts en eux mêmes, alors la présente Licence et ses conditions ne s'appliquent pas à ces éléments lorsque vous les distribuez en tant qu'ouvrages distincts.
Mais lorsque vous distribuez ces mêmes éléments comme partie d'un tout, lequel constitue un ouvrage fondé sur le Programme, la distribution de ce tout doit être soumise aux conditions de la présente Licence, et les autorisations qu'elle octroie aux autres concessionnaires s'étendent à l'ensemble de l'ouvrage et par conséquent à chaque et toute partie indifférement de qui l'a écrite.

Par conséquent, l'objet du présent article n'est pas de revendiquer des droits ou de contester vos droits sur un ouvrage entièrement écrit par vous; son objet est plutôt d'exercer le droit de contrôler la distribution d'ouvrages dérivés ou d'ouvrages collectifs fondés sur le Programme.

De plus, la simple proximité du Programme avec un autre ouvrage qui n'est pas fondé sur le Programme (ou un ouvrage fondé sur le Programme) sur une partition d'un espace de stockage ou un support de distribution ne place pas cet autre ouvrage dans le champ d'application de la présente Licence.

3. Vous pouvez copier et distribuer le Programme (ou un ouvrage fondé sur lui, selon l'Article 2) sous forme de code objet ou d'exécutable, selon les termes des Articles 1 et 2 ci-dessus, à condition que vous accomplissiez l'un des points suivants :

   a) L'accompagner de l'intégralité du code source correspondant, sous une forme lisible par un ordinateur, lequel doit être distribué au titre des termes des Articles 1 et 2 ci-dessus, sur un support habituellement utilisé pour l'échange de logiciels; ou,
   b) L'accompagner d'une proposition écrite, valable pendant au moins trois ans, de fournir à tout tiers, à un tarif qui ne soit pas supérieur à ce que vous coûte l'acte physique de réaliser une distribution source, une copie intégrale du code source correspondant sous une forme lisible par un ordinateur, qui sera distribuée au titre des termes des Articles 1 et 2 ci-dessus, sur un support habituellement utilisé pour l'échange de logiciels; ou,
   c) L'accompagner des informations reçues par vous concernant la proposition de distribution du code source correspondant. (Cette solution n'est autorisée que dans le cas d'une distribution non commerciale et seulement si vous avez reçu le programme sous forme de code objet ou d'exécutable accompagné d'une telle proposition - en conformité avec le sous-Article b ci-dessus.)

Le code source d'un ouvrage désigne la forme favorite pour travailler à des modifications de cet ouvrage. Pour un ouvrage exécutable, le code source intégral désigne la totalité du code source de la totalité des modules qu'il contient, ainsi que les éventuels fichiers de définition des interfaces qui y sont associés, ainsi que les scripts utilisés pour contrôler la compilation et l'installation de l'exécutable. Cependant, par exception spéciale, le code source distribué n'est pas censé inclure quoi que ce soit de normalement distribué (que ce soit sous forme source ou binaire) avec les composants principaux (compilateur, noyau, et autre) du système d'exploitation sur lequel l'exécutable tourne, à moins que ce composant lui-même n'accompagne l'exécutable.

Si distribuer un exécutable ou un code objet consiste à offrir un accès permettant leur copie depuis un endroit particulier, alors l'offre d'un accès équivalent pour copier le code source depuis le même endroit compte comme une distribution du code source - même si les tiers ne sont pas contraints de copier le source en même temps que le code objet.

4. Vous ne pouvez copier, modifier, concéder en sous-licence, ou distribuer le Programme, sauf tel qu'expressément prévu par la présente Licence. Toute tentative de copier, modifier, concéder en sous-licence, ou distribuer le Programme d'une autre manière est réputée non valable, et met immédiatement fin à vos droits au titre de la présente Licence. Toutefois, les tiers ayant reçu de vous des copies, ou des droits, au titre de la présente Licence ne verront pas leurs autorisations résiliées aussi longtemps que ledits tiers se conforment pleinement à elle.

5. Vous n'êtes pas obligé d'accepter la présente Licence étant donné que vous ne l'avez pas signée. Cependant, rien d'autre ne vous accorde l'autorisation de modifier ou distribuer le Programme ou les ouvrages fondés sur lui. Ces actions sont interdites par la loi si vous n'acceptez pas la présente Licence. En conséquence, en modifiant ou distribuant le Programme (ou un ouvrage quelconque fondé sur le Programme), vous signifiez votre acceptation de la présente Licence en le faisant, et de toutes ses conditions concernant la copie, la distribution ou la modification du Programme ou d'ouvrages fondés sur lui.

6. Chaque fois que vous redistribuez le Programme (ou n'importe quel ouvrage fondé sur le Programme), une licence est automatiquement concédée au destinataire par le concédant originel de la licence, l'autorisant à copier, distribuer ou modifier le Programme, sous réserve des présentes conditions. Vous ne pouvez imposer une quelconque limitation supplémentaire à l'exercice des droits octroyés au titre des présentes par le destinataire. Vous n'avez pas la responsabilité d'imposer le respect de la présente Licence à des tiers.

7. Si, conséquement à une décision de justice ou l'allégation d'une transgression de brevet ou pour toute autre raison (non limitée à un probleme de brevet), des obligations vous sont imposées (que ce soit par jugement, conciliation ou autre) qui contredisent les conditions de la présente Licence, elles ne vous excusent pas des conditions de la présente Licence. Si vous ne pouvez distribuer de manière à satisfaire simultanément vos obligations au titre de la présente Licence et toute autre obligation pertinente, alors il en découle que vous ne pouvez pas du tout distribuer le Programme. Par exemple, si une licence de brevet ne permettait pas une redistribution sans redevance du Programme par tous ceux qui reçoivent une copie directement ou indirectement par votre intermédiaire, alors la seule façon pour vous de satisfaire à la fois à la licence du brevet et à la présente Licence serait de vous abstenir totalement de toute distribution du Programme.

Si une partie quelconque de cet article est tenue pour nulle ou inopposable dans une circonstance particulière quelconque, l'intention est que le reste de l'article s'applique. La totalité de la section s'appliquera dans toutes les autres circonstances.

Cet article n'a pas pour but de vous induire à transgresser un quelconque brevet ou d'autres revendications à un droit de propriété ou à contester la validité de la moindre de ces revendications ; cet article a pour seul objectif de protéger l'intégrité du système de distribution du logiciel libre, qui est mis en oeuvre par la pratique des licenses publiques. De nombreuses personnes ont fait de généreuses contributions au large spectre de logiciels distribués par ce système en se fiant à l'application cohérente de ce système ; il appartient à chaque auteur/donateur de décider si il ou elle veut distribuer du logiciel par l'intermédiaire d'un quelconque autre système et un concessionaire ne peut imposer ce choix.

Cet article a pour but de rendre totalement limpide ce que l'on pense être une conséquence du reste de la présente Licence.

8. Si la distribution et/ou l'utilisation du Programme est limitée dans certains pays que ce soit par des brevets ou par des interfaces soumises au droit d'auteur, le titulaire originel des droits d'auteur qui décide de couvrir le Programme par la présente Licence peut ajouter une limitation géographique de distribution explicite qui exclue ces pays afin que la distribution soit permise seulement dans ou entre les pays qui ne sont pas ainsi exclus. Dans ce cas, la présente Licence incorpore la limitation comme si elle était écrite dans le corps de la présente Licence.

9. La Free Software Foundation peut, de temps à autre, publier des versions révisées et/ou nouvelles de la Licence Publique Générale. De telles nouvelles versions seront similaires à la présente version dans l'esprit mais pourront différer dans le détail pour prendre en compte de nouvelles problématiques ou inquiétudes.

Chaque version possède un numéro de version la distinguant. Si le Programme précise le numéro de version de la présente Licence qui s'y applique et "une version ultérieure quelconque", vous avez le choix de suivre les conditions de la présente version ou de toute autre version ultérieure publiée par la Free Software Foundation. Si le Programme ne spécifie aucun numéro de version de la présente Licence, vous pouvez choisir une version quelconque publiée par la Free Software Foundation à quelque moment que ce soit.

10. Si vous souhaitez incorporer des parties du Programme dans d'autres programmes libres dont les conditions de distribution sont différentes, écrivez à l'auteur pour lui en demander l'autorisation. Pour les logiciels dont la Free Software Foundation est titulaire des droits d'auteur, écrivez à la Free Software Foundation ; nous faisons parfois des exceptions dans ce sens. Notre décision sera guidée par le double objectif de préserver le statut libre de tous les dérivés de nos logiciels libres et de promouvoir le partage et la réutilisation des logiciels en général.

1.3 ABSENCE DE GARANTIE

11. COMME LA LICENCE DU PROGRAMME EST CONCEDEE A TITRE GRATUIT, AUCUNE GARANTIE NE S'APPLIQUE AU PROGRAMME, DANS LES LIMITES AUTORISEES PAR LA LOI APPLICABLE. SAUF MENTION CONTRAIRE ECRITE, LES TITULAIRES DU DROIT D'AUTEUR ET/OU LES AUTRES PARTIES FOURNISSENT LE PROGRAMME "EN L'ETAT", SANS AUCUNE GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS Y ETRE LIMITE, LES GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIABILITE ET DE LA CONFORMITE A UNE UTILISATION PARTICULIERE. VOUS ASSUMEZ LA TOTALITE DES RISQUES LIES A LA QUALITE ET AUX PERFORMANCES DU PROGRAMME. SI LE PROGRAMME SE REVELAIT DEFECTUEUX, LE COUT DE L'ENTRETIEN, DES REPARATIONS OU DES CORRECTIONS NECESSAIRES VOUS INCOMBENT INTEGRALEMENT.

12. EN AUCUN CAS, SAUF LORSQUE LA LOI APPLICABLE OU UNE CONVENTION ECRITE L'EXIGE, UN TITULAIRE DE DROIT D'AUTEUR QUEL QU'IL SOIT, OU TOUTE PARTIE QUI POURRAIT MODIFIER ET/OU REDISTRIBUER LE PROGRAMME COMME PERMIS CI-DESSUS, NE POURRAIT ETRE TENU POUR RESPONSABLE A VOTRE EGARD DES DOMMAGES, INCLUANT LES DOMMAGES GENERIQUES, SPECIFIQUES, SECONDAIRES OU CONSECUTIFS, RESULTANT DE L'UTILISATION OU DE L'INCAPACITE D'UTILISER LE PROGRAMME (Y COMPRIS, MAIS SANS Y ETRE LIMITE, LA PERTE DE DONNEES, OU LE FAIT QUE DES DONNEES SOIENT RENDUES IMPRECISES, OU LES PERTES EPROUVEES PAR VOUS OU PAR DES TIERS, OU LE FAIT QUE LE PROGRAMME ECHOUE A INTEROPERER AVEC UN AUTRE PROGRAMME QUEL QU'IL SOIT) MEME SI LE DIT TITULAIRE DU DROIT D'AUTEUR OU LE PARTIE CONCERNEE A ETE AVERTI DE L'EVENTUALITE DE TELS DOMMAGES.

1.4 FIN DES CONDITIONS

LGPL Information(Translation P. Verdy)

Version 2.1, février 1999.

Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc. - Tous droits réservés.

51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.

Chacun est autorisé à copier et distribuer des copies conformes de ce document de licence, mais toute modification en est proscrite.

PRÉAMBULE

Les licences de la plupart des logiciels sont conçues pour vous ôter toute liberté de les partager et de les modifier. À l'opposé, les Licences Générales Publiques GNU ont pour but de vous garantir votre liberté de partager et modifier un logiciel libre - pour être sûr que le logiciel est bien libre pour tous les utilisateurs.

Cette licence, la « Licence Générale Publique Limitée » (“Lesser General Public License”), s'applique à certains paquets logiciels désignés spécifiquement - typiquement des bibliothèques - de la Free Software Foundation et d'autres auteurs qui décident de l'utiliser. Vous pouvez l'utiliser aussi, mais nous vous suggérons de considérer d'abord si la présente licence ou la « Licence Générale Publique GNU » (“GNU General Public License”) ordinaire est la meilleure stratégie à utiliser dans chaque cas particulier, suivant les explications données ci-dessous.

Quand nous parlons de logiciel libre, nous parlons de la liberté de l'utiliser, pas de son prix. Nos Licences Générales Publiques sont conçues pour s'assurer que vous disposerez de la liberté de distribuer des copies du logiciel libre (et de facturer ce service si vous le désirez) ; que vous recevrez le code source ou pouvez l'obtenir chaque fois que vous le souhaitez ; que vous pouvez modifier le logiciel et en utilisez tout ou partie dans de nouveaux programmes libres ; et que vous êtes informés que vous pouvez faire tout ceci.

Pour protéger vos droits, nous devons émettre des restrictions qui interdisent aux distributeurs de vous refuser ces droits ou de vous demander d'abandonner ces droits. Ces restrictions se traduisent par certaines responsabilités pour vous si vous distribuez des copies de la bibliothèque ou si vous la modifiez.

Par exemple, si vous distribuez des copies de la bibliothèque, que ce soit à titre gratuit ou contre un paiement, vous devez donner aux concessionnaires tous les droits que nous vous avons concédés. Si vous liez d'autres codes avec la bibliothèque, vous devez fournir des fichiers objets complets aux concessionnaires, de sorte qu'ils peuvent les lier à nouveau avec la bibliothèque après l'avoir modifiée et recompilée. Et vous devez leur montrer ces termes de sorte qu'ils puissent connaître leurs droits.

Nous protégeons vos droits par une méthode en deux étapes : (1) nous libellons la bibliothèque avec une notice de propriété intellectuelle (“copyright”) et (2) nous vous offrons cette Licence, qui vous donne le droit de copier, distribuer ou modifier la bibliothèque.

Pour protéger chaque distributeur, nous voulons établir de façon très claire qu'il n'y a aucune garantie pour la bibliothèque libre. Aussi, si la bibliothèque est modifiée par quelqu'un d'autre qui la redistribue ensuite, ses concessionnaires devraient savoir que ce qu'ils ont n'est pas la version originale, de sorte que la réputation de l'auteur original ne sera pas affectée à cause de problèmes introduits par d'autres.

Enfin, les brevets logiciels constituent une menace constante contre l'existence même de tout logiciel libre. Nous voulons être sûr qu'une société ne peut pas effectivement restreindre les utilisateurs d'un programme libre en obtenant une licence restrictive d'un titulaire de brevet. Par conséquent, nous insistons pour que toute licence de brevet obtenue pour une version de la bibliothèque soit cohérente avec sa pleine liberté d'utilisation spécifiée dans la présente Licence.

La plupart des logiciels GNU, y compris certaines bibliothèques, sont couverts par la « Licence Générale Publique GNU » (“GNU General Public License”). La présente licence s'applique à certaines bibliothèques désignées et est assez différente de la « Licence Générale Publique ». Nous utilisons la présente licence pour certaines bibliothèques afin de permettre de lier ces bibliothèques, sous certaines conditions, à des programmes non libres.

Quand un programme est lié avec une bibliothèque, que ce soit statiquement ou avec une bibliothèque partagée, la combinaison des deux constitue, en termes légaux, un « travail combiné », un « dérivé » de la bibliothèque originale. Il s'ensuit que la « Licence Générale Publique » ordinaire ne permet une telle liaison que si l'entière combinaison remplie ses critères et conditions de liberté. La « Licence Générale Publique Limitée » permet de desserrer les critères permettant de lier d'autres codes avec la bibliothèque.

Nous appelons cette licence la Licence Générale Publique « Limitée » (“Lesser” General Public License) car elle offre en fait une protection plus limitée de la liberté de l'utilisateur que celle offerte par la « Licence Générale Publique » ordinaire. Elle offre aux autres développeurs de logiciels libres un avantage plus limité face aux programmes concurrents non libres. Ces désavantages sont la raison pour laquelle nous utilisons la « Licence Générale Publique » ordinaire pour de nombreuses bibliothèques. Cependant la licence limitée offre des avantages dans certaines circonstances spéciales.

Par exemple, en de rares occasions, il peut exister le besoin particulier d'encourager l'utilisation la plus large possible d'une certaine bibliothèque, afin qu'elle devienne un standard de facto. Pour arriver à cette fin, des programmes non libres doivent pouvoir être autorisés à utiliser la bibliothèque. Un cas plus fréquent est qu'une bibliothèque libre effectue les mêmes tâches que des bibliothèques non libres largement utilisées. Dans ce cas, il n'y a pas grand chose à gagner à limiter la bibliothèque

libre aux seuls logiciels libres, aussi nous utilisons la Licence Générale Publique Limitée.

Dans d'autres cas, l'autorisation d'utiliser une bibliothèque particulière dans des programmes non libres permet à un plus grand nombre de personnes d'utiliser un corpus très large de logiciels libres. Par exemple, l'autorisation d'utiliser la bibliothèque C GNU dans des programmes non libres permet à plus de personnes d'utiliser le système d'exploitation GNU tout entier, de même que sa variante, le système d'exploitation GNU/Linux.

Bien que la « Licence Générale Publique Limitée » semble limiter la protection de la liberté de l'utilisateur, elle assure que l'utilisateur d'un programme lié avec la bibliothèque dispose de la liberté et du choix d'exécuter ce programme en utilisant une version modifiée de la bibliothèque.

Les termes et conditions précis concernant la copie, la distribution et la modification suivent. Prenez une attention tout particulière aux différences entre un « travail basé sur la Bibliothèque » et un « travail utilisant la Bibliothèque ». Le premier contient du code dérivé de la bibliothèque, tandis que le second doit être combiné avec la bibliothèque afin de pouvoir être exécuté.

TERMES ET CONDITIONS CONCERNANT LA COPIE, LA DISTRIBUTION ET LA MODIFICATION

0. Cet Accord de Licence s'applique à toute bibliothèque logicielle ou tout programme contenant une notice placée par le titulaire de la réservation de droits ("copyright") ou toute autre partie autorisée indiquant que ce logiciel peut être distribué suivant les termes de cette Licence Générale Publique Limitée (appelée ci-dessous « cette Licence »). Chacun des concessionnaires de cette Licence sera désigné en tant que « Vous ».

Une « bibliothèque » signifie une collection de fonctions logicielles ou de données préparées de façon à être liée facilement à des programmes applicatifs (utilisant tout ou partie de ces fonctions et données) afin de former des exécutables.

La « Bibliothèque », ci-dessous, se réfère à toute bibliothèque logicielle ou travail qui a été distribué suivant ces termes. Un « travail basé sur la Bibliothèque » signifie soit la Bibliothèque ou tout travail dérivé pouvant être soumis aux lois de propriété intellectuelle : c'est-à-dire un travail contenant la Bibliothèque ou une portion de celle-ci, soit en copie conforme, soit avec des modification ou traduit directement dans une autre langue. (Dans la suite ci-dessous, les traductions sont incluses sans limitation dans le terme « modification ».)

Le « code source » d'un travail signifie la forme préférée du travail permettant d'y effectuer des modifications. Pour une bibliothèque, le code source complet signifie tout le code source de tous les modules qu'elle contient, plus tous les fichiers de définition d'interface associés, plus les scripts utilisés pour contrôler la compilation et l'installation de la bibliothèque.

Les activités autres que la copie, la distribution et la modification ne sont pas couvertes par cette Licence ; elles sont en dehors de son étendue. L'action d'exécuter un programme utilisant la Bibliothèque n'est pas restreinte et les résultats produits par un tel programme ne sont couverts que si leur contenu constitue un travail basé sur la Bibliothèque (indépendamment de l'utilisation de la Bibliothèque dans un outil utilisé pour l'écrire). Que ce soit ou non le cas dépend de ce que réalise la Bibliothèque, et de ce que fait le programme utilisant la Bibliothèque.

1. Vous pouvez copier et distribuer des copies conformes du code source complet de la Bibliothèque que vous recevez, sur tout support, pourvu que vous publiiez scrupuleusement et de façon appropriée sur chaque copie la notice de réservation de droit ("copyright") et un « déni de garantie » ; gardez intactes toutes les notices qui se réfèrent à cette Licence et à l'absence de toute garantie ; et distribuez une copie de cette Licence en même temps que la Bibliothèque.

Vous pouvez demander un paiement pour l'action physique de transfert d'une copie et vous pouvez à volonté offrir une protection de garantie en échange d'un paiement.

2. Vous pouvez modifier votre ou vos copie(s) de la Bibliothèque ou toute portion de celle-ci et ainsi créer un travail basé sur la Bibliothèque et copier ou distribuer de telles modifications suivant les termes de la Section 1 ci-dessus, pourvu que vous satisfassiez également à chacune de ces conditions :

   a) Le travail modifié doit être lui-même une bibliothèque logicielle.
   b) Vous devez assurer que les fichiers modifiés comportent des notices évidentes établissant que vous avez changé les fichiers et la date de ces changements.
   c) Vous devez assurer que l'ensemble du travail pourra être licencié sans frais à toute tierce partie suivant les termes de cette Licence.
   d) Si une facilité dans la bibliothèque modifiée réfère à une fonction ou une table de données à être fournie par une application utilisant la facilité, autre qu'un argument passé quand la facilité est invoquée, alors vous devez faire un effort en toute bonne foi pour vous assurer que, dans l'éventualité où une application ne fournirait pas une telle fonction ou table, la facilité restera opérationnelle et effectuera une partie quelconque de sa finalité de façon sensée.

   (Par exemple, une fonction dans une bibliothèque pour calculer des racines carrées a une finalité qui est totalement bien définie indépendamment de l'application. Par conséquent, la Sous-section 2d requiert que toute fonction fournie par l'application ou table utilisée par cette fonction doit être optionnelle : si l'application n'en fournit pas la fonction racine carrée doit encore pouvoir calculer des racines carrées.
   Ces obligations s'appliquent au travail modifié dans son entier. Si des sections identifiables de ce travail ne sont pas dérivées dans la Bibliothèque, et peuvent être raisonnablement considérées comme des travaux indépendants et séparés par eux-mêmes, alors cette Licence et ses termes, ne s'appliquent pas à ces sections, dès lors que vous les distribuez en tant que travaux séparés. Mais quand vous distribuez les mêmes sections en tant que composants d'un ensemble constituant un travail basé sur la Bibliothèque, la distribution de l'ensemble doit se faire suivant les termes de cette Licence, dont les autorisations accordées à d'autres obtenteurs de licences s'étendent à la totalité de l'ensemble et donc pour chacun des composants indépendamment de qui les a écrits.

Aussi, ce n'est pas l'intention de cette section de revendiquer des droits ou de contester vos droits sur des travaux écrits entièrement par vous ; l'intention est plutôt d'exercer le droit de contrôler la distribution des travaux dérivés ou collectifs basés sur la Bibliothèque.

De plus, la simple agrégation avec la Bibliothèque (ou avec un travail basé sur la Bibliothèque) d'un autre travail non basé sur la Bibliothèque sur un même volume de stockage ou un support de distribution n'amène pas cet autre travail dans le champ d'application de cette Licence.

3. Vous pouvez choisir d'appliquer les termes de la Licence Générale Publique GNU ordinaire au lieu de ceux de cette Licence à une copie donnée de cette Bibliothèque. Pour le faire, vous devez modifier les notices qui se réfèrent à cette Licence, de sorte qu'ils se réfèrent plutôt à la Licence Générale Publique GNU version 2, au lieu de cette Licence. (Si une version officielle plus récente que la version 2 de la Licence Générale Publique GNU ordinaire a été publiée, alors vous pouvez spécifier plutôt cette version si vous le souhaitez.) N'effectuez aucun autre changement à ces notices.

Dès que ce changement a été fait dans une copie donnée, il est irréversible pour cette copie et donc la Licence Générale Publique GNU ordinaire s'appliquera à toutes les copies suivantes et à tous travaux dérivés effectués à partir de cette copie.

Cette option est utile quand vous souhaitez copier une partie du code de la Bibliothèque en un programme qui n'est pas une bibliothèque.

4. Vous pouvez copier et distribuer la Bibliothèque (ou une portion ou un dérivé de celle-ci, suivant les termes de la Section 2 sous forme de code objet ou exécutable suivant les termes des Sections 1 et 2 ci-dessus, pourvu que vous l'accompagniez avec le code source correspondant sous forme lisible par une machine, qui doit être distribué suivant les termes des Sections 1 et 2 ci-dessus sur un support utilisé habituellement pour l'échange de logiciels.

Si la distribution du code objet se fait en offrant l'accès à la copie depuis un emplacement désigné, alors une offre d'accès équivalente pour copier le code source depuis le même emplacement satisfait à l'obligation de distribuer le code source, même si des parties tierces ne sont pas obligées de copier simultanément la source en même temps que le code objet.

5. Un programme qui ne contient aucun dérivé d'une quelconque portion de la Bibliothèque, mais est conçu pour travailler avec la Bibliothèque en étant compilé ou lié avec cette Bibliothèque, est appelé un « travail utilisant la Bibliothèque ». Un tel travail, pris isolément, n'est pas un travail dérivé de la Bibliothèque et tombe par conséquent hors du champ d'application de cette Licence.

Cependant, la liaison avec la Bibliothèque d'un « travail utilisant la Bibliothèque » crée un exécutable qui est un « dérivé de la Bibliothèque » (car il contient des portions de la Bibliothèque), plutôt qu'un « travail utilisant la Bibliothèque ». L'exécutable est par conséquent couvert par cette Licence. La Section 6 établit les termes de distribution de tels exécutables.

Quand un « travail utilisant la Bibliothèque » utilise des éléments d'un fichier d'entête faisant partie de la Bibliothèque, le code objet de ce travail peut être un travail « dérivé de la Bibliothèque » même si son code source ne l'est pas. Cette définition prendra son sens tout particulièrement si le travail peut être lié sans la Bibliothèque ou si le travail est lui-même une bibliothèque. Les délimitations de ce cas ne sont pas définies de façon précise par la loi.

Si un tel fichier objet utilise uniquement des paramètres numériques, des schémas et accesseurs de structures de données et de petites macros et petites fonctions en ligne (dix lignes de source ou moins en longueur), alors l'utilisation du fichier objet est non restreinte, indépendamment du fait que cela constitue légalement un travail « dérivé » (Les règles de la Section 6 s'appliqueront tout de même aux exécutables contenant ce code objet plus des portions de la Bibliothèque).

Autrement, si le travail est un « dérivé de la Bibliothèque, » vous pouvez distribuer le code objet pour le travail suivant les termes de la Section 6. Les règles de la section 6 s'appliquent alors à tout exécutable contenant ce travail, que ce dernier soit ou ne soit pas lié directement avec la Bibliothèque elle-même.

6. Par exception aux Sections ci-dessus, vous pouvez aussi combiner ou lier un « travail utilisant la Bibliothèque » avec la Bibliothèque pour produire un travail contenant des portions de la Bibliothèque et distribuer ce travail suivant les termes de votre choix, pourvu que ces termes permettent la modification du travail pour les besoins propres du client et l'ingénierie inverse permettant le déboguage de telles modifications.

Vous devez donner une notice explicite et évidente avec chaque copie du travail montrant que la Bibliothèque est utilisée dans celui-ci et que la Bibliothèque et son utilisation sont couvertes par cette Licence. Vous devez fournir une copie de cette Licence. Si le travail lors de son exécution affiche des notices de droits et propriétés intellectuelles, vous devez inclure la notice pour la Bibliothèque parmi celles-ci, ainsi qu'une référence adressée à l'utilisateur vers une copie de cette Licence. Vous devez aussi effectuer l'une des tâches suivantes :

a) Accompagner le travail avec le code source complet correspondant lisible par une machine pour la Bibliothèque incluant tout changement quelconque qui ont étés effectués dans le travail (qui doit être distribué suivant les Sections 1 et 2 ci-dessus) ; et, si le travail est un exécutable lié avec la Bibliothèque, fournir la totalité du « travail utilisant la Bibliothèque » lisible par une machine, sous forme de code objet ou source, de sorte que l'utilisateur puisse modifier la Bibliothèque et la relier pour produire un exécutable modifié contenant la Bibliothèque modifiée. (Il est admis que l'utilisateur qui change le contenu de fichiers de définition dans la Bibliothèque ne sera pas nécessairement capable de recompiler l'application pour utiliser les définitions modifiées.)

b) Utiliser un mécanisme approprié de bibliothèque partagée pour lier avec la Bibliothèque. Un mécanisme approprié est celui qui (1) utilise à l'exécution une copie de la Bibliothèque déjà présente sur le système de l'ordinateur de l'utilisateur, plutôt que de copier les fonctions de bibliothèque dans l'exécutable et (2) fonctionnera correctement avec une version modifiée de la Bibliothèque, si l'utilisateur en installe une, tant que la version modifiée est compatible au niveau de l'interface avec la version avec laquelle le travail a été réalisé.

c) Accompagner le travail d'une offre écrite, valide pour au moins trois ans, de donner au même utilisateur les éléments spécifiés dans la Sous-section 6a, ci-dessus, contre un paiement n'excédant pas le coût requis pour effectuer cette distribution.

d) Si la distribution du travail est faite en offrant l'accès à une copie depuis un emplacement désigné, offrir un accès équivalent depuis le même emplacement pour copier les éléments spécifiés ci-dessus.

e) Vérifier que l'utilisateur a déjà reçu une copie de ces éléments ou que vous en avez déjà envoyé une copie à cet utilisateur.

Pour un exécutable, la forme requise du « travail utilisant la Bibliothèque » doit inclure toutes les données et programmes utilitaires nécessaires permettant de reproduire l'exécutable à partir de ceux-ci. Cependant, par exception, les matériels à distribuer n'ont pas besoin d'inclure tout ce qui est normalement distribué (sous forme source ou binaire) avec les composants majeurs (compilateur, noyau et autres composants similaires) du système d'exploitation sur lequel l'exécutable fonctionne, à moins que ce composant lui-même accompagne l'exécutable.

Il peut arriver que ces conditions nécessaires contredisent les restrictions de licence d'autres bibliothèques propriétaires qui n'accompagnent pas normalement le système d'exploitation. Une telle contradiction signifie que vous ne pouvez pas les utiliser en même temps que la Bibliothèque dans un exécutable que vous distribuez.

7. Vous pouvez placer les facilités de bibliothèque qui sont un travail basé sur la Bibliothèque côte à côte dans une unique bibliothèque avec d'autres facilités de bibliothèque non couvertes par cette Licence et distribuer une telle bibliothèque combinée, pourvu que la distribution séparée du travail basé sur la Bibliothèque et des autres facilités de bibliothèque soient autrement permises et pourvu que vous effectuiez chacune des deux tâches suivantes :

a) Accompagner la bibliothèque combinée avec une copie du même travail basé sur la Bibliothèque, non combinée avec d'autres facilités de la bibliothèque. Cela doit être distribué suivant les termes des Sections ci-dessus.

b) Donner une notice évidente avec la bibliothèque combinée du fait qu'une partie de celle-ci est un travail basé sur la Bibliothèque et expliquant où trouver la forme non combinée accompagnante du même travail.

8. Vous ne pouvez pas copier, modifier, accorder des sous-licences, lier ou distribuer la Bibliothèque autrement que d'une façon décrite expressément par cette Licence. Autrement, toute tentative de copier, modifier, accorder des sous-licences, lier ou distribuer la Bibliothèque est invalide et mettra fin automatiquement à vos droits accordés sous cette Licence. Toutefois, toute autre tierce partie qui a reçu des copies ou des droits par vous, suivant les termes de cette Licence, ne verra pas sa licence résiliée, aussi longtemps que cette partie tierce continuera de s'y conformer pleinement.

9. Vous n'êtes pas obligé d'accepter cette Licence, puisque vous ne l'avez pas signée. Cependant, rien d'autre ne vous accorde l'autorisation de modifier ou distribuer la Bibliothèque ou ses travaux dérivés. Ces actions sont légalement prohibées si vous n'acceptez pas cette Licence. Par conséquent, en modifiant ou distribuant la Bibliothèque (ou tout travail basé sur la Bibliothèque), vous indiquez votre acceptation de cette Licence pour le faire, ainsi que tous ses termes et conditions pour la copie, la distribution ou la modification de la Bibliothèque ou des travaux basés sur elle.

10. Chaque fois que vous redistribuez la Bibliothèque (ou tout travail basé sur la Bibliothèque), le destinataire reçoit automatiquement une licence par l'émetteur d'origine de la licence, permettant de copier, distribuer, lier ou modifier la Bibliothèque en accord avec les présents termes et conditions. Vous ne pouvez pas imposer davantage de restrictions sur l'exercice par le concessionnaire de cette licence des droits accordés dans la présente licence. Vous êtes dégagé de la responsabilité de contrôler la conformité d'usage de cette Licence par des parties tierces.

11. Si, par suite d'une décision judiciaire ou d'une allégation d'infraction à un brevet ou pour toute autre raison (non limitée aux problèmes de brevets), des conditions vous sont imposées (que ce soit par une ordonnance de justice, une transaction amiable ou contractuelle ou toute autre raison) qui contredisent les conditions de cette Licence, elles ne vous dégagent pas des obligations de cette Licence. Si vous ne pouvez pas effectuer une distribution de façon à satisfaire simultanément vos obligations sous cette Licence et toute autre obligation pertinente, alors vous ne pouvez en aucun cas distribuer la Bibliothèque. Par exemple, si une licence de brevet ne permettait pas une redistribution de la Bibliothèque sans paiement de royalties par tous ceux qui en reçoivent des copies directement ou indirectement à travers vous, alors la seule façon pour vous de satisfaire à la fois les conditions imposées et cette Licence sera de vous abstenir complètement de toute distribution de la Bibliothèque.

Si toute portion de cette section est jugée invalide ou inapplicable de plein droit dans une quelconque circonstance particulière, le reste de cette section est supposé s'appliquer et la section dans son ensemble est supposée toujours être applicable dans toutes les autres circonstances.

Le but de cette section n'est pas de vous obliger à enfreindre un quelconque brevet ou d'autres prétentions à des droits de propriété ou de contester la validité de telles prétentions ; cette section a pour seul but de protéger l'intégrité du système de distribution des logiciels libres tel qu'il fonctionne au moyen de pratiques de licences publiques. De nombreuses personnes ont fait des contributions généreuses à la gamme très étendue de logiciels distribués via ce système, en comptant sur l'application rigoureuse et cohérente de ce système ; il appartient seulement à l'auteur ou au donateur de décider si il ou elle désire distribuer un logiciel via un autre système et le concessionnaire de licence ne peut pas imposer ce choix.

Cette section a pour but d'établir de façon très claire ce que l'on croit être une conséquence nécessaire du reste de cette Licence.

12. Si la distribution ou l'usage de la Bibliothèque est restreinte dans certains pays, que ce soit par des brevets ou des interfaces soumises au droit de propriété intellectuelle, le titulaire original de ce droit de propriété qui place la Bibliothèque sous la couverture de cette Licence peut ajouter une limitation géographique explicite de distribution excluant ces pays, afin que la distribution soit permise seulement dans ou parmi les pays non exclus. Dans un tel cas, cette Licence incorpore la limitation comme si elle était réputée écrite dans le corps de cette Licence.

13. La Free Software Foundation peut publier des versions révisées ou nouvelles de la Licence Générale Publique Limitée de temps en temps. De telles nouvelles versions resteront similaires à l'esprit de la présente version, mais peut différer dans son détail afin de traiter de nouveaux problèmes ou préoccupations.

Chaque version reçoit un numéro de version distinctif. Si la Bibliothèque spécifie un numéro de version de cette Licence qui s'applique à celle-ci et à « toute autre version future », vous avez l'option de suivre les termes et conditions de cette version ou de toute version ultérieure publiées par la Free Software Foundation. Si la Bibliothèque ne spécifie pas un numéro de version de licence, vous pouvez choisir n'importe quelle version publiée par la Free Software Foundation.

14. Si vous souhaitez incorporer des parties de la Bibliothèque dans tout autre programme libre dont les conditions de distribution sont incompatibles avec ces termes, écrivez à l'auteur ou demandez son autorisation. Pour les logiciels dont les droits de propriété sont détenus par la Free Software Foundation, écrivez à la Free Software Foundation ; nous faisons parfois des exceptions pour celui-ci. Notre décision sera guidée par les deux finalités de préserver le statut libre de tous les dérivés de nos logiciels libres et de promouvoir le partage et la réutilisation des logiciels en général.

ABSENCE DE GARANTIE

15. PUISQUE CETTE BIBLIOTHÈQUE FAIT L'OBJET D'UNE LICENCE QUI VOUS EST ACCORDÉE SANS FRAIS, IL N'Y A AUCUNE GARANTIE POUR LA BIBLIOTHÈQUE, DANS LES LIMITES AUTORISÉES PAR LA LOI APPLICABLE. À MOINS QUE CELA NE SOIT ÉTABLI DIFFÉREMMENT PAR ÉCRIT, LES TITULAIRES DE DROITS DE PROPRIÉTÉ OU LES AUTRES PARTIES FOURNISSENT LA BIBLIOTHÈQUE « EN L'ÉTAT » SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, QU'ELLE SOIT EXPRIMÉE OU IMPLICITE, CECI INCLUANT, MAIS SANS LIMITATION, LES GARANTIES IMPLICITES DE MARCHANDABILITÉ ET D'ADÉQUATION À UN OBJECTIF PARTICULIER. VOUS ASSUMEZ SEUL LE RISQUE TOUT ENTIER CONCERNANT LA QUALITÉ ET LA PERFORMANCE DE LA BIBLIOTHÈQUE. DANS L'ÉVENTUALITÉ OÙ LA BIBLIOTHÈQUE S'AVÉRERAIT DÉFECTUEUSE, VOUS ASSUMEREZ VOUS-MÊME LE COÛT DE TOUS LES SERVICES, RÉPARATIONS OU CORRECTIONS NÉCESSAIRES.

16. EN AUCUNE AUTRE CIRCONSTANCE QUE CELLES REQUISES PAR LA LOI APPLICABLE OU ACCORDÉES PAR ÉCRIT, UN TITULAIRE DE DROIT DE PROPRIÉTÉ, OU TOUT AUTRE PARTIE QUI PEUT MODIFIER OU REDISTRIBUER LA BIBLIOTHÈQUE COMME PERMIS CI-DESSUS, NE POURRA ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE ENVERS VOUS POUR LES DOMMAGES, INCLUANT TOUS DOMMAGE GÉNÉRAL, SPÉCIAL, ACCIDENTEL OU SURVENU PAR SUITE DE L'UTILISATION OU DE L'INCAPACITÉ D'UTILISER LA BIBLIOTHÈQUE (CECI INCLUANT MAIS SANS LIMITATION LA PERTE DE DONNÉES OU L'INEXACTITUDE DES DONNÉES RETOURNÉES OU LES PERTES SUBIES PAR VOUS OU DES PARTIES TIERCES OU L'INCAPACITÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE À FONCTIONNER AVEC TOUT AUTRE LOGICIEL), MÊME SI UN TEL TITULAIRE OU TOUTE AUTRE PARTIE A ÉTÉ AVISÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

DÉCLARATIONS REQUISES POUR LE PROJET OpenSSL UTILISÉ DANS LE PRODUIT

Le produit contient OpenSSL (incluant la bibliothèque de l'Original SSLeay), utilisé par Sony en vertu d'une licence octroyée par le détenteur des droits d'auteur. Aux termes d'une demande formulée par le détenteur des droits sur ledit logiciel, Sony publie l'avis qui suit et vous demande de bien vouloir le lire.

Nom du progiciel : sony-target-grel-openssl-0.9.8g-020201.src.rpm

OpenSSL

Copyright (c) Projet OpenSSL 1998-2006. Tous droits réservés.

La redistribution et l'utilisation sous forme binaire et de source, avec ou sans modification, sont autorisées pourvu que les conditions suivantes soient respectées :

1. Les redistributions du code source doivent conserver l'avis de droits d'auteur susmentionné, la liste de conditions et l'avis de non-responsabilité qui suivent.
2. Les redistributions sous forme binaire doivent reproduire l'avis sur les droits d'auteurs susmentionnés, la liste de conditions et l'avis de non-responsabilité qui suivent dans la documentation et/ou d'autres documents fournis avec la distribution.
3. Tout matériel de publicité mentionnant les caractéristiques ou l'utilisation du présent logiciel doit afficher la reconnaissance suivante :
« Le présent produit inclut un logiciel mis au point par le projet OpenSSL pour utilisation dans la trousse à outils OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/) »
4. Il est interdit d'utiliser les dénominations « Trousse à outils OpenSSL » et « Projet OpenSSL » aux fins d'avaliser ou de faire la promotion des produits dérivés du présent logiciel sans obtenir au préalable la permission écrite à cet effet. Pour la permission écrite, veuillez communiquer avec openssl-core@openssl.org.
5. Il est interdit d'appeler les produits dérivés du présent logiciel par la désignation « OpenSSL » ou d'inclure « OpenSSL » dans le nom d'un produit dérivé sans obtenir au préalable la permission écrite du projet OpenSSL.
6. Les redistributions de quelque forme que ce soit doivent conserver la reconnaissance suivante :
« Le présent produit inclut un logiciel mis au point par le projet OpenSSL pour utilisation dans la trousse à outils OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/) »

LE PRÉSENT LOGICIEL EST FOURNI PAR LE PROJET OpenSSL « TEL QUEL » TOUTES LES GARANTIES SONT DÉCLINÉES, NOTAMMENT LA GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, INCLUANT, SANS LIMITATION, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE CONVENANCE À UN BUT PARTICULIER. EN AUCAN CAS, NI LE PROJET OpenSSL NI SES COLLABORATEURS NE PEUVENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DES DOMMAGES-INTÉRÊTS DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, SPÉCIAUX, EXEMPLAIRES, OU CONSÉCUTIFS (INCLUANT, SANS LIMITATION, L'ACQUISITION DES BIENS OU SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE D'UTILISATION, DE DONNÉES, OU DE PROFITS, OU LA PERTE D'EXPLOITATION) QUELQUE SOIT LA CAUSE OU LA NATURE DE LA RESPONSABILITÉ INVOQUÉE, CONTRACTUELLE OU EXTRACONTRACTUELLE (INCLUANT LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE QUELLE QUE MANIÈRE QUE CE SOIT DE L'UTILISATION DU PRÉSENT LOGICIEL, MÊME S'ILS CONNAISSAIENT LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

Les opinions et les conclusions exposées dans le présent produit incluent le logiciel cryptographique et la documentation sont celles de leurs auteurs et ne doivent pas être interprétées comme étant les politiques officielles, expresses ou implicites du projet FreeBSD.

Avis de True Type

Le LOGICIEL comprend aussi des données sur de polices de caractères écrites par Monotype Imaging Inc ou ses sociétés affiliées et qui sont octroyées par licence à SONY.

Avis de FreeType

Eric Young (eay@cryptsoft.com). Ce produit inclut des logiciels sous droits d'auteur (c) 2006 The FreeTypeProject (www.freetype.org) par Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Licence pour Original SSLeay

Original SSLeay

Droits d'auteur (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) Tous droits réservés.

Ce progiciel est une version de SSL écrite par Eric Young (eay@cryptsoft.com).

Avis de libjpeg

Ce logiciel est fondé en partie surt les travaux de The Independent JPEG Group]

Avis de libpng

libpng versions 1.2.6 du 15 août 2004, et 1.2.22 du 6 novembre 2007 sont couverts par droits d'auteurs (c) 2004, 2006-2007 Glenn Randers-Pehrson.

Avis de zlib 1.2.3

Version1.2.de zlib, bibliothèque comprimée aux fins générales. Cette version fut écrite pour être compatible à Netscapes SSL.

Cette bibliothèque est offerte gratuitement pour utilisation commerciale et non-commerciale pourvu que les conditions suivantes soient respectées. Les conditions qui suivent s'appliquent à tout code de la présente distribution, que ce soit les codes RC4, RSA, lhash, DES, etc.; et non seulement le code SSL. La documentation SSL incluse avec la présente distribution est couverte par les mêmes dispositions de droits d'auteur sauf que le titulaire est Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Eric Young demeure le titulaire des droits d'auteur, et comme tel tout avis de droits d'auteur prévu dans le code ne doit pas être supprimé. Si ce progiciel est utilisé dans un produit, Eric Young doit être reconnu comme l'auteur des parties de la bibliothèque utilisées. Une telle reconnaissance peut prendre la forme d'un message textuel au démarrage du programme ou dans la documentation (en ligne ou textuelle) comprise au progiciel.

La redistribution et l'utilisation sous forme binaire ou de source, avec ou sans modification, sont permises pourvu que les conditions suivantes soient respectées :

1. Les redistributions du code source doivent conserver l'avis sur les droits d'auteur susmentionnés, la liste de conditions et l'avis de non-responsabilité qui suivent dans la documentation et/ou d'autres documents fournis avec la distribution.
2. Les redistributions sous forme binaire doivent reproduire l'avis sur les droits d'auteur susmentionnés, la liste de conditions et l'avis de non-responsabilité qui suivent dans la documentation et/ou d'autres documents fournis avec la distribution.
3. Le 18 juillet 2005 Droits d'auteur (C) 1995-2005 Jean-loup Gailly et Mark Adler. Tout matériel de publicité mentionnant les caractéristiques ou l'utilisation de ce logiciel doit afficher la reconnaissance suivante :
« Ce produit inclut un logiciel cryptographique écrit par Eric Young (eay@cryptsoft.com) »
Le mot « cryptographique » peut être supprimé si les routines de la bibliothèque utilisée n'ont rien de cryptographique).
4. Si vous utilisez un code particulier unique à Windows (ou dérivé d'un code unique à Windows) se trouvant dans le répertoire apps directory (code d'application) vous devrez inclure la reconnaissance suivante :
« Ce produit inclut des logiciels écrits par Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com) »

LE PRÉSENT LOGICIEL EST FOURNI PAR ERIC YOUNG « TEL QUEL ». TOUTES LES GARANTIES SONT DÉCLINÉES, NOTAMMENT LA GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, INCLUANT, SANS LIMITATION, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE CONVENANCE À UN BUT PARTICULIER. EN AUCUN CAS, NI L'AUTEUR NI SES COLLABORATEURS NE PEUVENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DES DOMMAGES-INTÉRÊTS DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, SPÉCIAUX, EXEMPLAIRES, OU CONSÉCUTIFS (INCLUANT, SANS LIMITATION, L'ACQUISITION DES BIENS OU SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE D'UTILISATION, DE DONNÉES, OU DE PROFITS, OU LA PERTE D'EXPLOITATION) QUELQUE SOIT LA CAUSE OU LA NATURE DE LA RESPONSABILITÉ INVOQUÉE, CONTRACTUELLE OU EXTRACONTRACTUELLE (INCLUANT LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE QUELLE QUE MANIÈRE QUE CE SOIT DE L'UTILISATION DU PRÉSENT LOGICIEL, MÊME S'ILS CONNAISSAIENT LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

Les termes de la licence et la distribution concernant une version étant dans le domaine public ou une forme dérivée du présent code ne peut être modifiée c.-à-d. le présent code ne peuvent être purement et simplement reproduits et offerts comme une autre licence de distribution [incluant la Licence publique GNU]

FreeType

Le projet FreeType est couvert par droits d'auteur (C) 1996-2000 par David Turner, Robert Wilhelm, et Werner Lemberg. Tous droits réservés sauf indication contraire ci-après.

LE PROJET FREETYPE EST FOURNI « TEL QUEL ». TOUTES LES GARANTIES SONT DÉCLINÉES, NOTAMMENT LA GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, INCLUANT, SANS LIMITATION, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE CONVENANCE À UN BUT PARTICULIER. EN AUCUN CAS, NI LES AUTEURS NI LES TITULAIRES DES DROITS D'AUTEUR NE PEUVENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DES DOMMAGES CAUSÉS PAR L'UTILISATION OU L'INCAPACITÉ D'UTILISER LE PROJET FREETYPE.

L'avis sur le logiciel NetBSD

Licence BSD

Droits d'auteur (c) 1994-2004 The NetBSD Foundation, Inc. Tous droits réservés.

La redistribution et l'utilisation sous forme binaire et de source, avec ou sans modification, sont autorisées pourvu que les conditions suivantes soient respectées :

1. Les redistributions du code source doivent conserver l'avis de droits d'auteur susmentionné, la liste de conditions et l'avis de non-responsabilité qui suivent.
2. Les redistributions sous forme binaire doivent reproduire l'avis sur les droits d'auteurs susmentionnés, la liste de conditions et l'avis de non-responsabilité qui suivent dans la documentation et/ou d'autres documents fournis avec la distribution.
3. Tout matériel de publicité mentionnant les caractéristiques ou l'utilisation du présent logiciel doit afficher la reconnaissance suivante :
   Le présent produit inclut un logiciel mis au point par The NetBSD
   Foundation, Inc. et ses collaborateurs.
4. Il est interdit d'utiliser la dénomination the NetBSD Foundation, Inc. ou celle de ses collaborateurs aux fins d'avaliser ou de faire la promotion des produits dérivés du présent logiciel sans obtenir au préalable la permission écrite à cet effet.

LE PRÉSENT LOGICIEL EST FOURNI PAR LES RÉGENTS ET LEURS COLLABORATEURS « TEL QUEL ». TOUTES LES GARANTIES SONT DÉCLINÉES, NOTAMMENT LA GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, INCLUANT, SANS LIMITATION, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE CONVENANCE À UN BUT PARTICULIER. EN AUCUN CAS, NI LES RÉGENTS NI LEURS COLLABORATEURS NE PEUVENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DES DOMMAGES-INTÉRÊTS DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, SPÉCIAUX, EXEMPLAIRES, OU CONSÉCUTIFS (INCLUANT, SANS LIMITATION, L'ACQUISITION DES BIENS OU SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE D'UTILISATION, DE DONNÉES, OU DE PROFITS, OU LA PERTE D'EXPLOITATION) QUELQUE SOIT LA CAUSE OU LA NATURE DE LA RESPONSABILITÉ INVOQUÉE, CONTRACTUELLE OU EXTRACONTRACTUELLE (INCLUANT LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE QUELLE QUE MANIÈRE QUE CE SOIT DE L'UTILISATION DU PRÉSENT LOGICIEL, MÊME S'ILS CONNAISSAIENT LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

Les avis suivants sont nécessaires pour satisfaire les termes de la licence relative au présent logiciel mentionné dans le présent document :

Ce produit inclut un logiciel mis au point par Adam Glass.
Ce produit inclut un logiciel mis au point par Bill Paul.
Ce produit inclut un logiciel mis au point par Charles M. Hannum.
Ce produit inclut un logiciel mis au point par Christian E. Hopps.
Ce produit inclut un logiciel mis au point par Christopher G. Demetriou.
Ce produit inclut un logiciel mis au point par Christopher G. Demetriou pour le projet NetBSD.
Ce produit inclut un logiciel mis au point par Christos Zoulas.
Ce produit inclut un logiciel mis au point par Gardner Buchanan.
Ce produit inclut un logiciel mis au point par Gordon W. Ross
Ce produit inclut un logiciel mis au point par Jonathan Stone pour le projet NetBSD.
Ce produit inclut un logiciel mis au point par Manuel Bouyer.
Ce produit inclut un logiciel mis au point par Rolf Grossmann.
Ce produit inclut un logiciel mis au point par TooLs GmbH.
Ce produit inclut un logiciel mis au point par The NetBSD Foundation, Inc. Et ses collaboratrices.
Ce produit inclut un logiciel mis au point par The University of California, Berkeley et ses collaboratrices.
Ce produit inclut un logiciel mis au point par The University of California, Lawrence Berkeley Laboratory et ses collaboratrices.
Ce produit inclut un logiciel mis au point par The University of California, Lawrence Berkeley Laboratory.
Ce produit inclut un logiciel mis au point pour le projet NetBSD par Wasabi Systems, Inc.
Ce produit inclut un logiciel mis au point pour le projet NetBSD par Matthias Drochner.

Avis au sujet de JPEG

Des parties du présent projet utilisent les résultats des recherches effectuées par le groupe JPEG indépendant. Le nom de progiciel sony-target-grel-libjpeg-6b-020201.src.rpm.

En langage simple :

1. Nous ne promettons pas que ce logiciel fonctionne. (Mais si vous y trouvez des bogues, veuillez nous en faire part!)
2. Vous pouvez utiliser ce logiciel pour faire ce que voulez. Vous n'avez pas à nous payer.
3. Ne faites pas croire que vous avez mis au point ce logiciel. Si vous l'utilisez dans un programme, vous devez reconnaître dans la documentation que vous avez utilisé le code IJG.

En langage juridique :
Les auteurs n'offrent AUCUNE GARANTIE et ne font aucune déclaration, expresse ou implicite, relativement au présent logiciel, sa qualité, exactitude, sa qualité marchande ou sa convenance à des fins particulières. Le présent logiciel est fourni "TEL QUEL", et vous, son utilisateur en assumez tous les risques relatifs à sa qualité ou son exactitude.

Ce logiciel est couvert par droits d'auteur (c) 1991-1998, Thomas G. Lane.
Tous droits réservés sauf indication contraire ci-après.

Par les présentes, nous autorisons l'utilisation, la reproduction, la modification et la distribution du présent logiciel (ou les parties dudit logiciel) à toutes fins, sans honoraires, sous réserve des conditions suivantes :
(1) Si une partie du code source du présent logiciel fait l'objet de distribution, alors le présent FICHIER DE MISE À JOUR doit être compris, ainsi que les présents avis de droits d'auteur et non-garantie tels quels; et tout ajout, suppression, ou modification apportée aux fichiers originaux doit être clairement indiqué dans la documentation accompagnant le progiciel.
(2) Si on ne distribue que le code exécutable, alors la documentation qui l'accompagne doit indiquer que « ce logiciel est fondé en partie sur les travaux du groupe JPEG indépendant ».
(3) La permission d'utiliser le présent logiciel n'est octroyée que si l'utilisateur accepte d'assumer l'entière responsabilité quant à toutes conséquences indésirables; les auteurs n'assumeront AUCUNE RESPONSABILITÉ pour dommages de quelque nature que ce soit.

Ces conditions s'appliquent à tout logiciel dérivé de ou fondé sur le code IJG, et non seulement à la bibliothèque non modifiée. Si vous utilisez notre travail, vous devrez reconnaître que nous en sommes les auteurs.

AUCUNE PERMISSION N'EST DONNÉE pour l'utilisation du nom des auteurs du code IJG ou le nom de la société dans le matériel de publicité ou de promotion relative au présent logiciel ou aux produits qui y dérivent. Ce logiciel peut être désigné comme « le logiciel du groupe JPEG indépendant ».

Nous autorisons et encourageons en particulier l'utilisation du présent logiciel avec des produits commerciaux, pourvu que toutes les réclamations en matière de garantie ou de responsabilité soient assumées par le détaillant.

Avis sur le logiciel PuTTY

Ce produit contient certains éléments du code de l'application PuTTY.
Progiciel source : putty-0.58.tar.gz
Texte de la licence : http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/licence.html

PuTTY est protégé par droits d'auteur de 1997-2006 Simon Tatham.

Les parties sous droits d'auteur Robert de Bath, Joris van Rantwijk, Delian Delchev, Andreas Schultz, Jeroen Massar, Wez Furlong, Nicolas Barry, Justin Bradford, Ben Harris, Malcolm Smith, Ahmad Khalifa, Markus Kuhn, et CORE SDI S.A.

Par les présentes, nous autorisons gratuitement à toute personne qui obtient une copie du présent logiciel et les fichiers de documentation associés (le logiciel, à exploiter ledit logiciel sans restriction, incluant sans s'y limiter les droits d'utilisation, de reproduction, de modification, de fusion, publication, distribution, sous-licence, et/ou de ventes des copies dudit logiciel, et de permettre aux personnes qui reçoivent ledit logiciel à l'exploiter également, sous réserve des conditions suivantes :
L'avis de droits d'auteur susmentionné et le présent avis de permission doivent être compris dans toutes les copies ou parties substantielles du logiciel.

LE LOGICIEL EST FOURNI « TEL QUEL », SANS GARANTIE DE QUELLE QUE NATURE QUE CE SOIT, EXPRESSE OU IMPLICITE, INCLUANT SANS LIMITATION LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE CONVENANCE À DES FINS PARTICULIÈRES ET D'ABSENCE DE CONTREFAÇON. EN AUCUN CAS, SIMON TATHAM NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE DE TOUTE RÉCLAMATION, DOMMAGES OU AUTRE RESPONSABILITÉ, CONTRACTUELLE, EXTRACONTRACTUELLE OU AUTRE, DÉCOULANT DIRECTEMENT OU DIRECTEMENT DU LOGICIEL OU L'UTILISATION OU AUTRE EXPLOITATION DU LOGICIEL.

Avis sur le logiciel fdlibm

@(#)fdlibm.h 1.5 95/01/18
Droits d'auteur (C) 1993 par Sun Microsystems, Inc. Tous droits réservés.

Mis au point à SunSoft, une exploitation de Sun Microsystems, Inc.
La permission à utiliser, reproduire, modifier, et distribuer le présent logiciel est accordée gratuitement, pourvu que le présent avis soit conservé.

Avis sur les certificats de base

En outre, les moteurs d'exécution et les composants des moteurs d'exécution peuvent contenir un ou plusieurs certificats de base (ci-après désignés « les certificats de base »). Il est interdit de modifier les certificats de base.

Avis sur Nano-XML

Droits d'auteur (C) 2000-2002 Marc De Scheemaecker, tous droits réservés.
Le présent logiciel est fourni « tel quel », sans garantie expresse ou implicite. En aucun cas, les auteurs ne peuvent être tenus responsables de tout dommage découlant de l'utilisation dudit logiciel.

Toute personne peut utiliser le présent logiciel pour réaliser tout objectif, incluant les applications commerciales, et la modification et la redistribution gratuite, sous réserve des restrictions suivantes :

1. Aucune fausse déclaration ne doit être proférée quant à l'origine du présent logiciel; vous ne devez pas déclarer que vous êtes l'auteur du logiciel original. Si vous utilisez le présent logiciel dans un produit, prière de reconnaître l'auteur dans la documentation accompagnant le produit.
2. Les versions utilisant un code source modifié doivent l'indiquer clairement, sans fausse déclaration quant à la paternité du logiciel original.
3. Il est interdit de retirer ou de modifier le présent avis de toute distribution du code source.

Glossaire

AACS

« Advanced Access Content System » est une spécification pour la gestion du contenu de divertissement numérique stocké sur support optique de nouvelle génération préenregistré ou enregistré. Cette spécification permet aux consommateurs de profiter pleinement du contenu de divertissement numérique, y compris le contenu à haute définition.

Application BD-J

Le format BD-ROM prend en charge Java pour les fonctions interactives.
« BD-J » offre aux fournisseurs de contenu une gamme presque illimitée de fonctions lors de la création de titres BD-ROM interactifs.

AVCHD (page 72)

AVCHD est un format de caméscope numérique haute définition pour enregistrer un signal SD (définition normale) ou HD (haute définition) de spécification 1080i*1 ou 720p*2 sur DVD, à l'aide d'une technologie de codage et de compression des données efficace. Le format MPEG-4 AVC/H.264 est adopté pour comprimer les données vidéo, et le format Dolby Digital ou PCM linéaire pour comprimer les données audio. Le format MPEG-4 AVC/H.264 permet de comprimer l'image avec une efficacité supérieure à celle des formats de compression d'image conventionnels. Le format MPEG-4 AVC/H.264 permet d'enregistrer sur disque DVD le contenu vidéo haute définition (HD) filmé à l'aide d'un caméscope numérique, de la même façon qu'avec un contenu de télévision à définition normale (SD).

*1 Une spécification haute définition qui utilise 1080 lignes de balayage effectives et le format de balayage entrelacé.

*2 Une spécification haute définition qui utilise 720 lignes de balayage effectives et le format de balayage progressif.

BD-R (page 70)

Le BD-R (Blu-ray Disc enregistrable) est un Blu-ray Disc enregistrable une seule fois et dont la capacité est identique à celle du BD ci-dessous. Comme la réécriture par-dessus le contenu enregistré n'est pas possible, il est possible d'utiliser le BD-R soit pour archiver des données importantes, soit pour stocker ou distribuer du contenu vidéo.

BD-RE (page 70)

Le BD-RE (Blu-ray Disc réinscriptible) est un Blu-ray Disc enregistrable et réinscriptible, dont la capacité est identique à celle du BD ci-dessous. La fonction de réécriture rend possibles des applications d'édition étendue et de décalage temporel.

BD-ROM (page 70)

Les BD-ROM (Blu-ray Disc à mémoire en lecture seule) sont des disques produits commercialement et dont la capacité est identique à celle du BD ci-dessous. Outre les films et autres contenus vidéo conventionnels, ces disques possèdent des fonctions améliorées telles que le contenu interactif, les opérations par menu à l'aide des menus contextuels, la sélection de l'affichage des sous-titres, et les diaporamas. Bien qu'un BD-ROM puisse contenir toute forme de données, la plupart des disques BD-ROM contiennent des films en format haute définition pour lecture sur des lecteurs Blu-ray Disc/DVD.

Blu-ray Disc (BD) (page 70)

Un format de disque développé pour l'enregistrement et la lecture du contenu vidéo à haute définition (HD) (pour HDTV, etc.) et pour stocker de très grandes quantités de données. Un Blu-ray Disc à couche simple peut contenir jusqu'à 25 Go de données, et un Blu-ray Disc à couche double jusqu'à 50 Go de données.

Deep Color (couleur profonde) (page 50)
Signaux vidéo pour lesquels la profondeur de couleur est améliorée lors du passage par une prise HDMI. Avec un lecteur non compatible avec la fonction Deep Color, le nombre de couleurs que peut exprimer 1 pixel est de 24 bits (16 777 216 couleurs). Par contre, avec un lecteur compatible Deep Color, 1 pixel peut exprimer plus de bits, comme par exemple 36 bits. Avec plus de bits, la gradation de la profondeur des couleurs peut être exprimée plus finement, et les changements de couleur continus seront affichés de manière plus fluide.

Dolby Digital Plus (page 74)
Développée dans le prolongement de Dolby Digital, la technologie de codage audio prend en charge le son ambiophonique multicanal 7.1 canaux.

Dolby TrueHD (page 74)
Dolby TrueHD est une technologie de codage sans perte qui prend en charge jusqu'à 8 canaux de son ambiophonique multicanal pour la prochaine génération de disques optiques. Chaque bit du son reproduit est fidèle à la source originale.

DTS-HD High Resolution Audio (page 74)
Développé dans le prolongement du format DTS Digital Surround. Il prend en charge une fréquence d'échantillonnage maximale de 96 kHz et le son ambiophonique multicanal 7.1 canaux.
L'audio DTS-HD Haute Résolution a une vitesse de transmission maximale de 6 Mbps, avec une compression avec perte (Lossy).

DTS-HD Master Audio (page 74)
L'audio DTS-HD Master a une vitesse de transmission maximale de 24,5 Mbps, avec une compression sans perte (Lossless), une fréquence d'échantillonnage maximale correspondant à 192 kHz, et un maximum de 7.1 canaux.

HDMI (interface multimédia haute définition) (page 15)
HDMI est une interface qui prend en charge à la fois le signal vidéo et le signal audio sur une seule connexion numérique. La connexion HDMI transporte un signal vidéo de définition normale à élevée, ainsi qu'un signal audio multicanal, vers des composants AV tels que les téléviseurs compatibles HDMI, sous forme numérique et sans dégradation.
La spécification HDMI prend en charge HDCP (protection de contenu numérique large bande), une technologie de protection contre la copie du contenu de divertissement numérique pour HDMI.

HD Reality Enhancer (page 39, 43)
La technologie développée par Sony fournit une analyse syntaxique pixel par pixel en temps réel, effectue un adoucissement optimal, rend les détails plus distincts, annule le bruit et donne une gradation plus douce sur les signaux vidéo pendant la lecture.

LTH (Low to High (bas à élevé)) (page 71)
LTH est un système d'enregistrement qui prend en charge les BD-R à pigment organique.

Menu contextuel (page 36)
Un menu à fonctionnement amélioré disponible sur les BD-ROM. Le menu contextuel apparaît lorsque vous appuyez sur POP UP/MENU pendant la lecture, et vous pouvez l'utiliser pendant que la lecture se poursuit.

PhotoTV HD (page 44)
« PhotoTV HD » permet d'obtenir une image extrêmement détaillée, et une reproduction subtile des textures et couleurs similaire à celle des photos. En raccordant le lecteur à un appareil compatible « PhotoTV HD » de Sony à l'aide d'un câble HDMI, un univers photographique complètement nouveau s'ouvre à vous avec une pleine qualité HD à couper le souffle. Par exemple, la texture délicate de la peau humaine, des fleurs, du sable et des vagues peut maintenant s'afficher de manière splendide sur un grand écran avec une qualité similaire à celle des photos.

Super Bit Mapping (page 10, 51)

Il est possible d'obtenir une gradation plus douce en mettant 14 bits d'information dans un signal vidéo 8 bits. Cette technologie développée par Sony tient compte des caractéristiques de la vision humaine.

Véritable cinéma 24p (page 50)

Les films tournés avec une cinécaméra contiennent 24 images par seconde. Comme les téléviseurs conventionnels (à tube cathodique ou à écran plat) affichent les images à intervalles de 1/60 ou 1/50 de seconde, les 24 images n'apparaissent pas à un rythme régulier.
Lorsque raccordé à un téléviseur compatible 24p, le lecteur affiche les images à intervalles de 1/24 de seconde — soit le même intervalle que le contenu tourné avec la cinécaméra, ce qui permet de reproduire avec fidélité l'image originale du film.

x.v.Color (page 51)

x.v.Color est une appellation courante de la norme xvYCC proposée par Sony.
xvYCC est une norme internationale pour l'espace colorimétrique dans le contenu vidéo.
Cette norme permet d'exprimer une plus grande plage de couleurs que celle de la norme de diffusion actuellement utilisée.

Index

Les mots entre guillemets apparaissent dans les affichages sur écran.

A

AACS 90
Afficheur du panneau avant 11
ANGLE 9
« Arrêt automatique » 61
AUDIO 8
AVCHD 72, 90

B

BD-Live 25, 37
BD-R 70, 90
BD-RE 70, 90
Blu-ray Disc 70, 90
BonusView 37
BRAVIA Sync 16, 67

C

CD 70
Chapitre 38
Code de région 71
« Config. » 45
Contrôle parental 35, 57
« Contrôle pour HDMI » 16, 36, 60, 67
Correspondance de langue 16

D

Deep Color (couleur profonde) 50, 91
Dépannage 65
« Diagnostic réseau » 62
Diaporama 43
DISPLAY 9
Disques pris en charge 70
Dolby Digital 22, 55
Dolby Digital Plus 74, 91
Dolby TrueHD 74, 91
« Données BD » 37, 68
DTS 22, 55
DTS-HD 74, 91
DVD 70

F

Fonction d'auto-diagnostic 69

G

« Gradateur » 60

H

HDMI 15, 21, 31, 49, 50, 52, 55, 67, 91
« HD Reality Enhancer » 39, 43, 91
HOME 9

I

Informations de disque 39

L

Lecture 1 touche 16, 36
LTH 91

M

Mémoire externe 25, 37, 68
Menu d'accueil 42, 43, 45
Mise à jour 26, 46
Mise à jour du logiciel 26, 46, 61
« Mise à jour réseau » 26, 46
Mise hors tension du système 16
« Mode Démarrage rapide » 60
MULTI CHANNEL OUTPUT 23, 52
« Musique » 42

O

OPTIONS 9, 36, 42, 43
« OSD » 60

P

« Photo » 43
PhotoTV HD 44, 91
Piles 28
POP UP/MENU 9, 36
« Priorité de sortie audio » 52
Protection parentale 11, 68

R

Raccordement
  Amplificateur (amplituner) AV 19
  Téléviseur 14
Rechercher 37, 38
Régl. facile 30, 64
« Réglages A/V » 39
« Réglages audio » 41, 52
« Réglages d'affichage BD/DVD » 57
« Réglages d'enceinte » 52
« Réglages photo » 60
« Réglages réseau » 62
« Réglages système » 60
« Réglages vidéo » 39, 48
« Réinitialisation » 64
Réinitialiser le lecteur 64
Reprise 9, 35, 42
Résolution de sortie vidéo 73

S

Saisir les caractères 63
SCENE SEARCH 9
Signal de sortie audio 74
SUBTITLE 8
Super Bit Mapping 10, 51, 92

T

Télécommande 8, 28, 29
THEATER 8, 16
Titre 38
TOP MENU 9
Touches de couleur 9
Train binaire 74
« Type de téléviseur » 48

U

Unité locale de stockage 25, 37, 68

V

Véritable cinéma 24p 92
Verrouillage de disque 36
« Vidéo » 34

X

x.v.Color 51, 92